


Collegamento a e visualizzazione su un televisore

Collegando il cavo AV in dotazione all'uscita video, i video possono essere riprodotti su un televisore.


- Leggere anche il manuale delle istruzioni del televisore utilizzato.

1 Collegamento al televisore.

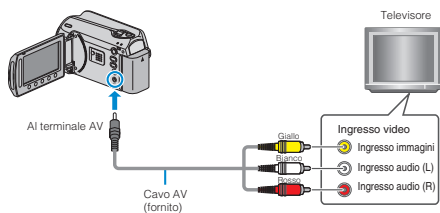


- Premere e tenere premuto il pulsante Power per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.

2 Collegare l'adattatore CA alla unità.

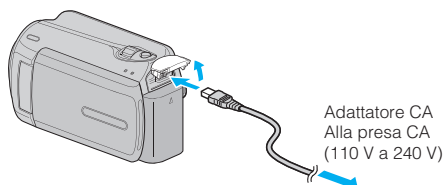

- ### 3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il terminale collegato.

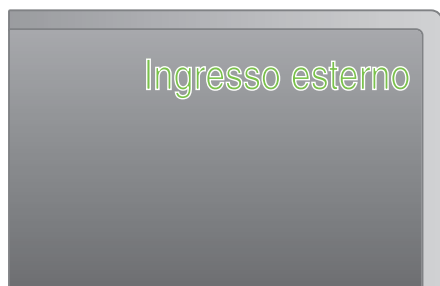

4 Riprodurre un file.



NOTA:

- Per riprodurre visualizzando data/ora, impostare "VISUALIZZAZIONE SU TV" nel menu delle impostazioni di connessione su "ON". Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu di riproduzione su "VISUALIZZA TUTTO" o "VISUALIZZA SOLO DATA".
- Per domande sul televisore o sulle modalità di collegamento, contattare il produttore del televisore.

Riproduzioni innaturali sul televisore

Problema	Azione
Le immagini non compaiono correttamente sul televisore.	• Scollegare e ricollegare il cavo. • Spegner e riaccendere l'unità.
Le immagini vengono proiettate verticalmente sul televisore.	• Impostare "USCITA VIDEO" nel menu delle impostazioni di connessione su "4:3".
Le immagini vengono proiettate orizzontalmente sul televisore.	• Regolare lo schermo del televisore di conseguenza.