Riproduzione di un DVD creato su questa unità

I DVD creati utilizzando la funzione di backup della presente unità possono essere riprodotti sul televisore utilizzando un masterizzatore DVD opzionale con funzione di riproduzione (CU-VD50) oppure un normale lettore DVD. Possono inoltre essere riprodotti sulla presente unità collegando il masterizzatore DVD opzionale con funzione di riproduzione (CU-VD50).

Dispositivo di riproduzione	Illustrazione
Masterizzatore DVD con funzione di riproduzione (CU-VD50)	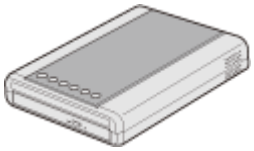
Lettore DVD o DVD recorder che supporta lo standard DVD-Video	

Riproduzione con un masterizzatore DVD

1 Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

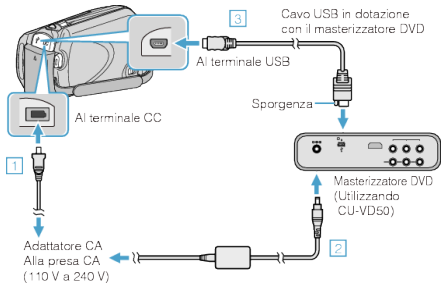

① Collegare l'adattatore CA alla unità.
② Collegare l'adattatore CA del masterizzatore DVD.
③ Collegare il cavo USB in dotazione con il masterizzatore DVD.

- Per visualizzare su un televisore, collegare questa unità al televisore.

2 Inserire un DVD creato con la presente unità nel masterizzatore DVD.

① Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità.
② Premere il pulsante di apertura del cassetto per aprire il cassetto del disco.
③ Estrarre completamente il cassetto e caricare un nuovo disco in modo adeguato.
④ Premere con decisione il cassetto del disco fino a che non scatta in posizione.

3 Aprire il monitor LCD.

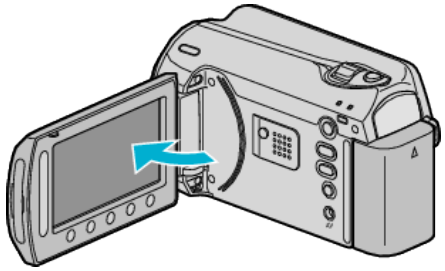

- Appare il menu CREA DVD.

4 Selezionare "RIPRODUZIONE" e toccare ⓞⓚ.

- Si avvia la riproduzione.

AVVERTENZA:

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi.
  In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.

NOTA:

- Possono essere riprodotti solo i DVD creati su questa unità.
- I capitoli non vengono visualizzati sul menu.

Riproduzione sommario

È possibile vedere alcuni secondi di ciascun video sul disco in modo continuo riproducendo il disco creato in un lettore e selezionando "RIEPILOGO DI RIPROD." dal menu principale. Utilizzare questa funzione per controllare il contenuto dei video o per cercare la scena desiderata.

- Per tornare alla riproduzione normale, premere il pulsante del menu principale sul telecomando del lettore e selezionare "ALLA RIPRODUZIONE NORMALE".