


SUPPORTO REG. IMMAG.

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.

Imposta- zione	Dettagli
HDD	Registra fermi immagine sull'HDD integrato della cam-corder.
SD	Registra fermi immagine sulla scheda microSD.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

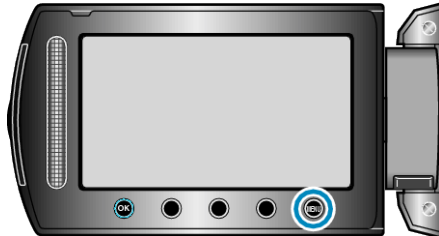

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "SUPPORTO REG. IMMAG." e toccare .

