

MODALITÀ OTTURATORE

È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua.


Imposta- zione	Dettagli
REGISTRA UNA FOTO	Registra un fermo immagine.
RIPRESA SENZA IN- TER.	Registra fermi immagine continui quando si preme il pulsante SNAPSHOT.

NOTA:


- È possibile catturare fino a 3 immagini in 1 secondo durante la ripresa continua.
- Alcune schede SD potrebbero non supportare la ripresa continua.
- La velocità della ripresa continua diminuisce se la funzione viene utilizzata ripetutamente.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità fermo immagine.

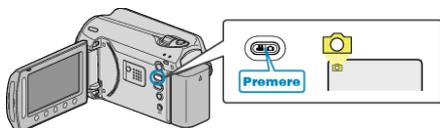

2 Toccare  per visualizzare il menu.

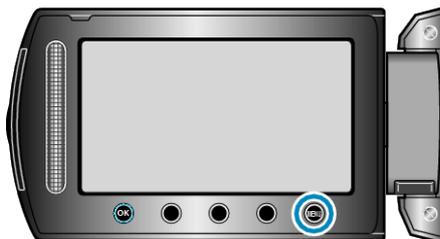

3 Selezionare "MODALITÀ OTTURATORE" e toccare .

