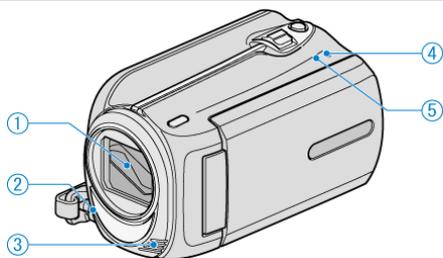


**Lato anteriore****1** Lente/coperchio della lente

- Non toccare la lente e il relativo coperchio.

**2** Luce

- Accendere la luce quando si riprende in luoghi bui.

**3** Microfono stereo

- Non coprire il microfono con le dita durante la registrazione video.

**4** Spia POWER/CHARGE

- Si accende: Alimentazione "ON"
- Lampeggia: Carica in corso
- Si spegne: Carica terminata

**5** Spia ACCESS

- Quando la spia si accende o lampeggia, è in corso la registrazione o la riproduzione.  
Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD.