


## Eliminazione di tutti i file

Elimina tutti i file.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

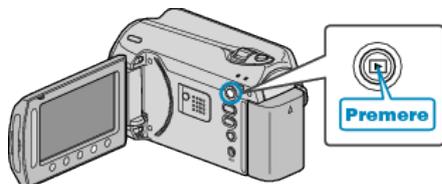

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

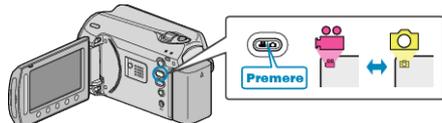

3 Toccare  per visualizzare il menu.



4 Selezionare "ELIMINA" e toccare .



5 Selezionare "ELIMINA TUTTO" e toccare .



6 Selezionare "Sì" e toccare .



- Dopo l'eliminazione, toccare .

### NOTA:

- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati. Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.