


Eliminazione del file attualmente visualizzato

Elimina il file attualmente visualizzato.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

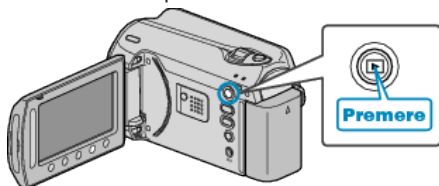

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

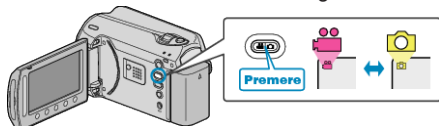

3 Toccare per visualizzare il menu.

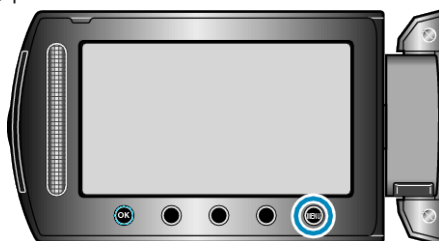

4 Selezionare "ELIMINA" e toccare .



5 Selezionare "CORRENTE" e toccare .



6 Verificare che si tratti del file da cancellare dopodiché selezionare "Sì" e toccare .



- Il file da eliminare appare sullo schermo.
- Toccare i pulsanti di comando "←" / "→" per selezionare il file precedente o successivo.
- Dopo l'eliminazione, toccare .

NOTA:

- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati.
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.