


## Duplicazione di file su un DVD Recorder o VCR

È possibile duplicare i video collegandosi a un DVD Recorder o VCR.


- Leggere anche i manuali delle istruzioni del televisore, del DVD Recorder, del VCR, ecc.

### 1 Collegarsi a un VCR/DVD Recorder.

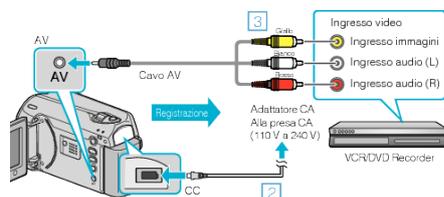

- ① Premere e tenere premuto il pulsante Power per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.
- ② Collegare l'adattatore CA alla unità.
- ③ Eseguire il collegamento utilizzando il cavo AV in dotazione.
- ④ Premere e tenere premuto il pulsante Power per più di 2 secondi per accendere l'unità.

### 2 Selezionare la modalità di riproduzione.

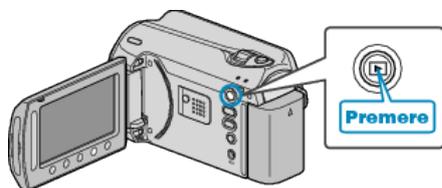

### 3 Preparare il televisore/VCR per la registrazione.

- Passare a un ingresso esterno compatibile.
- Inserire un DVD-R o una videocassetta.

### 4 Preparare l'unità per la riproduzione.

- Impostare "USCITA VIDEO" nel menu delle impostazioni di connessione sul formato (4:3 o 16:9) del televisore connesso.
- Per includere la data durante la duplicazione, impostare "VISUALIZZAZIONE SU TV" nel menu delle impostazioni di connessione su "ON". Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu di riproduzione su "VISUALIZZA SOLO DATA".

### 5 Iniziare la registrazione.

- Avviare la riproduzione sull'unità e premere il pulsante di registrazione sul registratore VCR/DVD.
- Al termine della riproduzione, fermare la registrazione.

#### NOTA:

- Quando sono presenti più video da duplicare, è possibile creare una sequenza di riproduzione in anticipo e riprodurla in modo che tutti i vostri video preferiti vengano duplicati in una sola volta.

#### AVVERTENZA:

- La duplicazione non può essere eseguita collegando l'unità ad un registratore Blu-ray tramite cavo USB. Eseguire il collegamento e la duplicazione utilizzando il cavo AV in dotazione.