



## Inserimento di una scheda microSD

Quando si inserisce una delle schede microSD in commercio, è sempre possibile registrare sulla scheda quando il tempo di registrazione residuo sul disco rigido (HDD) si esaurisce.


1 Premere il pulsante di accensione per più di 2 secondi per spegnere l'unità.

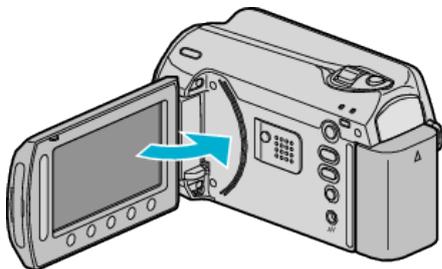

2 Aprire il coperchio dello slot per la scheda.

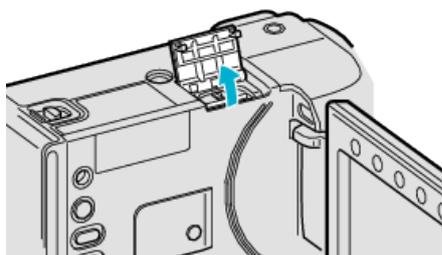

3 Inserire una scheda microSD.

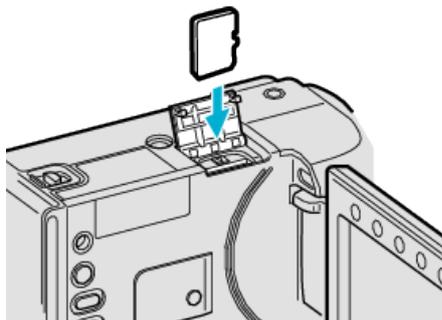

• Inserire con l'area metallica di contatto rivolta verso l'esterno.

### Avvertenza

- Assicurarsi di non inserire la scheda nel verso sbagliato. Ciò potrebbe causare danni alla unità e alla scheda.
- Spegnere l'unità prima di inserire o rimuovere una scheda.
- Non toccare l'area dei contatti in metallo quando si inserisce la scheda.

### NOTA:

- Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei supporti. Quando non è presente alcuna scheda, regolare le impostazioni dei supporti su "HDD" per registrare.
- Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando "FORMATTA SCHEDA SD" dalle impostazioni dei supporti.

## Rimozione della scheda

Premere la scheda verso l'interno una volta, quindi estrarla.

