

## FORMATTA HDD

Cancella tutti i file dall'HDD.


Imposta- zione	Dettagli
FILE	Cancella tutti i file dall'HDD.
FILE + N. GESTIONE	Cancella tutti i file dall'HDD e ripristina il numero di car- telle e file su "1".

AVVERTENZA:

- Tutti i dati su HDD saranno cancellati quando è formattato.  
Copia tutti i file presenti sull'HDD in un PC prima di formattarla.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico o collegare l'adattatore CA in quanto la procedura di formattazione potrebbe richiedere un pò di tempo.

## Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

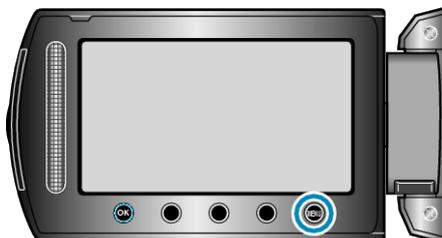

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "FORMATTA HDD" e toccare .

