



## Eliminazione sequenze di riproduzione

Eliminare le sequenze di riproduzione create.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

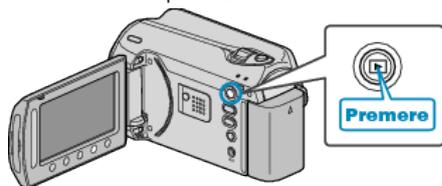

2 Selezionare la modalità video.

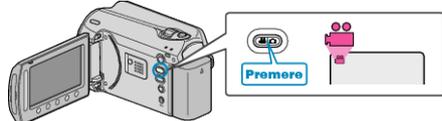

3 Toccare per visualizzare il menu.

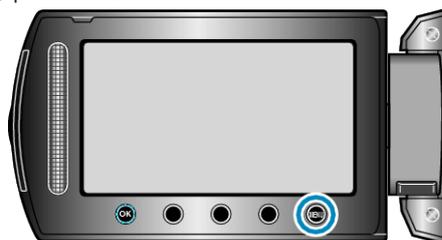

4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare .



5 Selezionare "ELIMINA" e toccare .



6 Selezionare la sequenza di riproduzione che si desidera eliminare e toccare .



• Tutte le sequenze di riproduzione create verranno eliminate selezionando "ELIMINA TUTTO".

7 Selezionare "SÌ" e toccare .



- Al termine dell'eliminazione, si ritorna alla schermata di selezione delle sequenze di riproduzione da eliminare.
- Dopo l'eliminazione, toccare .