


Eliminazione dei file selezionati

Elimina i file selezionati.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

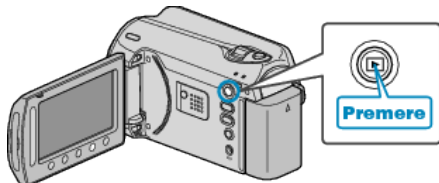

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

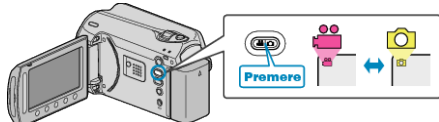

3 Toccare per visualizzare il menu.

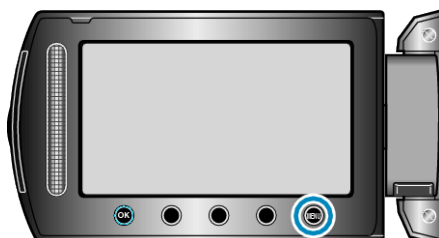

4 Selezionare "ELIMINA" e toccare .



5 Selezionare "SELEZIONE FILE" e toccare .



6 Selezionare il file desiderato e toccare .



- Un simbolo di eliminazione appare sul file selezionato.
Per rimuovere il simbolo di eliminazione, toccare di nuovo .
- Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.

7 Dopo aver selezionato tutti i file da eliminare, toccare "ESEG."



8 Selezionare "Sì" e toccare .



- Dopo l'eliminazione, toccare .

NOTA:

- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati.
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.