


## Lato posteriore

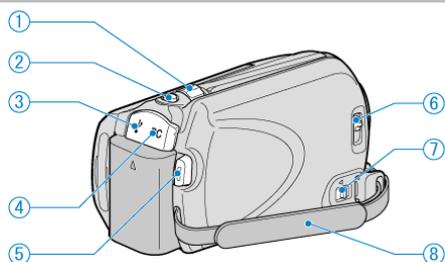

### 1 Levetta zoom/volume

- Durante la ripresa: Regola il campo di ripresa.
- Durante la riproduzione (schermata di indice): Cambia il numero di immagini da visualizzare.
- Durante la riproduzione di video: Regola il volume.

### 2 Pulsante SNAPSHOT (registrazione fermi immagine)

- Scatta un fermo immagine.

### 3 Terminale USB

- Si collega al PC utilizzando un cavo USB.

### 4 Terminale CC

- Si collega ad un adattatore CA per caricare la batteria.

### 5 Pulsante START/STOP (registrazione video)

- Avvia/arresta la registrazione video.

### 6 Interruttore del coperchio della lente

- Apre e chiude il coperchio della lente.

### 7 Levetta di rilascio della cinghia dell'impugnatura

- Permette di rimuovere la cinghia dell'impugnatura e di utilizzare un cinturino.

### 8 Cinghia dell'impugnatura

- Far passare la mano attraverso la cinghia dell'impugnatura per tenere saldamente l'unità.