


USCITA VIDEO

Imposta il formato (16:9 o 4:3) in base al televisore collegato.

Imposta- zione	Dettagli
16:9	Selezionare questa funzione quando ci si collega ad un televisore con schermo panoramico (16:9).
4:3	Selezionare questa funzione quando ci si collega ad un televisore tradizionale (4:3).

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

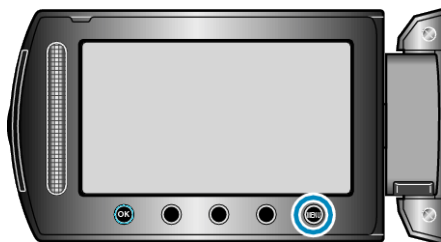

2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." e toccare .



3 Selezionare "USCITA VIDEO" e toccare .



