


INDICAZ. SU SCHERMO

Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.

Impostazione	Dettagli
OFF	Nessuna visualizzazione.
VISUALIZZA TUTTO	Visualizza tutto.
VISUALIZZA SOLO DATA	Visualizza solo la data.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

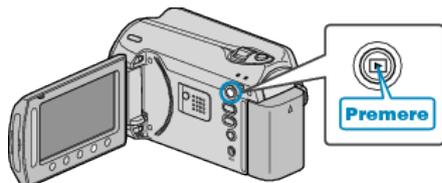

2 Selezionare la modalità fermo immagine.



3 Toccare  per visualizzare il menu.



4 Selezionare "INDICAZ. SU SCHERMO" e toccare .

