

JVC

CAMCORDER

GZ-MG750BE

Guida dettagliata per
l'utente



Everio

Contenuto

Guida per principianti 4

Carica	4
Registrazione	4
Riproduzione	4
Suggerimenti per la ripresa	4

Tecniche utili di ripresa

Vacanze/Natale	5
Matrimonio	6
Viaggi	7
Parco dei divertimenti	9

Preparazione

Verifica degli accessori	11
Carica del pacco batteria	12
Regolazione dell'impugnatura	13
Uso del cinturino	13
Inserimento di una scheda microSD	13
Tipi di schede microSD utilizzabili	14
Impostazione orologio	14
Reimpostazione dell'orologio	15
Modifica della lingua di visualizzazione	16
Uso dei pulsanti di comando	16
Uso del dispositivo di scorrimento	16
Afferrare l'unità	17
Montaggio del treppiede	17
Uso della camcorder all'estero	17
Carica del pacco batteria all'estero	17
Impostazione dell'orologio sull'ora locale durante un viaggio	18
Impostazione dell'ora legale	18
Accessori opzionali	19

Registrazione

Ripresa video in modalità automatica	19
Zoom	21
Cattura fermi immagine durante la registrazione video	21
Riduzione dei tremolii della videocamera	22
Controllo immediato dell'immagine catturata	22
Registrazione di fermi immagine in modalità automatica	22
Zoom	24
Controllo immediato dell'immagine catturata	24
Registrazione manuale	24
Selezione scena	25
Regolazione manuale della messa a fuoco	26
Regolazione della luminosità	27
Impostazione della velocità dell'otturatore	27
Impostazione del bilanciamento del bianco	28
Impostazione della compensazione del controllo luce	29
Impostazione dell'area di misurazione	29
Registrazione con effetti	30
Scatti ravvicinati	31
Associazione di file ad eventi prima della registrazione	31
Ripresa video in formato per YouTube	32
Ripresa video in formato iTunes	33
Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)	33
Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)	35
Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente	36

Riproduzione

Riproduzione video	38
Controllo rapido del contenuto dei video	39

Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate	39
Riproduzione di fermi immagine	40
Riproduzione presentazione	40
Ricerca di un determinato video/fermo immagine	41
Ricerca per gruppo	41
Ricerca per data	42
Ricerca per evento e data	42
Collegamento a e visualizzazione su un televisore	43
Riproduzione di sequenze di riproduzione	44
Riproduzione di un DVD creato su questa unità	44

Editing

Eliminazione di file indesiderati	46
Eliminazione del file attualmente visualizzato	46
Eliminazione dei file selezionati	47
Eliminazione di tutti i file	48
Protezione dei file	48
Protezione del file attualmente visualizzato	48
Protezione dei file selezionati	49
Protezione di tutti i file	50
Rimozione della protezione da tutti i file	51
Modifica del tipo di evento dei video	51
Modifica dell'evento del file attualmente visualizzato	51
Modifica dell'evento dei file selezionati	52
Catturare un fermo immagine da un video durante la riproduzione	53
Catturare una parte specifica del video	54
Catturare video da caricare su YouTube	55
Preparazione dei video da trasferire su iTunes	57
Creazione di sequenze di riproduzione dai video registrati	58
Creazione di sequenze di riproduzione con file selezionati	58
Creazione di sequenze di riproduzione per gruppo	59
Creazione di sequenze di riproduzione per data	60
Creazione di sequenze di riproduzione per evento	61
Modifica sequenze di riproduzione	62
Eliminazione sequenze di riproduzione	63
Aggiunta titoli alle sequenze di riproduzione	64
Come creare una sequenza di riproduzione con titolo	65

Copia

Copia dei file su una scheda	67
Copia di tutti i file	67
Copia dei file selezionati	68
Spostamento dei file	69
Spostamento di tutti i file	69
Spostamento dei file selezionati	70
Creazione di dischi con un masterizzatore DVD	71
Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD50)	71
Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD3)	72
Copia di tutti i file	72
Copia dei file per data	73
Copia dei file per evento	74
Copia delle sequenze di riproduzione selezionate	75
Copia dei file selezionati	76
Creazione di dischi multipli	77
Duplicazione di file su un DVD Recorder o VCR	78
Copia su PC Windows	79
Verifica dei requisiti di sistema (linee guida)	80
Installazione del software in dotazione	80
Backup di tutti i file	81
Organizzazione dei file	82
Registrazione dei video sui dischi	83
Contratto di licenza software JVC	84
Backup dei file senza l'uso del software fornito	85
Elenco file e cartelle	85
Copia su Computer Mac	86

Impostazioni di menu

Funzionamento del menu	88
Menu di registrazione (video)	89
LUCE	90
ASSOCIA EVENTO	90
QUALITÀ VIDEO	90
ZOOM	91
AUMENTO DEL GUADAGNO	91
REG. AL RALLENTATORE	92
REG. AUTOMATICA	92
SELEZIONA FORMATO	92
NO VENTO	92
Menu di registrazione (fermo immagine)	93
LUCE	94
AUTOSCATTO	94
MODALITÀ OTTURATORE	95
QUALITÀ IMMAGINI	95
AUMENTO DEL GUADAGNO	96
REG. AUTOMATICA	96
Menu impostazioni manuali	97
SELEZIONE SCENA	97
FOCUS	97
REGOLA LUMINOSITÀ	97
VELOCITÀ OTTURATORE	97
BILANCIAMENTO BIANCO	97
COMP. CONTROLUCE	97
AREA DI FOTOMETRIA	97
EFFETTO	97
TELE MACRO	97
Menu di riproduzione (video)	98
ELIMINA	99
TITOLO IMMAGINI	99
RICERCA	99
RIPROD. SEQ. RIPR.	99
MODIFICA LISTA RIPR.	99
RIPROD. FILE MPG	99
MODIFICA	99
INDICAZ. SU SCHERMO	100
Menu di riproduzione (fermo immagine)	101
ELIMINA	101
CERCA DATA	101
MODIFICA	101
EFFETTI PRESENT.	102
INDICAZ. SU SCHERMO	102
Menu impostazioni di visualizzazione	103
LANGUAGE	103
STILE VISUALIZ. DATA	103
LUMINOSITÀ MONITOR	104
RETROILLUM. MONITOR	104
REG. OROL.	104
Menu delle impostazioni base	105
MODO DEMO	106
SPEGNIMENTO AUTOM.	106
SUONI OPERAZIONI	107
TASTO DI REGISTRAZ.	107
RIAVVIO RAPIDO	108
RILEVAMENTO CADUTE	108
AGGIORNAMENTO	109
IMPOSTAZ. PREDEFIN.	109
Menu impostazioni di connessione	110
VISUALIZZAZIONE SU TV	110
USCITA VIDEO	110
Menu impostazioni supporti	111
SUPPORTO REG. FILM.	111
SUPPORTO REG. IMMAG.	111
FORMATTA HDD	112
FORMATTA SCHEDA SD	112
ELIMINA DATI SU HDD	113

Nomi delle parti

Lato anteriore	114
----------------------	-----

Lato posteriore	114
Lato inferiore	115
Interno	115
Monitor LCD	116

Indicazioni sul monitor LCD

Indicazioni generiche per la registrazione	117
Registrazione video	117
Registrazione fermi immagine	118
Riproduzione video	118
Riproduzione fermi immagine	119

Risoluzione dei problemi

Pacco batteria	120
Registrazione	120
Scheda	121
Riproduzione	121
Modifica/Copia	122
PC	122
Schermo/Immagine	123
Altri problemi	123
Messaggio di errore?	124

Manutenzione

Caratteristiche tecniche

Carica

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

Registrazione

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

Riproduzione

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

Suggerimenti per la ripresa

Metodo base per tenere una camcorder ~ Registrazione di immagini stabili ~



Si tratta del modo normale di riprendere quando si è in piedi. Assicurarsi di conoscere a fondo questa tecnica base per ottenere immagini stabili.

■ [Preparazione]

- ① Allargare i piedi in linea con le spalle.
- ② Tenere il gomito del braccio destro, che regge la camcorder, vicino al fianco.
- ③ Tenere il monitor LCD con la mano sinistra e regolare l'angolazione di conseguenza.

Distendere le braccia per effettuare la ripresa ~ Ripresa da un'angolazione alta ~



Allungare il braccio quando il soggetto è nascosto da una folla di persone.

■ [Preparazione]

- ① Allargare i piedi in linea con le spalle.
- ② Distendere il braccio destro e tenere la camcorder sopra la testa.
- ③ Tenere il monitor LCD con la mano sinistra e regolare l'angolazione di conseguenza.

AVVERTENZA:

- Utilizzare questo metodo di ripresa solo come ultima spiaggia, dato che rende difficile ottenere immagini stabili.
- Utilizzare il grandangolo per quanto possibile, dato che l'immagine sarà soggetta al tremolio della videocamera.
- Siate rispettosi. Non disturbate le persone attorno a voi.

Accovacciarsi e riprendere ad altezza occhi



La posizione abbassata è solitamente utilizzata per riprendere bambini piccoli. Registrando all'altezza degli occhi del bambino, sarà possibile immortalare chiaramente tutte le espressioni più belle.

■ [Preparazione]

- ① Inginocchiarsi sul ginocchio sinistro e mantenere il piede destro ben saldo al suolo.
- ② Poggiare il gomito del braccio destro, che regge la camcorder, sul ginocchio destro.
- ③ Tenere il monitor LCD con la mano sinistra e regolare l'angolazione di conseguenza.

Panoramica

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.
- Utilizzare questo metodo per riprendere un'immagine grandangolare.

■ [Preparazione]

Riprendere ruotando il corpo anziché spostando le braccia, mantenendo la posizione base di ripresa descritta sopra.

- ① Restare in piedi guardando nella direzione in cui si arresterà la rotazione.
- ② Ruotare la parte superiore del corpo nella direzione in cui inizierà la registrazione.
- ③ Premere il pulsante di avvio e registrare per 2 secondi, quindi ruotare lentamente il corpo per tornare in posizione frontale. Registrare per altri 2 secondi in posizione frontale, quindi premere il pulsante di arresto.
(Una rotazione di 90 gradi dovrebbe durare circa 5 secondi, dando l'idea di un movimento al rallentatore.)

Vacanze/Natale

Registrate la festa natalizia in famiglia!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Decorazione dell'albero e preparazione della cena

La decorazione dell'albero e la preparazione della cena fanno parte delle gioie del Natale. Assicuratevi di registrare questi momenti felici in famiglia!

Decorazione dell'albero



Un albero è l'elemento più importante per esprimere lo spirito del Natale. La scena in cui tutti i membri della famiglia sono impegnati ad addobbare l'abete con decorazioni di diversi colori è semplicemente piena di felicità.

Preparazione della cena



Photo by Manicosity
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
 Registrate i momenti in cui tutti si adoperano per preparare i festeggiamenti. Potete filmare la mamma che cucina, i bambini che l'aiutano e, naturalmente, la preparazione del dolce!

Registrazione della festa di Natale



Photo by InnerSpirit
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Dopo tutti i preparativi, è finalmente arrivato il momento di festeggiare il Natale.

Non solo potete registrare lo spegnimento delle candeline ma anche i sorrisi della famiglia mentre si trova a tavola o addirittura il papà, brillo dopo qualche bicchiere di spumante!

I regali



Per i bambini, il divertimento più grande del Natale è ricevere i regali la mattina di Natale. La loro espressione di gioia nel trovare un regalo accanto al cuscino è un'occasione da non perdere. Siate pronti a registrare prima che i bambini si sveglino!

Matrimonio

Realizzate un bellissimo video del matrimonio per la sposa e lo sposo!



Discussione e pianificazione prima dell'evento

Prima del giorno del ricevimento nuziale, è importante discutere con gli sposi in merito ai vari dettagli come l'organizzazione della cerimonia e le eventuali scalette dei servizi di intrattenimento o cambi d'abito. Conoscendo le preferenze degli sposi sarete in grado di effettuare riprese più adeguate.

Trovare l'angolazione giusta per inquadrare sia lo sposo che la sposa

- **Composizione dell'immagine con gli ospiti in primo piano e gli sposi sullo sfondo**




I protagonisti principali di un matrimonio sono chiaramente la sposa e lo sposo. Registrate chiaramente le loro espressioni durante il brindisi, il discorso, i momenti di intrattenimento e le altre scene.

Un altro consiglio è quello di catturare alcuni primi piani degli ospiti per poi fare una panoramica verso lo sposo. Le scene che ritraggono solo la folla degli ospiti non sono divertenti, quindi assicuratevi di fare attenzione all'angolazione e alle dimensioni dell'immagine ripresa.

Registrazione delle espressioni e dei commenti degli ospiti

- **Impostazione della ripresa da altezza occhi ad altezza torace**

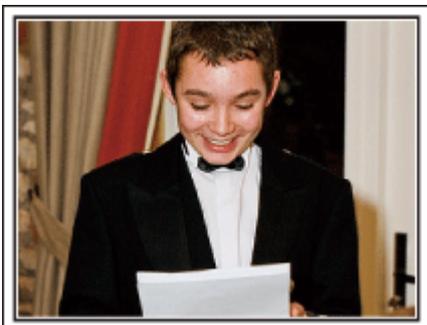

È possibile registrare i commenti degli ospiti andando in giro chiedendo, "Per favore dica qualche parola agli sposi".

Ciò può essere fatto nella sala d'attesa per gli ospiti, quando la sposa e lo sposo si stanno cambiando o durante i momenti di intrattenimento.


Primo piano del viso della sposa durante il discorso di ringraziamento

Il punto culminante dell'evento è il discorso di ringraziamento degli sposi e la consegna dei fiori. Le toccanti parole di riconoscenza da parte degli sposi e le lacrime di gioia dei genitori sono scene che non possono mancare.

Iniziate con un primo piano del viso della sposa usando lo zoom. Quando le lacrime cominciano a scendere sul suo viso, continuate a riprendere per un altro pò. Dopodiché, lentamente riducete l'ingrandimento fino al grandangolo, per inquadrare i genitori commossi dal discorso.

Funzione avanzata con due camcorder

- **<Camcorder 1>**
Primo piano costante degli sposi
- **<Camcorder 2>**
Registrazione contemporanea dei messaggi di congratulazioni degli amici

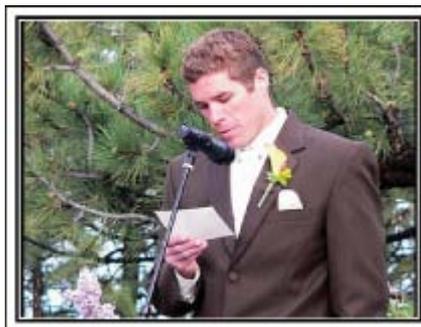

Se è necessario il montaggio video, utilizzate due camcorder in modo tale da creare un video con diverse scene. È possibile chiedere in prestito una camcorder a un amico.

Sistamate la camcorder che vi è stata prestata su un treppiede per concentrarvi sui primi piani della sposa e dello sposo. In questo modo è possibile spostare l'altra camcorder per registrare altre scene, consentendo la creazione di un video interessante con scene di vario tipo grazie all'editing e alla composizione.

Anche se al giorno d'oggi quasi tutti possiedono una videocamera digitale, qualora non siate in grado di trovare una videocamera aggiuntiva, potrete inserire dei fermi immagine in vari punti del video per ottenere un effetto più vario. Provateci!

Viaggi

Catturate i momenti più belli di tutti i vostri viaggi, sia all'estero che non!



Munirsi dell'attrezzatura necessaria

Ciò che è necessario portare con sé in un viaggio, dipende dallo scopo del viaggio e dalla destinazione.

Soprattutto nel caso dei viaggi all'estero, è necessario pensare a ciò che è necessario a seconda delle condizioni del luogo.

Ecco alcuni suggerimenti in merito.

■ Camcorder

Pensate a quante ore di riprese effettuerete generalmente in un giorno. Assicuratevi di preparare una quantità di supporti sufficienti, soprattutto per i lunghi viaggi all'estero.

Se state registrando su schede SD, munitevi di un numero sufficiente di schede, comprese alcune per il backup.

■ Pacco batteria

Si consiglia di preparare il pacco batteria per un tempo di registrazione due volte superiore a quello previsto in un giorno. Ad esempio, se pensate di registrare per 2 ore al giorno, preparate un pacco batteria pronto per 4 ore (tempo di registrazione effettivo).

Per le gite di un giorno, potete preparare una batteria di bassa capacità ma nei viaggi lunghi è opportuno portare alcune batterie ad alta capacità.

■ Adattatore CA

L'adattatore CA di JVC supporta tensioni da 100 V a 240 V e può pertanto essere utilizzato ovunque nel mondo.

Portate con voi l'adattatore se il vostro viaggio durerà a lungo. Ricaricate la batteria durante la notte, così che sia completamente carica il giorno successivo.

■ Adattatore per la spina di alimentazione (pag.17)



La forma della spina di alimentazione varia a seconda dei paesi. Assicuratevi di controllare in anticipo la forma della spina di alimentazione e portate l'adattatore appropriato.

■ Caricabatteria



È impossibile registrare quando l'adattatore CA è collegato alla camcorder per caricare la batteria.

È possibile acquistare un ulteriore caricabatteria per caricare i pacchi batteria se pensate di usare la camcorder per registrare di notte. È inoltre possibile caricare più pacchi batteria utilizzando sia il caricabatteria che la camcorder contemporaneamente.

■ Treppiede



Il treppiede è uno strumento fondamentale per riprendere immagini fisse. Scegliete un treppiede adeguato in base allo scopo e allo stile del viaggio; ad esempio uno compatto da usare su un tavolo o uno con 1 m almeno di altezza.

Registrazione dei momenti emozionanti prima della partenza

Un video di viaggio che inizia quando vi trovate già a destinazione potrebbe risultare un po' sbrigativo.

Registrate anche i preparativi alla partenza se si tratta di un viaggio in famiglia o il momento in cui ci si ritrova al punto di incontro se state viaggiando con gli amici.

Per i viaggi all'estero, riprendere i cartelli e le scritte all'aeroporto indicanti il vostro volo: potrebbero tornare utili in un secondo momento.



Uso della panoramica nei luoghi di interesse

Sicuramente vorrete riprendere i luoghi turistici caratterizzati da panorami bellissimi o siti storici.

Per catturare una scena in tutta la sua magnificenza un unico fotogramma non è sufficiente: provate la tecnica della panoramica.

Fate riferimento a "Suggerimenti per la ripresa" in questo sito web per sapere come utilizzare in modo efficace la panoramica.

Inoltre, potete riprendere i cartelli o monumenti che spesso si trovano nei luoghi turistici.



Scene di divertimento

Se si riprendono solo i paesaggi o i siti storici, il video potrebbe risultare monotono.

Descrivete i vostri sentimenti mentre registrate le immagini mozzafiato di un'attrazione, così che la scena sia più interessante da vedere in un secondo momento.

Parco dei divertimenti

Fate più scatti dei volti sorridenti di tutti i membri della famiglia!




Girare un video o registrare fermi immagine a seconda dell'attrazione

Potete anche decidere di girare un video per tutto il tempo. Ad ogni modo, potreste anche registrare alcuni fermi immagine.

La seguente sezione spiega quali sono gli scenari adatti a girare video o a scattare fermi immagine.

■ Scenari adatti a registrare video

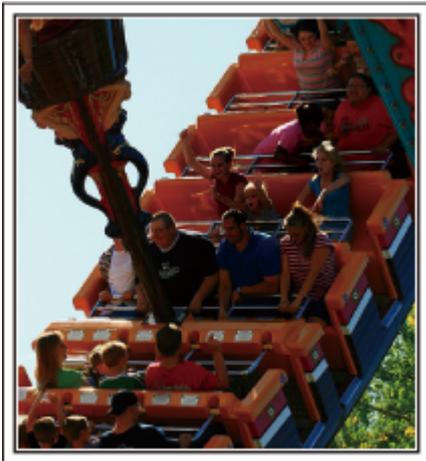

Gli scenari in cui il corpo si muove, sono adatti per la registrazione video. Ciò include situazioni in cui le espressioni del volto cambiano rapidamente o si sentono esclamazioni di sorpresa e felicità.

* Alcuni parchi divertimenti non consentono ai passeggeri di effettuare registrazioni. Informatevi prima.

[Esempi]

- Giostra, go kart, tazze da caffè, ecc.

■ Scenari adatti a registrare fermi immagine (foto)



Gli scenari in cui il soggetto si muove poco, sono adatti per la registrazione di fermi immagine.

Cercate di riprendere i fermi immagine da un'angolazione tale da consentire di vedere chiaramente l'ambiente circostante.

[Esempi]

- Giostra, ruota panoramica, divertenti corse in bicicletta, ecc.

Chiamare il soggetto per sollecitare una risposta



Se non si riprendono persone che ridono o che salutano con la mano, non solo i video saranno più monotoni quando li si guarderà ma non si sfrutteranno neppure le funzioni di registrazione audio della stessa camcorder.

Quando registrate, cercate di provocare delle reazioni salutandovi energicamente o gridando "È divertente?" o frasi simili.

Cattura dei momenti migliori in un video sotto forma di fermi immagine

Molto spesso, accidentalmente, vengono effettuati degli scatti con gli occhi chiusi. Per ridurre tali errori, utilizzate la funzione che permette di catturare fermi immagini dai video.

Dato che i video non sono altro che registrazioni continue di 60 fermi immagine al minuto, utilizzando questa funzione potrete selezionare i momenti migliori e salvarli come fermi immagine.

"Catturare un fermo immagine da un video durante la riproduzione" (pag.53)



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Riproduzione video in corso



Photo by talkrhubarb

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Cattura di un fermo immagine



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Riproduzione video in corso

Funzione avanzata con compensazione del controluce

È utile impiegare la compensazione del controluce quando il viso del soggetto è in controluce o quando l'espressione non è chiaramente visibile. Aumentate la luminosità dell'intera immagine impostando "COMP. CONTROLUCE" se il viso è troppo buio. Anche le espressioni di volti all'ombra possono essere luminose e nitide.

"Dettagli di impostazione" (☰ pag.29)

■ <Senza compensazione del controluce>





■ <Con compensazione del controluce>



Verifica degli accessori

Se uno qualsiasi degli accessori manca o è danneggiato, consultare il proprio rivenditore JVC o il centro assistenza JVC più vicino.

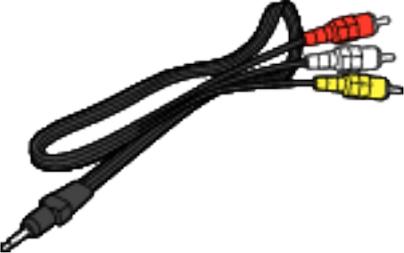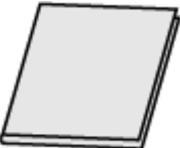Illustrazione	Descrizione
	<p>Adattatore CA AP-V30E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si collega alla presente unità per caricare il pacco batteria. Si può anche utilizzare quando si registrano o riproducono video in ambienti chiusi.
	<p>Pacco batteria BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si inserisce nella unità per permettere l'alimentazione.
	<p>Cavo AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collega l'unità al televisore per riprodurre le immagini registrate alla TV.
	<p>Cavo USB (Tipo A - Mini tipo B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collega l'unità al PC.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per installare il software in dotazione "Everio MediaBrowser" sul PC.
	<p>Guida di base per l'utente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro e di facile accesso in caso di necessità.

NOTA:

Le schede microSD sono vendute separatamente.

"Tipi di schede microSD utilizzabili" (☞ pag.14)

Quando si utilizza l'adattatore CA all'estero, munirsi di uno dei convertitori in commercio per il paese o la regione in cui ci si reca.


"Carica del pacco batteria all'estero" (☞ pag.17)

Carica del pacco batteria

Caricare il pacco batteria immediatamente dopo l'acquisto e quando l'autonomia rimanente della batteria è ridotta.


Al momento dell'acquisto il pacco batteria non è carico.

1 Inserire il pacco batteria.

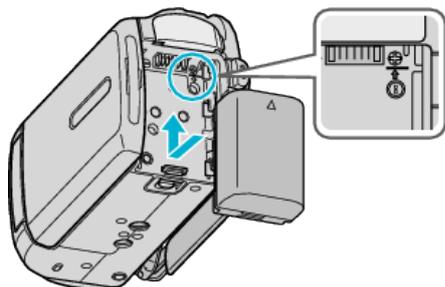


• Allineare la parte superiore della batteria con l'unità e farla scorrere fino a quando la batteria non scatta nel proprio alloggiamento.

2 Collegare l'adattatore CA al terminale CC.

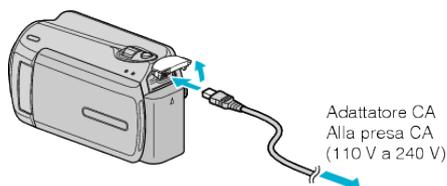

3 Collegare alla presa di corrente.

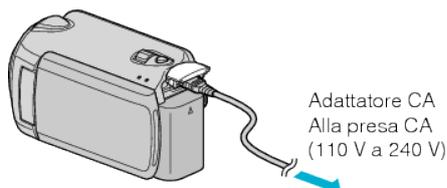

• La spia di carica inizia a lampeggiare quando la carica è in corso. Si spegne quando la carica è terminata.

AVVERTENZA:

Assicurarsi di utilizzare pacchi batteria JVC.

- Se si utilizzano altri pacchi batteria diversi da quelli JVC, non se ne possono garantire né la sicurezza né le prestazioni.
- Tempo di carica: Circa 1 h 50 m (utilizzando il pacco batteria in dotazione)
Il tempo di ricarica si riferisce all'uso della videocamera a una temperatura di 25 °C.
Se il pacco batteria viene caricato al di fuori dell'intervallo di temperatura ambiente di 10 °C - 35 °C, la carica potrebbe richiedere più tempo oppure potrebbe non avviarsi. Il tempo di registrazione e di riproduzione può anche ridursi in presenza di alcune condizioni d'uso, come a basse temperature.


Batterie ricaricabili :

- Quando si usa la batteria in un ambiente a basse temperature (10 °C o inferiori), il tempo di utilizzo può essere ridotto o potrebbe non funzionare correttamente. Quando si usa l'unità all'esterno durante l'inverno, scaldare la batteria mettendola in tasca prima di inserirla. (Non tenere a contatto diretto con un pacco caldo.)
- Non esporre la batteria a calore eccessivo, come la luce diretta del sole o al fuoco.
- Dopo aver rimosso la batteria, conservarla in un luogo asciutto tra 15°C e 25°C.
- Se il pacco batteria non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, scaricare completamente la batteria ed estrarla dalla unità per evitarne il deterioramento.

NOTA:

- È possibile collegare l'unità all'adattatore CA per registrare per molte ore in ambienti interni.
(La carica della batteria inizia quando il monitor LCD è chiuso.)

Estrarre il pacco batteria

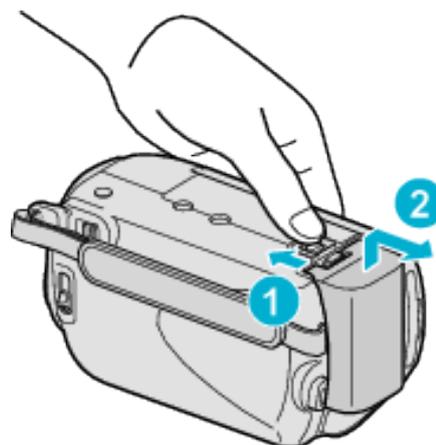

Far scorrere la levetta di rilascio della batteria per estrarla dalla unità.

Tempo approssimativo di carica della batteria

Pacco batteria	Tempo di carica
BN-VG107E (In dotazione)	1 h 50 m
BN-VG114E	2 h 30 m
BN-VG121E	3 h 30 m

- Quando si raggiunge la fine della vita utile della batteria, il tempo di registrazione diminuisce anche se il pacco batteria è completamente carico.
(Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.)

* Il tempo di ricarica si riferisce all'uso della videocamera a una temperatura di 25 °C.

Se il pacco batteria viene caricato al di fuori dell'intervallo di temperatura ambiente di 10 °C - 35 °C, la carica potrebbe richiedere più tempo oppure potrebbe non avviarsi. Il tempo di registrazione e di riproduzione può anche ridursi in presenza di alcune condizioni d'uso, come a basse temperature.

"Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)" (ES pag.19)

Regolazione dell'impugnatura




- ① Slacciare la cinghia dell'impugnatura.
- ② Regolare la lunghezza della cinghia.
- ③ Allacciare la cinghia dell'impugnatura.

AVVERTENZA:

- Assicurarsi di allacciare correttamente la cinghia dell'impugnatura. Se la cinghia è lenta, l'unità potrebbe cadere e causare ferite o danni.

Uso del cinturino

Quando si utilizza il cinturino, legarlo attorno al polso.

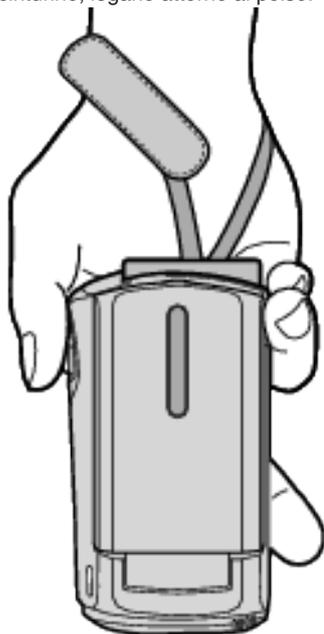


Rimozione del cinturino



- Mentre si preme ①, tirare ② e sfilare il cinturino.

Montaggio del cinturino

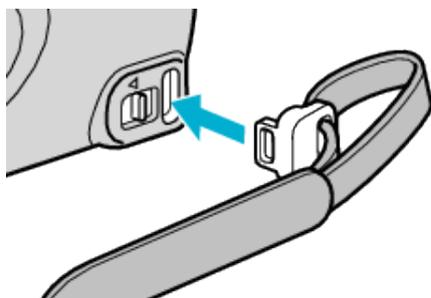

- Premere con decisione fino a che non scatta in posizione.


Inserimento di una scheda microSD

Quando si inserisce una delle schede microSD in commercio, è sempre possibile registrare sulla scheda quando il tempo di registrazione residuo sul disco rigido (HDD) si esaurisce.


"Tipi di schede microSD utilizzabili" (☞ pag.14)

"Tempo di registrazione video approssimativo" (☞ pag.37)


- 1 Premere il pulsante di accensione per più di 2 secondi per spegnere l'unità.

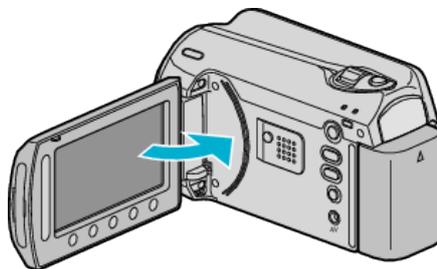

- 2 Aprire il coperchio dello slot per la scheda.

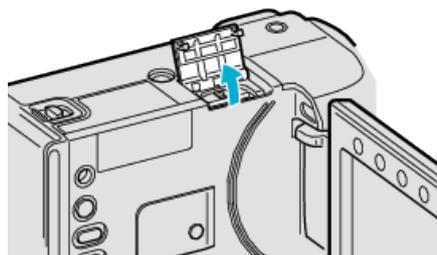

- 3 Inserire una scheda microSD.

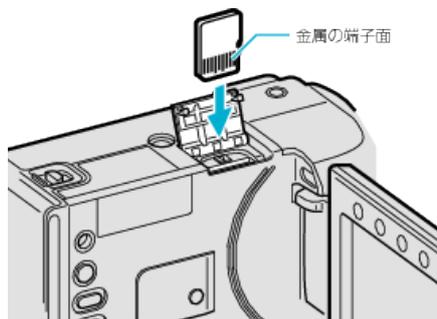

- Inserire con l'area metallica di contatto rivolta verso l'esterno.

Avvertenza

- Assicurarsi di non inserire la scheda nel verso sbagliato. Ciò potrebbe causare danni alla unità e alla scheda.
- Spegnere l'unità prima di inserire o rimuovere una scheda.
- Non toccare l'area dei contatti in metallo quando si inserisce la scheda.

NOTA:

- Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei supporti. Quando non è presente alcuna scheda, regolare le impostazioni dei supporti su "HDD" per registrare.

"SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)


"SUPPORTO REG. IMMAG." (☞ pag.111)

- Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando "FORMATTA SCHEDA SD" dalle impostazioni dei supporti.

"FORMATTA SCHEDA SD" (☞ pag.112)

Rimozione della scheda

Premere la scheda verso l'interno una volta, quindi estrarla.

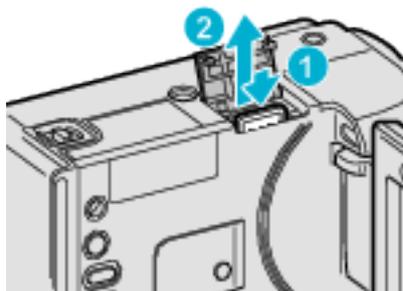

Tipi di schede microSD utilizzabili

Le seguenti schede microSD possono essere utilizzate su questa unità. Le operazioni sono confermate con le schede microSD dei seguenti produttori.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP

Scheda microSDHC



- Utilizzare una scheda microSDHC compatibile classe 4 o superiore (da 4 GB a 8 GB) per la registrazione video.

Scheda microSD



- Questa unità supporta schede microSD da 256 MB a 2 GB.

NOTA:


- Se si utilizzano schede microSD (comprese le schede microSDHC) diverse da quelle specificate sopra si potrebbero verificare difetti di registrazione o perdite di dati.
- La Classe 4 e la 6 garantiscono una velocità minima di trasferimento rispettivamente di 4 MB/s e 6 MB/s durante la lettura o la scrittura dei dati.

Impostazione orologio

Quando si accende l'unità per la prima volta dopo l'acquisto, compare la schermata "IMPOSTA DATA/ORA!"; ciò accade anche quando l'unità non è stata utilizzata per lungo tempo o quando non è stato ancora impostato l'orologio.

Impostare l'orologio prima della registrazione.

- 1 Aprire il monitor LCD.

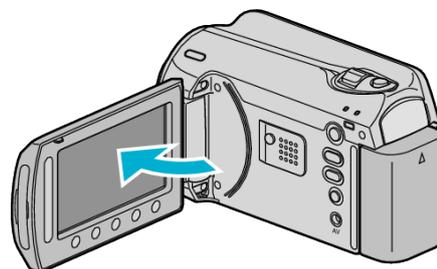

- L'unità si accende.
- Quando si chiude il monitor LCD, l'unità si spegne.

- 2 Selezionare "SI" e toccare **OK**.



- 3 Impostare data e ora.



- Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare, nell'ordine, anno, mese, giorno, ora e minuti.
- Toccare i pulsanti di comando "←"/"→" per spostare il cursore.
- Dopo aver impostato la data e l'ora, toccare **OK**.

- 4 Selezionare la regione di appartenenza e toccare **OK**.



- Vengono visualizzati il nome della città e il fuso orario.
- Toccare **OK** dopo che il colore della regione selezionata è cambiato.

NOTA:

- L'orologio può essere reimpostato successivamente.
- "Reimpostazione dell'orologio" (☞ pag.15)
- Quando si utilizza l'unità all'estero, è possibile impostarla sull'ora locale per la registrazione.
- "Impostazione dell'orologio sull'ora locale durante un viaggio" (☞ pag.18)
- "IMPOSTA DATA/ORA!" viene visualizzato quando si accende l'unità inutilizzata per un lungo periodo.
Caricarla per più di 24 ore prima di impostare l'orologio.
- "Carica del pacco batteria" (☞ pag.12)
- È possibile attivare e disattivare la visualizzazione dell'orologio durante la modalità di riproduzione.
- "INDICAZ. SU SCHERMO" (☞ pag.100)
- Toccare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.
- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
- I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.

Reimpostazione dell'orologio

Impostare l'orologio con "REG. OROL." dal menu.

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "REG. OROL." e toccare .



- 3 Selezionare "IMPOSTAZ. OROLOGIO" e toccare .



- 4 Impostare data e ora.



- Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare, nell'ordine, anno, mese, giorno, ora e minuti.
- Toccare i pulsanti di comando "←"/"→" per spostare il cursore.
- Dopo aver impostato la data e l'ora, toccare .

- 5 Selezionare la regione di appartenenza e toccare .



- Vengono visualizzati il nome della città e il fuso orario.
- Toccare  dopo che il colore della regione selezionata è cambiato.

Modifica della lingua di visualizzazione

È possibile cambiare la lingua sul display.

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "VISUALIZ. IMPOSTAZ." e toccare .



3 Selezionare "LANGUAGE" e toccare .




4 Selezionare la lingua desiderata e toccare .

Uso dei pulsanti di comando

Le funzioni dei pulsanti di comando possono essere visualizzate sullo schermo a seconda della funzione in uso.

Vengono visualizzate le funzioni dei pulsanti di comando.

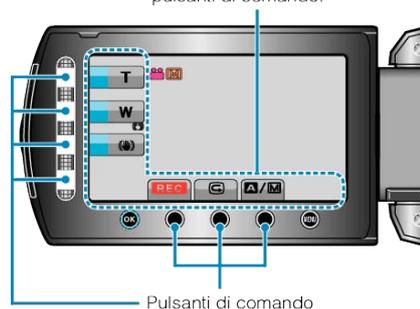

- Per attivarle, toccare leggermente il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.

NOTA:

- "Toccare" significa toccare i pulsanti di comando delicatamente.
- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
- I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.

Uso del dispositivo di scorrimento

Far scorrere il polpastrello lungo il dispositivo di scorrimento per un funzionamento regolare.

Il cursore si sposta automaticamente mentre si tiene premuto il dispositivo di scorrimento.

Toccano il dispositivo di scorrimento è possibile effettuare operazioni fini come lo spostamento del cursore di un passo alla volta.

Far scorrere il polpastrello lungo il dispositivo di scorrimento per un funzionamento regolare.

Il cursore si sposta automaticamente mentre si tiene premuto il dispositivo di scorrimento.

Toccano il dispositivo di scorrimento è possibile effettuare operazioni fini come lo spostamento del cursore di un passo alla volta.

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

NOTA:

- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
- I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.

Afferrare l'unità

Quando si utilizza l'unità, tenere i gomiti vicino ai fianchi per evitare il tremolio della videocamera.



AVVERTENZA:

- Fare attenzione a non far cadere l'unità durante il trasporto.
- I proprietari devono prestare particolare attenzione quando l'unità viene utilizzata da bambini.


NOTA:

- Se il tremolio della videocamera è eccessivo, utilizzare lo stabilizzatore di immagine digitale.

"Riduzione dei tremolii della videocamera" (☞ pag.22)

Montaggio del treppiede

Questa camcorder può essere montata su un treppiede. Questa soluzione è utile per evitare il tremolio della videocamera e per registrare dalla stessa posizione.

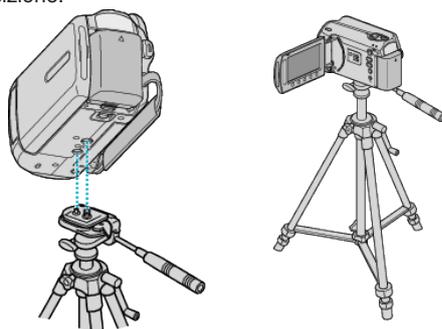

- Per evitare di far cadere l'unità, controllare accuratamente i fori per le viti di montaggio del treppiede e i fori di posizionamento sulla unità prima del montaggio e serrare le viti finché non sono fissate saldamente.

AVVERTENZA:

- Per evitare infortuni o danni in caso di caduta della unità, leggere il manuale delle istruzioni del treppiede che si desidera utilizzare e assicurarsi che sia ben fissato.

NOTA:

- Si consiglia di utilizzare il treppiede durante la registrazione in condizioni soggette a possibili tremolii della videocamera (come in luoghi bui o quando si usa lo zoom alla massima estensione).
- Impostare "DIS" su (OFF) quando si usa un treppiede per la registrazione.

"Riduzione dei tremolii della videocamera" (☞ pag.22)

Uso della camcorder all'estero

La forma della presa di corrente varia a seconda dei paesi e delle regioni. Per caricare il pacco batteria, è necessario disporre di un convertitore che corrisponda alla forma della presa.

"Carica del pacco batteria all'estero" (☞ pag.17)

Impostare la data e ora locali selezionando la destinazione del viaggio in "IMPOST. AREA" all'interno di "REG. OROL."

"Impostazione dell'orologio sull'ora locale durante un viaggio" (☞ pag.18)

Quando "ON" viene selezionato in "IMPOSTARE PER ORA LEGALE" all'interno di "REG. OROL.", l'orario viene impostato un'ora avanti.

"Impostazione dell'ora legale" (☞ pag.18)

Carica del pacco batteria all'estero

La forma della presa di corrente varia a seconda dei paesi e delle regioni. Per caricare il pacco batteria, è necessario disporre di un convertitore che corrisponda alla forma della presa.

A	B	BF	C	O


North America	Europe	Oceania	Middle East
United States A	Iceland C	Australia O	Israel C
Canada A	Ireland C	Guam A	Iran C
Mexico A	United Kingdom B BF	Tahiti C	Kuwait B C
	Italy C	Tonga O	Jordan B BF
Asia	Austria C	New Zealand O	
India B C BF	Netherlands C	Fiji O	Africa
Indonesia C	Canary Islands C		Algeria A B BF C
Singapore B BF	Greece C	Latin	Egypt B BF C
Sri Lanka B C BF	Switzerland C	Argentina O	Guinea C
Thailand A BF C	Sweden C	Colombia A	Kenya B C
South Korea A C	Spain A C	Jamaica A	Zambia B BF
China A B BF C O	Denmark C	Chile B C	Tanzania B BF
Japan A	Germany C	Haiti A	Republic of South Africa B C BF
Nepal C	Norway C	Panama A	Mozambique C
Pakistan B C	Hungary C	Bahamas A	Morocco C
Bangladesh C	Finland C	Puerto Rico A	
Philippines A BF O	France C	Brazil A C	
Vietnam A C	Belgium C	Venezuela A	
Hong Kong Special	Poland B C	Peru A C	
Administrative Region B BF	Portugal B C		
Macau Special	Romania C		
Administrative Region B C			
Malaysia B BF C			

Impostazione dell'orologio sull'ora locale durante un viaggio

Impostare la data e ora locali selezionando la destinazione del viaggio in "IMPOST. AREA" all'interno di "REG. OROL."

Ripristinare le impostazioni regionali una volta tornati dal viaggio.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

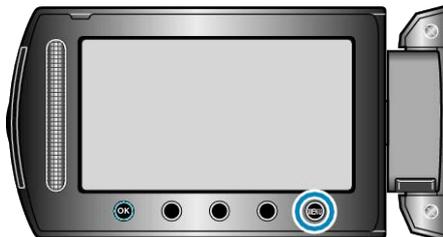

2 Selezionare "REG. OROL." e toccare .



3 Selezionare "IMPOST. AREA" e toccare .



4 Selezionare la regione in cui si sta viaggiando e toccare .



• Vengono visualizzati il nome della città e il fuso orario.


NOTA:

- Impostando "IMPOST. AREA" si cambia l'ora dell'orologio in modo che tenga conto del fuso orario.
Una volta tornati nel proprio paese, selezionare nuovamente la regione impostata inizialmente per ripristinare le impostazioni originali dell'orologio.

Impostazione dell'ora legale

Quando "ON" viene selezionato in "IMPOSTARE PER ORA LEGALE" all'interno di "REG. OROL.", l'orario viene impostato un'ora avanti.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

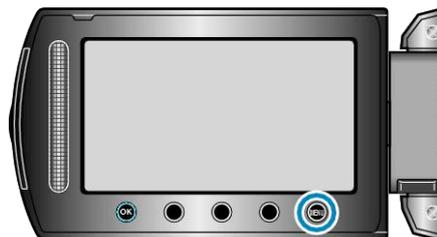

2 Selezionare "REG. OROL." e toccare .



3 Selezionare "IMPOSTARE PER ORA LEGALE" e toccare .



4 Impostare l'ora legale e toccare .



NOTA:

- Cos'è l'ora legale?
L'ora legale è il sistema per impostare l'orologio 1 ora avanti per un determinato periodo di tempo durante l'estate.
Si usa principalmente nei paesi occidentali.
- Ripristinare le impostazioni dell'ora legale una volta tornati dal viaggio.

Accessori opzionali

È possibile registrare più a lungo utilizzando il pacco batteria in opzione.

Nome prodotto	Descrizione
Pacco batteria <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG107E • BN-VG114E • BN-VG121E 	<ul style="list-style-type: none"> • Offre un tempo di registrazione più lungo rispetto al pacco batteria fornito con questa unità. Può anche essere utilizzato come pacco batteria di ricambio.
Caricabatteria <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> • Permette di caricare il pacco batteria senza utilizzare l'unità.
Masterizzatore DVD <ul style="list-style-type: none"> • CU-VD3 	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di copiare su un DVD le immagini registrate su questa unità senza utilizzare un PC.
Masterizzatore DVD <ul style="list-style-type: none"> • CU-VD50 	<ul style="list-style-type: none"> • Crea DVD e funziona come un'unità DVD quando è collegato a un PC. Inoltre, i DVD creati possono essere riprodotti collegando il CU-VD50 a un televisore.

NOTA:

- Per maggiori informazioni, consultare il catalogo.
- Il BN-VG107E è il pacco batteria fornito con questa unità.

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)


Pacco batteria	Tempo di registrazione effettiva	Tempo di registrazione continua
BN-VG107E (In dotazione)	40 m	1 h 10 m
BN-VG114E	1 h 25 m	2 h 30 m
BN-VG121E	2 h 5 m	3 h 50 m

- I suddetti valori fanno riferimento ai casi in cui "LUCE" è impostato su "OFF" e "RETROILLUM. MONITOR" su "STANDARD".
- Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom o se si interrompe ripetutamente la registrazione. (Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione tre volte superiore a quello previsto.)
- Quando si raggiunge la fine della vita utile della batteria, il tempo di registrazione diminuisce anche se il pacco batteria è completamente carico. (Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.)


Ripresa video in modalità automatica

È possibile registrare senza doversi preoccupare dei dettagli di impostazione, utilizzando la modalità automatica.

- 1 Aprire il coperchio della lente.

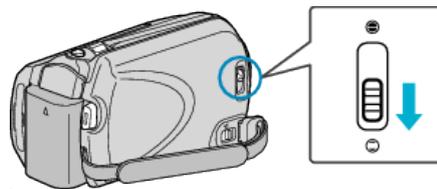


- 2 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità video.

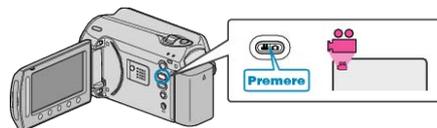


- Appare l'icona della modalità video.

- 3 Verificare che la modalità di registrazione sia Automatica.

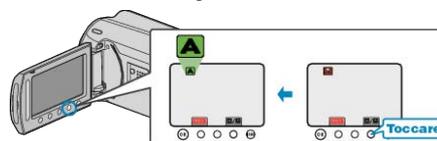


- Se la modalità è Manuale, toccare il pulsante **A/M**. La modalità passa da Automatica a Manuale a ogni tocco.

- 4 Iniziare la registrazione.

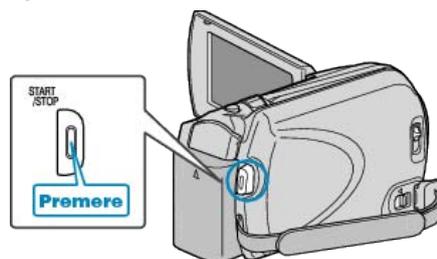


- Premere di nuovo per interrompere.

Indicazioni durante la registrazione video

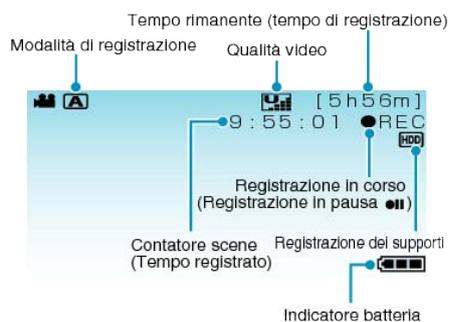

Icona visualizzata	Descrizione
Modalità di registrazione	Premere il pulsante A/M per cambiare la modalità di registrazione da A (Automatica) a M (Manuale).
Qualità video	Visualizza l'icona delle impostazioni di "QUALITÀ VIDEO" selezionate nel menu della registrazione. "QUALITÀ VIDEO" (☞ pag.90)
Tempo rimanente (Tempo di registrazione)	Visualizza il tempo rimanente della registrazione video.
Registrazione in corso	Appare quando la registrazione video è in corso.
Registrazione in pausa	Appare quando la registrazione video è messa in pausa.
Contatore scene (Tempo registrato)	Visualizza il tempo trascorso del video che si sta registrando.
Registrazione dei supporti	Visualizza l'icona dei supporti su cui vengono registrati i video. È possibile cambiare il supporto di registrazione. "SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)
Indicatore batteria	Visualizza l'autonomia approssimativa rimanente della batteria. I dettagli dell'autonomia della batteria possono essere visualizzati premendo il pulsante INFO. "Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente" (☞ pag.36)

Pulsanti di comando per la registrazione video

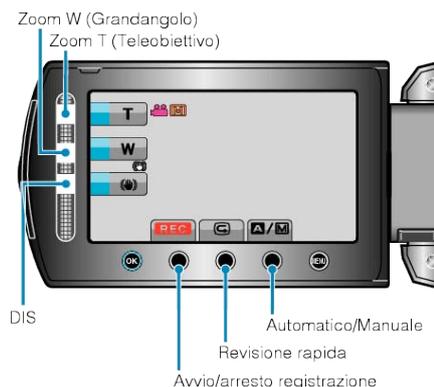

Pulsante di comando	Descrizione
Zoom T/W	Consente di svolgere le stesse funzioni della levetta dello zoom. Il tremolio della videocamera che spesso si verifica quando si utilizza la levetta dello zoom, può essere limitato. "Zoom" (☞ pag.21)
DIS	Consente di ridurre o meno il tremolio della videocamera. "Riduzione dei tremolii della videocamera" (☞ pag.22)
Avvio/arresto registrazione	Funziona come il pulsante START/STOP. "TASTO DI REGISTRAZ." (☞ pag.107)
Revisione rapida	Permette di rivedere il video girato più di recente. "Controllo immediato dell'immagine catturata (revisione rapida)" (☞ pag.22)
Automatico/Manuale	Passa dalla modalità di registrazione Automatica a Manuale e viceversa.

NOTA:

- Il pulsante di comando del dispositivo di scorrimento non può essere utilizzato quando il monitor LCD è rovesciato.
- Lo zoom appare quando viene toccato il dispositivo di scorrimento.

Impostazioni utili per la registrazione

- Per il formato di registrazione si può passare da 16:9 a 4:3.
"SELEZIONA FORMATO" (☞ pag.92)
- È possibile ritrovare un video facilmente durante la riproduzione creando delle categorie in fase di registrazione.
"Associazione di file ad eventi prima della registrazione" (☞ pag.31)
- Quando "RIAVVIO RAPIDO" è impostato su "ON", l'unità si accende immediatamente se si apre il monitor LCD entro 5 minuti dallo spegnimento mediante chiusura del monitor.
"RIAVVIO RAPIDO" (☞ pag.108)
- Quando "SPEGNIMENTO AUTOM." è impostato su "ON", l'unità si spegne automaticamente per risparmiare energia se non utilizzata per 5 minuti. (Solo quando si utilizza il pacco batteria)
"SPEGNIMENTO AUTOM." (☞ pag.106)

AVVERTENZA:

- Non esporre la lente alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare l'unità in caso di pioggia, neve o in luoghi molto umidi come il bagno.
- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti a umidità o polvere eccessiva, e in ambienti esposti a vapore o fuliggine.
- La spia di accesso si accende quando è in corso la registrazione video. Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD quando la spia è illuminata.
- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.


NOTA:

- Prima di registrare una scena importante, si consiglia di eseguire una registrazione di prova.
- Controllare il tempo di registrazione rimanente sul supporto prima di iniziare le riprese. Se non vi è spazio a sufficienza, spostare (copiare) i dati su un PC o un disco.
- Non dimenticare di fare delle copie dopo la registrazione!
- La registrazione si arresta automaticamente non potendo durare più di 12 ore consecutive come indicato nelle caratteristiche tecniche. (Riprendere la registrazione potrebbe richiedere un pò di tempo.)
- Per lunghe registrazioni, il file viene suddiviso in due o più file se la dimensione supera i 4 GB.
- È possibile collegare l'unità all'adattatore CA per registrare per molte ore in ambienti interni.

Zoom

È possibile regolare l'angolo di visualizzazione utilizzando lo zoom.

- Premere W (grandangolo) per riprendere con un angolo di visualizzazione più ampio.
- Premere T (teleobiettivo) per ingrandire il soggetto per la ripresa.

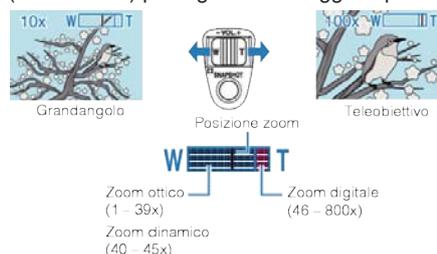

- È anche possibile utilizzare lo zoom T/W del dispositivo di scorrimento per zoomare.


NOTA:

- È possibile espandere l'area di zoom senza ridurre la qualità dell'immagine, utilizzando lo zoom dinamico.
- Quando si utilizza lo zoom digitale, l'immagine diventa sgranata perché ingrandita digitalmente.
- È possibile cambiare il rapporto di ingrandimento.

"ZOOM" (☞ pag.91)

Cattura fermi immagine durante la registrazione video

I fermi immagine possono essere catturati premendo il pulsante SNAPSHOT in modalità video (pausa o registrazione).

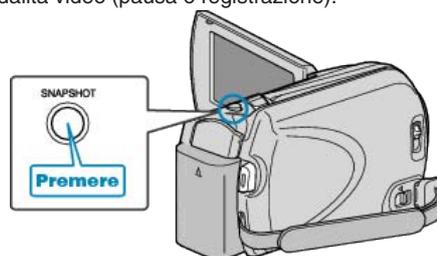

- "PHOTO" si accende sullo schermo quando viene catturato un fermo immagine.



- I fermi immagine catturati durante la registrazione video vengono salvati nella destinazione definita nelle impostazioni dei supporti.

"SUPPORTO REG. IMMAG." (☞ pag.111)

NOTA:

- La dimensione dei fermi immagine catturati in modalità video varia a seconda delle impostazioni in "SELEZIONA FORMATO".
"16:9" : 640x360
"4:3" : 640x480
 - "SELEZIONA FORMATO" (☞ pag.92)
 - La qualità dell'immagine varia a seconda delle impostazioni in "QUALITÀ IMMAGINI".
 - "Modifica della qualità del fermo immagine" (☞ pag.95)
 - Quando viene applicato un effetto (bianco e nero/seppia) al video, lo stesso effetto verrà applicato anche al fermo immagine.
- "EFFETTO" (☞ pag.97)

Riduzione dei tremolii della videocamera

Quando DIS è acceso, è possibile ridurre significativamente il tremolio della videocamera durante la registrazione.



- Le impostazioni di DIS cambiano a ogni tocco.

Display	Impostazione
(Stabilizzatore di immagine 1)	Attiva lo stabilizzatore di immagine.
(Stabilizzatore di immagine 2)	Riduce più efficacemente il tremolio della videocamera quando si riprendono scene luminose sul grandangolo. * Solo su grandangolo (circa 5x)
(OFF)	Disattiva lo stabilizzatore di immagine.

NOTA:

- Si consiglia di disattivare questa modalità quando si utilizza un treppiede e se si registra un soggetto che si muove poco.
- Non è possibile ottenere una stabilizzazione completa se il tremolio della telecamera è eccessivo.
- Questa impostazione è valida solo per la registrazione video.

Controllo immediato dell'immagine catturata

È possibile controllare le immagini catturate più recenti in modalità di registrazione. (Revisione rapida)



NOTA:

- È anche possibile eliminare l'immagine dopo il controllo.
- Una volta spenta, la revisione rapida non è più in grado di richiamare l'immagine più recente. In questo caso, utilizzare la modalità di riproduzione per controllare l'immagine.


- fermo immagine

"Controllo immediato dell'immagine catturata (fermo immagine)" (ES pag.24)


Registrazione di fermi immagine in modalità automatica

È possibile registrare senza doversi preoccupare dei dettagli di impostazione, utilizzando la modalità automatica.

- 1 Aprire il coperchio della lente.

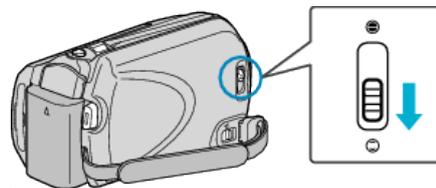


- 2 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità fermo immagine.

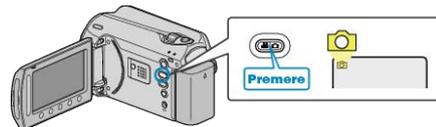

- Appare l'icona della modalità fermo immagine.


- 3 Verificare che la modalità di registrazione sia Automatica.

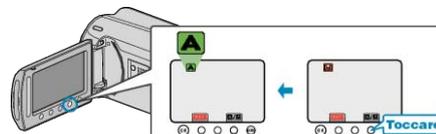

- Se la modalità è Manuale, toccare il pulsante **A/M**. La modalità passa da Automatica a Manuale a ogni tocco.


- 4 Indirizzare la focalizzazione sul soggetto.

Indirizzare la focalizzazione sul soggetto.

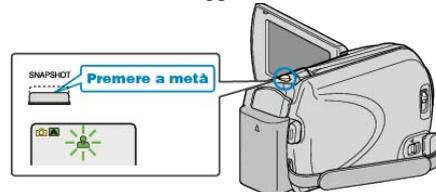


- Quando è a fuoco, si accende l'icona di colore verde.

- 5 Scattare un fermo immagine.

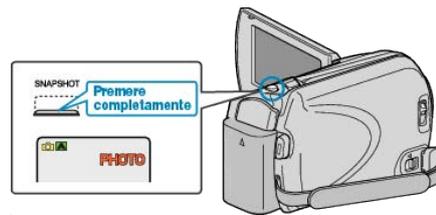


- PHOTO si accende quando viene catturato un fermo immagine.

Indicazioni durante la registrazione dei fermi immagine

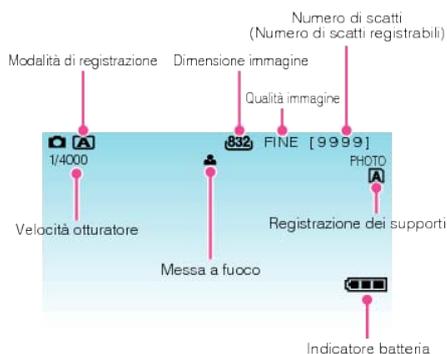

Icona visualizzata	Descrizione
Modalità di registrazione	Premere il pulsante A/M per cambiare la modalità di registrazione da A (Automatica) a M (Manuale).
Dimensione immagine	Visualizza l'icona della dimensione immagine. • Non è possibile cambiare le impostazioni della dimensione dell'immagine.
Qualità immagine	Visualizza l'icona delle impostazioni di "QUALITÀ IMMAGINI" selezionate nel menu della registrazione. "QUALITÀ IMMAGINI" (☞ pag.95)
Numero di scatti (Numero di scatti registrabili)	Visualizza il numero rimanente di scatti per la registrazione di fermi immagine.
Velocità otturatore	Visualizza la velocità dell'otturatore.
Messa a fuoco	Si accende di colore verde quando è a fuoco.
Registrazione in corso	Appare quando viene catturato un fermo immagine.
Registrazione dei supporti	Visualizza l'icona del supporto su cui vengono registrati i fermi immagine. È possibile cambiare il supporto di registrazione. "SUPPORTO REG. IMMAG." (☞ pag.111)
Indicatore batteria	Visualizza l'autonomia approssimativa rimanente della batteria. I dettagli dell'autonomia della batteria possono essere visualizzati premendo il pulsante INFO . "Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente" (☞ pag.36)

Pulsanti di comando per la registrazione di fermi immagine

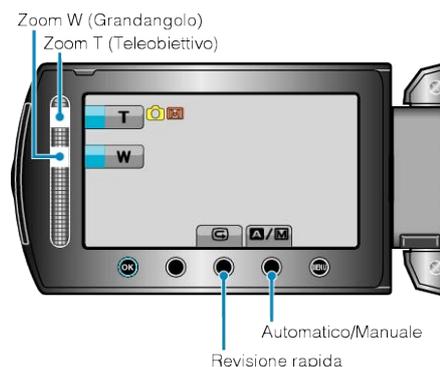

Pulsante di comando	Descrizione
Zoom T/W	Funziona come levetta dello zoom. "Zoom" (☞ pag.24)
Revisione rapida	Permette di rivedere il fermo immagine catturato più di recente. "Controllo immediato dell'immagine catturata" (☞ pag.24)
Automatico/Manuale	Passa dalla modalità di registrazione Automatica a Manuale e viceversa.

NOTA:

- Il pulsante di comando del dispositivo di scorrimento non può essere utilizzato quando il monitor LCD è rovesciato.
- Lo zoom appare quando viene toccato il dispositivo di scorrimento.

Impostazioni utili per la registrazione

- Quando "RIAVVIO RAPIDO" è impostato su "ON", l'unità si accende immediatamente se si apre il monitor LCD entro 5 minuti dallo spegnimento mediante chiusura del monitor.
"RIAVVIO RAPIDO" (☞ pag.108)
- Quando "SPEGNIMENTO AUTOM." è impostato su "ON", l'unità si spegne automaticamente per risparmiare energia se non utilizzata per 5 minuti. (Solo quando si utilizza il pacco batteria)
"SPEGNIMENTO AUTOM." (☞ pag.106)

AVVERTENZA:

- Non esporre la lente alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare l'unità in caso di pioggia, neve o in luoghi molto umidi come il bagno.
- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti a umidità o polvere eccessiva, e in ambienti esposti a vapore o fuliggine.
- La spia di accesso si accende quando è in corso la registrazione di fermi immagine. Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD quando la spia è illuminata.


NOTA:

- Prima di registrare una scena importante, si consiglia di eseguire una registrazione di prova.
- Il DIS non funziona durante la registrazione di fermi immagine.

Zoom

È possibile regolare il campo di ripresa utilizzando lo zoom.

- Premere W (grandangolo) per riprendere con un angolo di visualizzazione più ampio.
- Premere T (teleobiettivo) per ingrandire il soggetto per la ripresa.

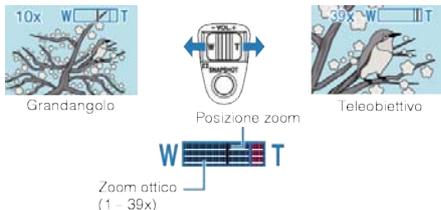

- È anche possibile utilizzare lo zoom T/W del dispositivo di scorrimento per zoomare.




NOTA:

- Lo zoom digitale non è disponibile nella modalità di registrazione del fermo immagine.

Controllo immediato dell'immagine catturata

È possibile controllare le immagini catturate più recenti in modalità di registrazione. (Revisione rapida)

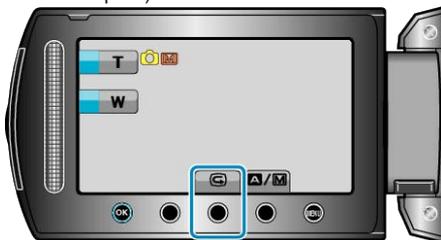

NOTA:

- È anche possibile eliminare l'immagine dopo il controllo.
- Una volta spenta, la revisione rapida non è più in grado di richiamare l'immagine più recente. In questo caso, utilizzare la modalità di riproduzione per controllare l'immagine.

- Video

"Controllo immediato dell'immagine catturata (Video)" (pag.22)

Registrazione manuale

È possibile regolare impostazioni quali la luminosità e la velocità dell'otturatore utilizzando la modalità manuale.


La registrazione manuale può essere impostata per le modalità video e fermo immagine.

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.




- Appare l'icona della modalità video o fermo immagine.

- 2 Selezionare la modalità di registrazione manuale.

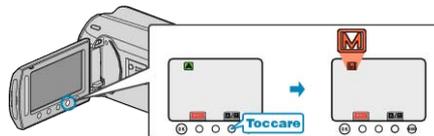

- La modalità passa da Automatica a Manuale a ogni tocco.

- 3 Iniziare la registrazione.

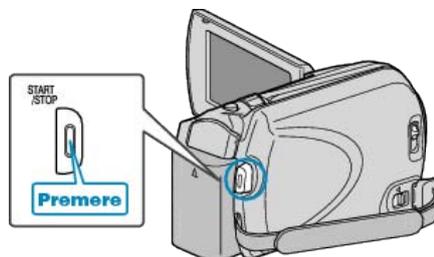

- Premere di nuovo per interrompere.

NOTA:

- Le impostazioni manuali vengono visualizzate solo in modalità manuale.

Menu registrazione manuale


È possibile impostare le seguenti voci.

Nome	Descrizione
SELEZIONE SCENA	<ul style="list-style-type: none"> È possibile effettuare facilmente registrazioni che si adattano alle condizioni di ripresa. "Selezione scena" (pag.25)
FOCUS	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare la messa a fuoco manuale se il soggetto non viene messo a fuoco automaticamente. "Regolazione manuale della messa a fuoco" (pag.26)
REGOLA LUMINOSITÀ	<ul style="list-style-type: none"> È possibile regolare la luminosità complessiva dello schermo. Utilizzare questa funzione quando si registra in un luogo buio o luminoso. "Regolazione della luminosità" (pag.27)
VELOCITÀ OTTURATORE	<ul style="list-style-type: none"> È possibile regolare la velocità dell'otturatore. Utilizzare questa funzione quando si riprende un soggetto in rapido movimento o per accentuarne il movimento. "Impostazione della velocità dell'otturatore" (pag.27)
BILANCIAMENTO BIANCO	<ul style="list-style-type: none"> È possibile regolare il colore complessivo dello schermo. Utilizzare questa funzione quando il colore dello schermo è differente da quello reale. "Impostazione del bilanciamento del bianco" (pag.28)
COMP. CONTROLUCE	<ul style="list-style-type: none"> Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione. Utilizzare questa funzione quando si riprende in controluce. "Impostazione della compensazione del controluce" (pag.29)
AREA DI FOTOMETRIA	<ul style="list-style-type: none"> È possibile impostare la luminosità di una determinata area come predefinita. "Impostazione dell'area di misurazione" (pag.29)
EFFETTO	<ul style="list-style-type: none"> È possibile scattare immagini che assomigliano a vecchie fotografie o a film in bianco e nero. "Registrazione con effetti" (pag.30)
TELE MACRO	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa funzione per scattare primi piani (macro) del soggetto. "Scatti ravvicinati" (pag.31)

Selezione scena

È possibile registrare le scene più comuni con le impostazioni più idonee.

1 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

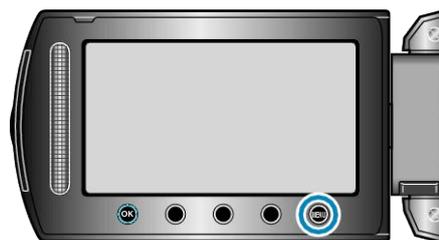

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare **OK**.



3 Selezionare "SELEZIONE SCENA" e toccare **OK**.




4 Selezionare la scena e toccare **OK**.



• Dopo aver impostato, toccare **MENU**.


* L'immagine è solo un'impressione.

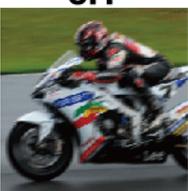Impostazione	Effetto
NOTTE	Aumenta la luminosità della scena automaticamente quando l'ambiente circostante è buio. Per evitare il tremolio della videocamera, utilizzare un treppiede. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
CREPUSCOLO	Cattura scene notturne in modo naturale. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
RITRATTO	Scurisce lo sfondo per far risaltare i soggetti nell'immagine. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
SPORT	Cattura soggetti in rapido movimento in ogni singola fotogramma. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
NEVE	Evita che il soggetto sia troppo buio quando si registra sulla neve o in una giornata di sole. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
FARETTO	Evita che la persona risulti troppo luminosa sotto la luce. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>

Regolazione manuale della messa a fuoco

Regolarla quando la messa a fuoco in "AUTO" non è nitida o quando si desidera la messa a fuoco manuale.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

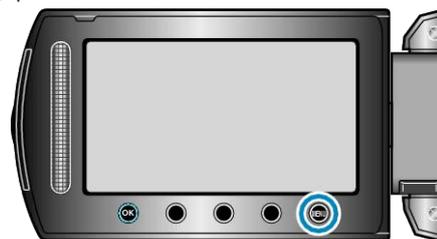

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "FOCUS" e toccare .



4 Selezionare "MANUALE" e toccare .



5 Regolare la messa a fuoco con il dispositivo di scorrimento.



- Farlo scorrere verso l'alto per mettere a fuoco un soggetto distante.
- Farlo scorrere verso il basso per mettere a fuoco un soggetto vicino.

6 Toccare  per confermare.




NOTA:

- Un soggetto messo a fuoco con il teleobiettivo (T) resta a fuoco quando si riduce lo zoom con il grandangolo (W).

Regolazione della luminosità

È possibile regolare la luminosità secondo il livello preferito.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

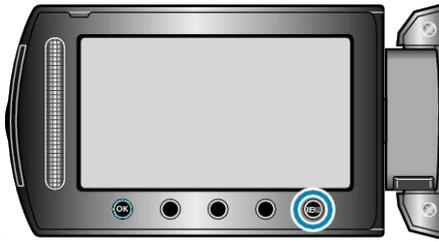

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "REGOLA LUMINOSITÀ" e toccare .



4 Selezionare "MANUALE" e toccare .



5 Selezionare il valore della luminosità con il dispositivo di scorrimento.



- Intervallo di compensazione durante la registrazione video: da -6 a +6
- Intervallo di compensazione durante la registrazione di fermo immagine: da -2,0 a +2,0
- Farlo scorrere verso l'alto per aumentare la luminosità.
- Farlo scorrere verso il basso per diminuire la luminosità.

6 Toccare  per confermare.




NOTA:

- Le impostazioni dei video e dei fermi immagine possono essere regolate separatamente.

Impostazione della velocità dell'otturatore

È possibile impostare la velocità dell'otturatore per adattarla al tipo di soggetto.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

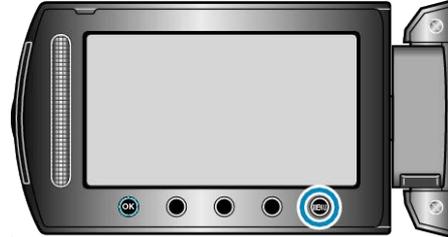

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "VELOCITÀ OTTURATORE" e toccare .



4 Selezionare "MANUALE" e toccare .



5 Selezionare la velocità dell'otturatore con il dispositivo di scorrimento.



Imposta la velocità dell'otturatore da 1/2 a 1/4000. (fino a 1/1000 per i fermi immagine.)

- Farlo scorrere verso l'alto per aumentare la velocità dell'otturatore.
- Farlo scorrere verso il basso per diminuire la velocità dell'otturatore.

6 Toccare  per confermare.



NOTA:


- Le impostazioni dei video e dei fermi immagine possono essere regolate separatamente.

3 Quando il menu scompare, rilasciare .

Impostazione del bilanciamento del bianco

È possibile impostare la tonalità del colore per adattarla alla fonte luminosa.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

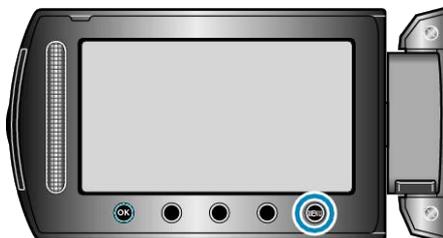

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "BILANCIAMENTO BIANCO" e toccare .



4 Selezionare l'impostazione del bilanciamento del bianco e toccare .



Impostazione	Dettagli
AUTO	Regola automaticamente i colori naturali.
B.B.MAN.	Utilizzare questa funzione quando non si riesce a risolvere il problema dei colori innaturali.
SOLE	Impostare questa funzione quando si riprende all'esterno in una giornata di sole.
NUVOLE	Impostare questa funzione quando si riprende in una giornata nuvolosa o all'ombra.
ALOGENO	Impostare questa funzione quando si riprende in presenza di un illuminatore.

Uso di B.B.MAN.

1 Sistemare un foglio di carta bianca davanti alla lente in modo che la carta copra lo schermo.


2 Selezionare "B.B.MAN." e continuare a toccare .

- Il cursore lampeggia.

Impostazione della compensazione del controllo luce

È possibile correggere l'immagine quando il soggetto appare troppo buio a causa della retroilluminazione.

1 Toccare per visualizzare il menu.

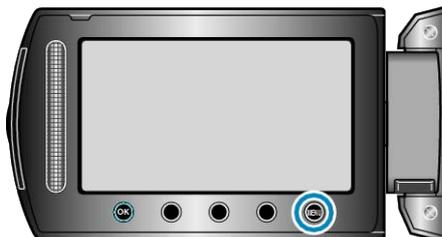

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "COMP. CONTROLUCE" e toccare .




4 Selezionare "ON" e toccare .



Impostazione dell'area di misurazione

È possibile impostare la luminosità di una determinata area come predefinita.

1 Toccare per visualizzare il menu.

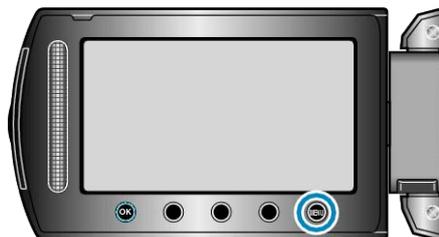

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "AREA DI FOTOMETRIA" e toccare .



4 Selezionare "RIFLETTORE" e toccare .



- Quando viene selezionato "RIFLETTORE", scegliere la posizione del punto del fotogramma toccando i pulsanti di comando "←"/"→". Dopodiché toccare per confermare.


Registrazione con effetti

È possibile aggiungere diversi effetti ai video e ai fermi immagine per creare un'atmosfera differente dalla solita registrazione.



* L'immagine è solo un'impressione.

1 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

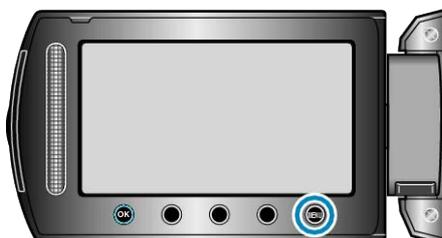

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare **OK**.



3 Selezionare "EFFETTO" e toccare **OK**.



4 Selezionare l'effetto e toccare **OK**.



NOTA:

- Le impostazioni dei video e dei fermi immagine possono essere regolate separatamente.

Impostazione	Dettagli
OFF	Nessun effetto.
SEPIA	Dona alle immagini una tonalità tendente al marrone come le vecchie fotografie.
MONOCOLORE	Registra in bianco e nero come le vecchie immagini televisive.
FILM CLASSICO	Salta dei fotogrammi per dare alle immagini l'effetto di vecchi film. <ul style="list-style-type: none"> Questa funzione può essere impostata solo in modalità video.
CONSECUT.	Fa sembrare l'immagine una serie di istantanee consecutive saltando i fotogrammi. <ul style="list-style-type: none"> Questa funzione può essere impostata solo in modalità video.


Scatti ravvicinati

È possibile scattare dei primi piani di un soggetto utilizzando la funzione tele macro.



* L'immagine è solo un'impressione.

1 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

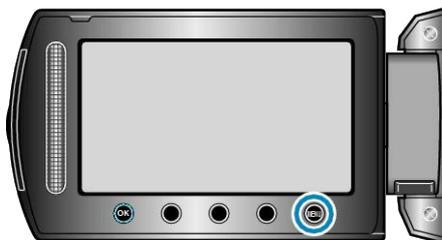

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare **OK**.



3 Selezionare "TELE MACRO" e toccare **OK**.



4 Selezionare "ON" e toccare **OK**.



Impostazione	Dettagli
OFF	Permette di scattare primi piani fino a 1 m con il teleobiettivo (T). Permette di scattare primi piani fino a 5 cm con il grandangolo (W).
ON	Permette di scattare primi piani fino a 50 cm con il teleobiettivo (T). Permette di scattare primi piani fino a 5 cm con il grandangolo (W).


AVVERTENZA:

- Per tornare alla registrazione normale, impostare TELE MACRO su "OFF".


Associazione di file ad eventi prima della registrazione

È possibile ritrovare un video facilmente durante la riproduzione creando delle categorie in fase di registrazione.

1 Selezionare la modalità video.

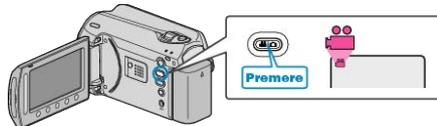

2 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

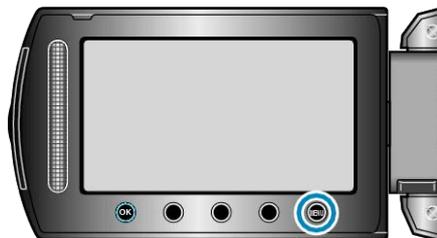

3 Selezionare "ASSOCIA EVENTO" e toccare **OK**.



4 Selezionare il tipo di evento e toccare **OK**.



Tipo di evento
VIAGGIO
GIORNO DI FESTA
SPORT
ANNIVERSARIO
CONGRATULAZIONI
BAMBINO
FIGLIO
FIGLIA
COMPLEANNO
LAUREA

- Un'icona appare sullo schermo e il video viene registrato in base all'evento selezionato.
(I video continueranno ad essere registrati sullo stesso evento finché questo non verrà modificato.)

NOTA:

- Per annullare la registrazione dell'evento, toccare "ANNUL." al passaggio 4.
- L'evento registrato può essere modificato successivamente.
"Modifica dell'evento del file attualmente visualizzato" (☰ pag.51)
"Modifica dell'evento dei file selezionati" (☰ pag.52)


Ripresa video in formato per YouTube

È possibile condividere i propri ricordi divertenti con la famiglia e gli amici semplicemente inserendo i filmati sul sito di condivisione video YouTube. Con la ripresa per l'upload, i video adatti ad essere caricati su YouTube (in 10 minuti) possono essere girati direttamente.

NOTA:

Per maggiori informazioni, su YouTube, consultare il seguente sito web.
<http://www.youtube.com/>

1 Selezionare la modalità video.

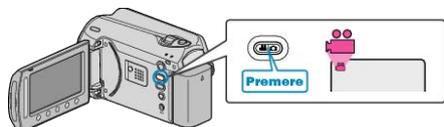

- Appare l'icona della modalità video.

2 Premere il pulsante UPLOAD/EXPORT per visualizzare il menu CARICARE IMPOSTAZ./IMPOSTAZIONI ESPORTA.




3 Selezionare "CARICA RIPRESA" e toccare il pulsante OK.



- La modalità passa da ON a OFF a ogni tocco.
- Per cancellare questa impostazione, passare a "OFF".
- Dopo l'impostazione, toccare il pulsante ↵.

4 Iniziare la registrazione.

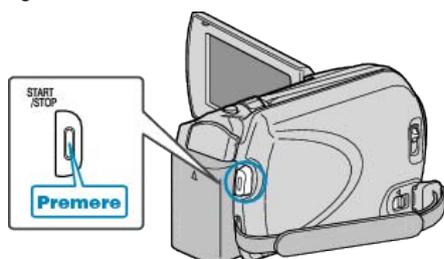

- Premere di nuovo per interrompere.
- La lunghezza massima di registrazione di un video in modalità upload è 10 minuti.
La registrazione si interrompe automaticamente dopo 10 minuti.

NOTA:

- La registrazione da caricare può durare solo 10 minuti, il tempo massimo per YouTube.
- Con questa unità non è possibile trasformare i video nel formato adatto all'upload.
Per caricare i file video, consultare "Upload video" qui di seguito.
- L'icona della registrazione upload scompare quando si interrompe la registrazione.
Per registrare un altro video nella modalità upload, regolare nuovamente le impostazioni.

Upload video

È possibile caricare i propri video su YouTube utilizzando il software in dotazione "Everio MediaBrowser".

Installare il software sul PC e collegare unità al PC.

- Per i dettagli sulle modalità di utilizzo del software, consultare il file della guida.

"Installazione del software in dotazione" (pag.80)

"Collegamento della camcorder al PC" (pag.79)

Problemi con l'upload dei video

- Verificare che sia stato creato un account con YouTube.
(È necessario un account YouTube per caricare i file su YouTube.)
- Consultare "Q&A", "Informazioni più aggiornate", "Informazioni sul download", ecc. in "Cliccare per info prodotti più recenti" nel file della guida del software "Everio MediaBrowser" in dotazione.

Ripresa video in formato iTunes

Registrandolo con il formato EXPORT attivo, è possibile trasferire i video al software "iTunes" Apple quando la presente unità è collegata a un PC. "LIB." viene visualizzato quando si registrano video nel formato per iTunes.

Utilizzare il software in dotazione per trasferire i video.


"Installazione del software in dotazione" (☞ pag.80)

NOTA:

Per maggiori informazioni su iTunes e iPod, consultare il seguente sito web.


<http://www.apple.com/itunes/>

1 Selezionare la modalità video.

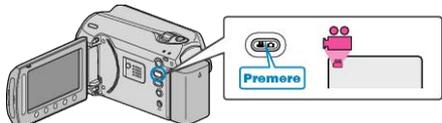

- Appare l'icona della modalità video.

2 Premere il pulsante UPLOAD/EXPORT per visualizzare il menu CARICARE IMPOSTAZ./IMPOSTAZIONI ESPORTA.

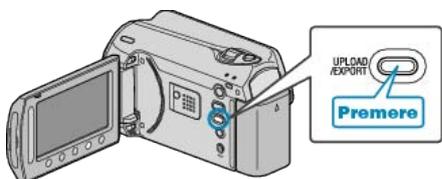


3 Selezionare "ESPORTA RIPRESA" e toccare il pulsante \odot .



- La modalità passa da ON a OFF a ogni tocco.
- Per cancellare questa impostazione, passare a "OFF".
- Dopo l'impostazione, toccare il pulsante \odot .

4 Iniziare la registrazione.

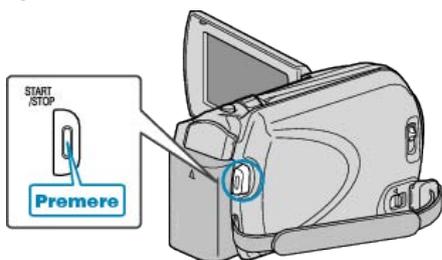

- Premere di nuovo per interrompere.

Trasferimento dei video registrati su un iPod

È possibile esportare i video su iTunes utilizzando il software in dotazione "Everio MediaBrowser".

Installare il software sul PC e collegare unità al PC.

- Per i dettagli sulle modalità di utilizzo del software, consultare il file della guida.
- Per i dettagli sulle modalità di trasferimento dei file su un iPod, consultare il file della guida di iTunes.

"Installazione del software in dotazione" (☞ pag.80)

"Copia di tutti i file" (☞ pag.81)

Problemi con l'esportazione dei file su iTunes

- Consultare "Q&A", "Informazioni più aggiornate", "Informazioni sul download", ecc. in "Cliccare per info prodotti più recenti" nel file della guida del software "Everio MediaBrowser" in dotazione.

Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)


Questa funzione consente di mostrare in un breve periodo di tempo i cambiamenti di una scena che avvengono lentamente nell'arco di un lungo periodo di tempo, rimuovendone alcuni fotogrammi in base a un dato intervallo.

Questa funzione è utile quando si osserva attentamente qualcosa come ad esempio l'apertura di un bocciolo.

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare \odot per visualizzare il menu.

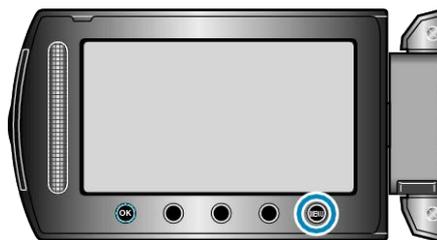

3 Selezionare "REG. AL RALLENTATORE" e toccare \odot .




4 Selezionare un intervallo di registrazione (da 1 a 80 secondi) e toccare \odot .



- Maggiore è il numero dei secondi, più lungo l'intervallo di registrazione.

5 Iniziare la registrazione.

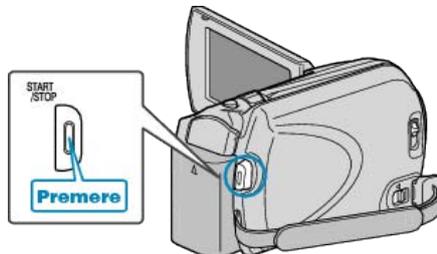

- Ogni fotogramma viene catturato in base agli intervalli selezionati.
- Quando l'intervallo di registrazione è impostato su "INTERVALLO DI 20 SEC" o superiore, l'unità passa alla modalità risparmio energia tra una registrazione e l'altra. In corrispondenza del punto da registrare successivo, la modalità di risparmio energia verrà disattivata e la registrazione si avvierà automaticamente.
- Premere di nuovo il pulsante START/STOP per interrompere la registrazione.

Indicazioni durante la registrazione a fotogramma singolo



Display	Descrizione
Indicatore velocità	Visualizza l'intervallo di registrazione impostato.
Qualità video	Visualizza l'icona della qualità video impostata.
Tempo di registrazione rimanente	Tempo di registrazione rimanente con l'attuale qualità video selezionata.
Registrazione in corso	Appare quando la registrazione video è in corso. Lampeggia in modalità risparmio energia.
Registrazione in pausa	Appare quando la registrazione video è messa in pausa.
Tempo trascorso effettivo	Visualizza il tempo trascorso effettivo dall'avvio della registrazione.
Tempo registrato	Visualizza il tempo registrato effettivo del video. Il tempo registrato aumenta di unità di fotogrammi.

Impostazioni fotogramma singolo

Maggiore è il numero dei secondi, più lungo l'intervallo di registrazione.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
INTERVALLO DI 1 SEC	Registra un fotogramma a intervalli di 1 secondo. I video registrati verranno riprodotti a una velocità pari a 30 volte.
INTERVALLO DI 2 SEC	Registra un fotogramma a intervalli di 2 secondo. I video registrati verranno riprodotti a una velocità pari a 60 volte.
INTERVALLO DI 5 SEC	Registra un fotogramma a intervalli di 5 secondo. I video registrati verranno riprodotti a una velocità pari a 150 volte.
INTERVALLO DI 10 SEC	Registra un fotogramma a intervalli di 10 secondo. I video registrati verranno riprodotti a una velocità pari a 300 volte.
INTERVALLO DI 20 SEC	Registra un fotogramma a intervalli di 20 secondo. I video registrati verranno riprodotti a una velocità pari a 600 volte.
INTERVALLO DI 40 SEC	Registra un fotogramma a intervalli di 40 secondo. I video registrati verranno riprodotti a una velocità pari a 1.200 volte.
INTERVALLO DI 80 SEC	Registra un fotogramma a intervalli di 80 secondo. I video registrati verranno riprodotti a una velocità pari a 2.400 volte.

AVVERTENZA:

- L'audio non può essere registrato durante la registrazione a fotogramma singolo.
- Lo zoom, la registrazione dei fermi immagine simultanea e il DIS non sono disponibili durante la registrazione a fotogramma singolo.
- Quando si interrompe la registrazione dopo un tempo inferiore a "0:00:00:17" il video non viene salvato.

NOTA:

- Le impostazioni di registrazione a fotogramma singolo vengono salvate anche quando il dispositivo è spento. Quando il dispositivo è acceso, "FOTOGRAMMA SINGOLO" appare sullo schermo.
- La registrazione si interrompe automaticamente 99 ore dopo il suo avvio.
- Utilizzare un treppiede e un adattatore CA per le registrazioni a fotogramma caratterizzate da lunghi intervalli. Si consiglia inoltre di regolare manualmente la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco.

"Montaggio del treppiede" (☞ pag.17)

"Regolazione manuale della messa a fuoco" (☞ pag.26)


"Impostazione del bilanciamento del bianco" (☞ pag.28)

Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)

Questa funzione consente all'unità di registrare automaticamente rilevando i cambiamenti nei movimenti del soggetto (luminosità) all'interno del riquadro rosso presente sul monitor LCD. (REGISTRAZIONE AUTOMATICA)

Può essere impostata per le modalità video e fermo immagine.

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

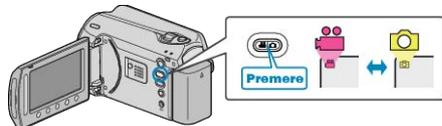

2 Componere l'immagine a seconda del soggetto.

- Regolare l'angolo di visualizzazione con lo zoom, ecc.
La funzione zoom non è disponibile quando si avvia AUTO REC.

3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "REG. AUTOMATICA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "ON" e toccare **OK**.



6 La registrazione si avvia automaticamente quando il soggetto all'interno del riquadro rosso si muove.



- Un riquadro rosso compare 2 secondi dopo la scomparsa del display del menu.
- Per la registrazione video, la registrazione continua fino a che il soggetto si muove (cambiamenti di luminosità) all'interno del riquadro rosso. Quando i movimenti del soggetto (cambiamenti di luminosità) cessano all'interno del riquadro rosso, la registrazione si ferma entro 5 secondi.
- Per arrestare manualmente la registrazione video, premere il pulsante START/STOP. Tuttavia, dato che l'impostazione di REGISTRAZIONE AUTOMATICA rimane su ON anche dopo l'interruzione della registrazione, quest'ultima riprende quando si rilevano movimenti del soggetto

(cambiamenti di luminosità) all'interno del riquadro rosso. Per annullare la REGISTRAZIONE AUTOMATICA, impostarlo su "OFF".

AVVERTENZA:

- La sola impostazione di registrazione manuale disponibile è "TELE MACRO". Tutte le altre sono impostate su "AUTO".
- Dopo aver impostato la REGISTRAZIONE AUTOMATICA, lo zoom digitale, lo stabilizzatore di immagine, l'autoscatto e la ripresa continua non sono più disponibili.
- La REG. AUTOMATICA non può essere utilizzata insieme alla REG. AL RALLENTATORE. Quando sono impostate entrambe, la priorità viene data alla REG. AL RALLENTATORE.
- "QUALITÀ VIDEO" e "SELEZIONA FORMATO" non possono essere modificati dopo aver selezionato la REGISTRAZIONE AUTOMATICA. Impostarli prima di selezionare la REGISTRAZIONE AUTOMATICA.
- Dopo aver impostato la REGISTRAZIONE AUTOMATICA, le modalità di spegnimento automatico e risparmio energia non sono disponibili.


NOTA:

- La registrazione si interrompe quando non si rilevano cambiamenti per 5 secondi durante la registrazione video.
- La registrazione potrebbe non iniziare quando i movimenti del soggetto all'interno del riquadro rosso sono troppo rapidi o quando i cambiamenti di luminosità sono troppo piccoli.
- La registrazione potrebbe iniziare in seguito a cambiamenti di luminosità anche se non vi è alcun movimento all'interno del riquadro rosso.
- Non è possibile avviare la registrazione mentre si usa lo zoom.

Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente

È possibile controllare il tempo di registrazione video rimanente sull'HDD interno e la scheda SD e l'autonomia rimanente della batteria.

- 1 Premere il pulsante .

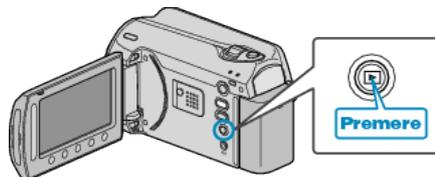

- 2 Visualizzazione del tempo rimanente per la registrazione.



- Il tempo di registrazione rimanente viene visualizzato solo nella modalità registrazione video.
- Premere il pulsante  per controllare il tempo di registrazione rimanente di ciascun supporto di registrazione.
- Mentre il tempo di registrazione rimanente viene visualizzato, toccare il pulsante di comando "ICONA BATTERIA" per visualizzare l'autonomia rimanente della batteria.
- Per uscire dalla schermata, toccare il pulsante .

- 3 Visualizzazione dell'autonomia rimanente della batteria.



- Per uscire dalla schermata, premere il pulsante  o toccare il pulsante .
- L'autonomia rimanente della batteria non verrà visualizzata quando l'adattatore CA è collegato.

NOTA:

- È possibile modificare la qualità video dalla schermata del tempo di registrazione rimanente. Selezionare la qualità video con il dispositivo di scorrimento e toccare .

Tempo di registrazione video approssimativo

Qualità	HDD (80 GB)	Scheda microSDHC 4 GB	Scheda microSDHC 8 GB
ULTRA FINE	19 h	56 m	1 h 50 m
FINE	28 h 20 m	1 h 20 m	2 h 50 m
NORMALE	37 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m
ECONOMICA	100 h	4 h 55 m	10 h

- Il tempo di registrazione effettivo potrebbe essere inferiore a seconda dell'ambiente di ripresa.

Numero approssimativo di fermi immagine (Unità: Numero di scatti)

Dimensione immagine	Qualità	Scheda microSD da 512 MB	Scheda microSD da 1 GB	Scheda microSD da 2 GB	Scheda mi- croSDHC da 4 GB
832 x 624 (4:3)	FINE	1.960	3.970	7.600	9.999
832 x 624 (4:3)	STANDARD	2.940	5.950	9.999	9.999
640x480 (4:3)	FINE	2.940	5.950	9.999	9.999
640x480 (4:3)	STANDARD	4.210	8.510	9.999	9.999
640x360 (16:9)	FINE	3.680	7.440	9999	9999
640x360 (16:9)	STANDARD	4.910	9.930	9999	9999

- È possibile registrare fino a 9.999 fermi immagine sull'HDD e le schede microSD con una capacità di 8 GB (a prescindere dalle dimensioni e dalla qualità dell'immagine).

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)

Pacco batteria	Tempo di registrazione effettiva	Tempo di registrazione continua
BN-VG107E (In dotazione)	40 m	1 h 10 m
BN-VG114E	1 h 25 m	2 h 30 m
BN-VG121E	2 h 5 m	3 h 50 m


- I suddetti valori fanno riferimento ai casi in cui "LUCI" è impostato su "OFF" e "RETROILLUM. MONITOR" su "STANDARD".
- Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom o se si interrompe ripetutamente la registrazione. (Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione tre volte superiore a quello previsto.)

Riproduzione video


È possibile selezionare e riprodurre i video registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature).

I contenuti della destinazione di salvataggio selezionati in "SUPPORTO REG. FILM." vengono visualizzati sulla schermata dell'indice. "SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

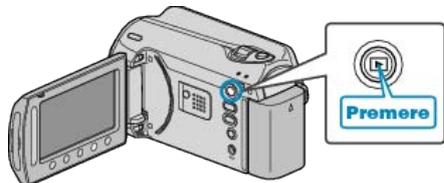

2 Selezionare la modalità video.

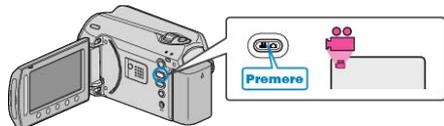

3 Selezionare il video desiderato e toccare OK.



• Toccare ■ per interrompere la riproduzione.

Pulsanti di comando per la riproduzione video

<Durante la visualizzazione della schermata di indice>

Selezione video (premere e tenere premuto per spostare le pagine):



<Durante la riproduzione>

Ritorna all'inizio del video



Durante la visualizzazione della schermata di indice

Display	Descrizione
▶	Avvia la riproduzione del file selezionato.
DIGEST	È possibile riprodurre un sommario dei video registrati.
🔍	È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione o per categoria (evento) registrata.
🗑️	Elimina il file selezionato.
▲ / ▼	Premere e tenere premuto per spostare le pagine di una schermata dell'indice.

Durante la riproduzione video

Display	Descrizione
▶ /	Riproduzione/pausa
■	Stop (ritorna alla visualizzazione delle miniature)
▶▶	Passa al video successivo
◀◀	Ritorna all'inizio della scena
▶▶▶	Ricerca in avanti
◀◀◀	Ricerca indietro
▶	Rallentatore in avanti
◀	Rallentatore indietro

NOTA:

- Toccare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.
- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
- I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.
- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione o per categoria (evento) registrata. È utile quando si effettua una ricerca all'interno di molti file.

"Ricerca per gruppo" (☞ pag.41)

"Ricerca per data" (☞ pag.42)

"Ricerca per evento e data" (☞ pag.42)


AVVERTENZA:

- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

Verifica della data di registrazione ed altre informazioni

Premere ⏻.

È possibile visualizzare la data di registrazione e la durata del file selezionato.

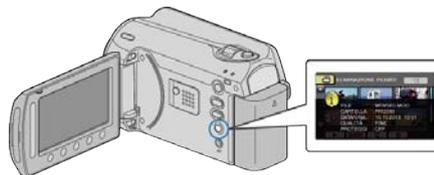

Aumentare/diminuire il numero da visualizzare sulla schermata dell'indice.

Quando viene visualizzata la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) utilizzare la levetta dello zoom per cambiare il numero dei file sullo schermo nel seguente ordine: 6 file → 20 file → 3 file.

- Le informazioni relative ai file appaiono anche quando vengono visualizzati 3 file.

Controllo rapido del contenuto dei video

È possibile riprodurre un sommario dei video registrati (Riproduzione sommario).

È utile quando si verifica rapidamente il contenuto dei video.



- Per avviare la riproduzione sommario, toccare il pulsante SOMMARIO.

Pulsanti di comando per la riproduzione del sommario




Display	Descrizione
▶ /	Riproduzione/pausa
■	Stop (ritorna alla visualizzazione delle miniature)
▶ NORM	Ritorna alla riproduzione normale.
▶▶	Passa al video successivo
◀◀	Ritorna all'inizio della scena
▶▶	Ricerca in avanti
◀◀	Ricerca indietro
▶▶	Rallentatore in avanti
◀◀	Rallentatore indietro

Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate

Riproduce video con informazioni di gestione danneggiate.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

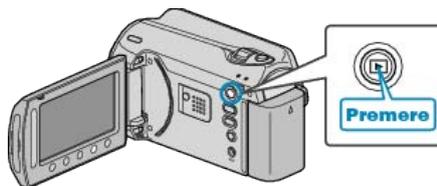

- 2 Selezionare la modalità video.



- 3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

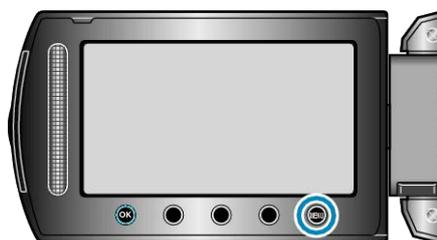

- 4 Selezionare "RIPROD. FILE MPG" e toccare **OK**.



- 5 Selezionare il video desiderato e toccare **OK**.




"Pulsanti di comando per la riproduzione video" (☞ pag.38)


Riproduzione di fermi immagine

È possibile selezionare e riprodurre i fermi immagine registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature). I contenuti della destinazione di salvataggio selezionati in "SUPPORTO REG. IMMAG." vengono visualizzati sulla schermata dell'indice. "SUPPORTO REG. IMMAG." (☞ pag.111)

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

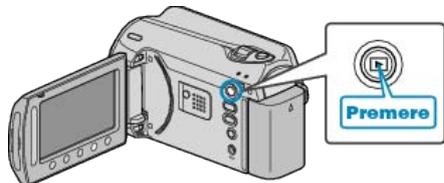

2 Selezionare la modalità fermo immagine.

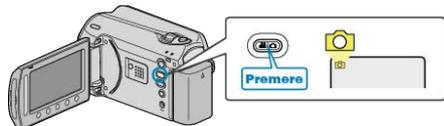

3 Selezionare un fermo immagine e toccare **OK** per avviare la riproduzione.



- Toccare **■** per interrompere la riproduzione.

Pulsanti di comando per la riproduzione di fermi immagine



Durante la visualizzazione della schermata di indice

Display	Descrizione
▶	Avvia la riproduzione del file selezionato.
🔍	È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione.
🗑️	Elimina il file selezionato.
▲ / ▼	Premere e tenere premuto per spostare le pagine di una schermata dell'indice.

Durante la riproduzione di fermi immagine

Display	Descrizione
▶ /	Avvio/pausa presentazione
■	Stop (ritorna alla visualizzazione delle miniature)
▶▶	Passa al fermo immagine successivo
◀◀	Ritorna al fermo immagine precedente
◀	Riproduce la presentazione in ordine inverso.
▶	Riproduce la presentazione nell'ordine normale.


NOTA:

- Toccare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.
- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
- I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.
- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione. È utile quando si effettua una ricerca all'interno di molti file.

"Ricerca per data" (☞ pag.42)

Verifica della data di registrazione ed altre informazioni

Premere **⏻**. È possibile visualizzare la data di registrazione e la durata del file selezionato.

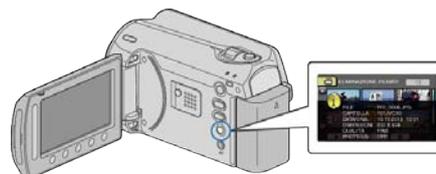

Aumentare/diminuire il numero da visualizzare sulla schermata dell'indice.

Quando viene visualizzata la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) utilizzare la levetta dello zoom per cambiare il numero dei file sullo schermo nel seguente ordine: 6 file → 20 file → 3 file.

- Le informazioni relative ai file appaiono anche quando vengono visualizzati 3 file.

Riproduzione presentazione

I fermi immagine possono essere riprodotti in una presentazione. Avviare la presentazione premendo il pulsante **OK** durante la riproduzione del fermo immagine.



"Pulsanti di comando per la riproduzione di fermi immagine" (☞ pag.40)

NOTA:

- È possibile aggiungere degli effetti di transizione durante la riproduzione della presentazione.

"EFFETTI PRESENT." (☰ pag.102)

Ricerca di un determinato video/fermo immagine

Quando sono disponibili molti video e fermi immagine, è difficile trovare il file che si desidera dalla schermata dell'indice.

Utilizzare la funzione di ricerca per trovare il file desiderato.

- Per i video, è possibile effettuare la ricerca per "GRUPPO", "CERCA DATA", o "CERCA EVENTO".
- Per i fermi immagine, è possibile effettuare la ricerca per "CERCA DATA".

"Come effettuare la ricerca per gruppi con date simili di registrazione" (☰ pag.41)

"Come effettuare la ricerca per date di registrazione" (☰ pag.42)

"Come effettuare la ricerca per eventi e date di registrazione" (☰ pag.42)

Ricerca per gruppo

È possibile cercare e riprodurre video raggruppati automaticamente in base a date simili di registrazione.

- Vengono cercati i contenuti della destinazione di salvataggio selezionati in "SUPPORTO REG. FILM."

1 Visualizzazione della funzione di ricerca.



- È anche possibile visualizzare il menu di ricerca selezionando "RICERCA" sul menu di riproduzione.

2 Selezionare "GRUPPO" e toccare **OK**.



3 Selezionare dalla schermata dell'indice (miniature) e toccare **OK** per avviare la riproduzione.



- Il video viene riprodotto.
- Toccare **■** per interrompere la riproduzione.

NOTA:

- Toccare "DIGEST" per riprodurre pochi secondi di ciascun video, in modo da poter controllare i contenuti di molti video in poco tempo.
- I gruppi vengono creati automaticamente in base alle date di registrazione.
- Il gruppo può cambiare quando la registrazione è continua.

Ricerca per data

È possibile cercare e riprodurre video o fermi immagine in base alle date di registrazione.

- Vengono cercati i contenuti della destinazione di salvataggio selezionati in "SUPPORTO REG. FILM." o "SUPPORTO REG. IMMAG.".
- I fermi immagine possono essere cercati solo con "CERCA DATA".

1 Visualizzazione della funzione di ricerca.



- È anche possibile visualizzare il menu di ricerca selezionando "RICERCA" sul menu di riproduzione. Per i fermi immagine, selezionare la "CERCA DATA" dal menu.
- La ricerca può essere eseguita per le modalità video e fermo immagine.
* L'immagine mostra la modalità video.

2 Selezionare "CERCA DATA" e toccare **OK**.



3 Selezionare la data di registrazione e toccare **OK**.



4 Selezionare il video o il fermo immagine desiderato e toccare **OK** per avviare la riproduzione.



- È possibile selezionare video in modalità video e fermi immagine nella modalità fermo immagine.
- Vengono visualizzati soltanto i video registrati nella data selezionata.

Eliminazione di file con una data specifica : _____
Selezionare "ELIMINA" dal menu di riproduzione per cancellare i file indesiderati.

"Eliminazione di file indesiderati" (pag.99)

Ricerca per evento e data

È possibile cercare e riprodurre video per eventi e date di registrazione.

- Vengono cercati i contenuti della destinazione di salvataggio selezionati in "SUPPORTO REG. FILM.".
 - Gli eventi non registrati non appariranno.
- "Associazione di file ad eventi" (pag.90)

1 Visualizzazione della funzione di ricerca.



- Selezionare cerca sul menu per visualizzare il menu di ricerca.

2 Selezionare "CERCA EVENTO" e toccare **OK**.



3 Selezionare il tipo di evento e toccare **OK**.



4 Selezionare la data di registrazione e toccare **OK**.



- Vengono visualizzati soltanto i video registrati nella data selezionata.

5 Selezionare il file desiderato e toccare **OK** per avviare la riproduzione.



Eliminazione di file con una data specifica : _____
Selezionare "ELIMINA" dal menu di riproduzione per cancellare i file indesiderati.


"Eliminazione di file indesiderati" (pag.99)

Collegamento a e visualizzazione su un televisore

Collegando il cavo CA in dotazione all'uscita video, i video possono essere riprodotti su un televisore.


- Leggere anche il manuale delle istruzioni del televisore utilizzato.

1 Collegamento al televisore.

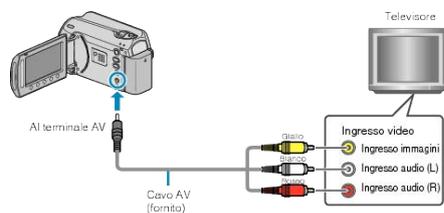

- Premere e tenere premuto il pulsante Power per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.

2 Collegare l'adattatore CA alla unità.

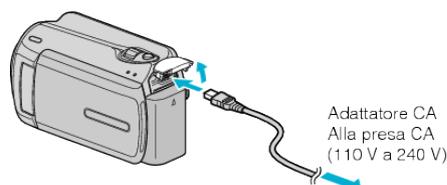

- ### 3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il terminale collegato.



4 Riprodurre un file.



"Riproduzione video" (☞ pag.38)

"Riproduzione di fermi immagine" (☞ pag.40)

NOTA:

- Per riprodurre visualizzando data/ora, impostare "VISUALIZZAZIONE SU TV" nel menu delle impostazioni di connessione su "ON". Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu di riproduzione su "VISUALIZZA TUTTO" o "VISUALIZZA SOLO DATA".

"VISUALIZZAZIONE SU TV" (☞ pag.110)

"INDICAZ. SU SCHERMO" (☞ pag.100)

- Per domande sul televisore o sulle modalità di collegamento, contattare il produttore del televisore.


Riproduzioni innaturali sul televisore

Problema	Azione
Le immagini non compaiono correttamente sul televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare e ricollegare il cavo. • Spegner e riaccendere l'unità.
Le immagini vengono proiettate verticalmente sul televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare "USCITA VIDEO" nel menu delle impostazioni di connessione su "4:3". <p>"Impostazione "USCITA VIDEO"" (☞ pag.110)</p>
Le immagini vengono proiettate orizzontalmente sul televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare lo schermo del televisore di conseguenza.


Riproduzione di sequenze di riproduzione

Riproduzione delle sequenze di riproduzione create.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

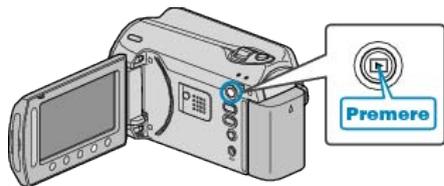

2 Selezionare la modalità video.

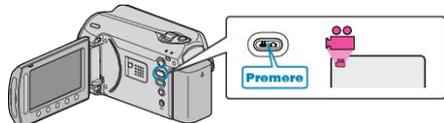

3 Toccare **MEMO** per visualizzare il menu.

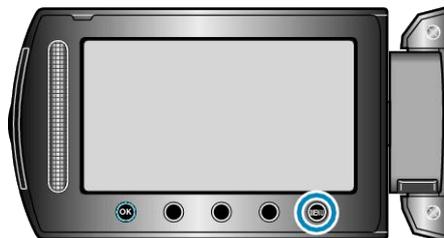

4 Selezionare "RIPROD. SEQ. RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare la sequenza di riproduzione desiderata e toccare **OK** per avviare la riproduzione.



"Pulsanti di comando per la riproduzione video" (pag.38)

- Toccare "VERIF." per controllare il contenuto della sequenza di riproduzione selezionata.
- Per uscire dalla riproduzione, toccare **MEMO**.

Creazione sequenze di riproduzione : _____

"Creazione di sequenze di riproduzione dai video registrati" (pag.58)

"Aggiunta titoli alle sequenze di riproduzione" (pag.64)


Riproduzione di un DVD creato su questa unità

I DVD creati utilizzando la funzione di backup della presente unità possono essere riprodotti sul televisore utilizzando un masterizzatore DVD opzionale con funzione di riproduzione (CU-VD50) oppure un normale lettore DVD. Possono inoltre essere riprodotti sulla presente unità collegando il masterizzatore DVD opzionale con funzione di riproduzione (CU-VD50).

Dispositivo di riproduzione	Illustrazione
Masterizzatore DVD con funzione di riproduzione (CU-VD50)	
Lettore DVD o DVD recorder che supporta lo standard DVD-Video	

Riproduzione con un masterizzatore DVD

1 Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

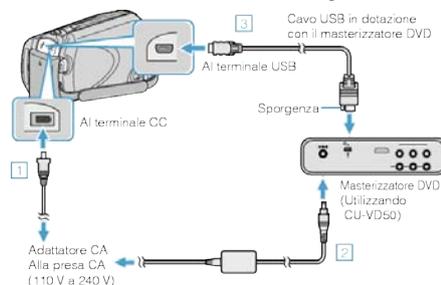

- 1 Collegare l'adattatore CA alla unità.
- 2 Collegare l'adattatore CA del masterizzatore DVD.
- 3 Collegare il cavo USB in dotazione con il masterizzatore DVD.


• Per visualizzare su un televisore, collegare questa unità al televisore. "Collegamento a e visualizzazione su un televisore" (pag.43)

2 Inserire un DVD creato con la presente unità nel masterizzatore DVD.



- 1 Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità.
- 2 Premere il pulsante di apertura del cassetto per aprire il cassetto del disco.
- 3 Estrarre completamente il cassetto e caricare un nuovo disco in modo adeguato.
- 4 Premere con decisione il cassetto del disco fino a che non scatta in posizione.

3 Aprire il monitor LCD.

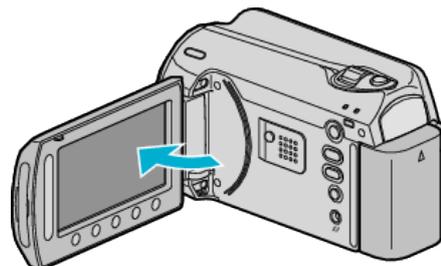

- Appare il menu CREA DVD.

4 Selezionare "RIPRODUZIONE" e toccare **OK**.



- Si avvia la riproduzione.

"Pulsanti di comando per la riproduzione video" (pag.38)

AVVERTENZA:—

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi.
- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.

NOTA:—

- Possono essere riprodotti solo i DVD creati su questa unità.
- I capitoli non vengono visualizzati sul menu.

Riproduzione sommario

È possibile vedere alcuni secondi di ciascun video sul disco in modo continuo riproducendo il disco creato in un lettore e selezionando "RIEPILOGO DI RIPROD." dal menu principale. Utilizzare questa funzione per controllare il contenuto dei video o per cercare la scena desiderata.

- Per tornare alla riproduzione normale, premere il pulsante del menu principale sul telecomando del lettore e selezionare "ALLA RIPRODUZIONE NORMALE".



Eliminazione di file indesiderati

Eliminare i video e i fermi immagine indesiderati quando lo spazio sul supporto di registrazione è quasi esaurito.

La capacità del supporto di registrazione può essere ripristinata dopo l'eliminazione dei file.

"Eliminazione del file attualmente visualizzato" (pag.46)

"Eliminazione dei file selezionati" (pag.47)

"Eliminazione di tutti i file" (pag.48)

NOTA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.
- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati.

Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.

"Protezione dei file" (pag.48)

- Assicurarsi di fare un backup dei file importanti su un PC.

"Backup di tutti i file" (pag.81)


Eliminazione del file attualmente visualizzato

Elimina il file attualmente visualizzato.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

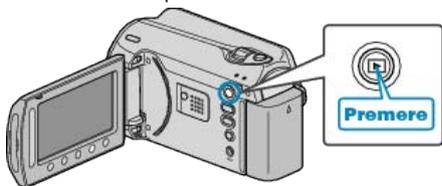

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

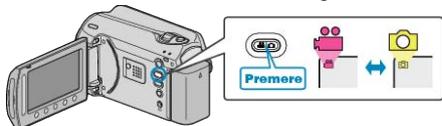

3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

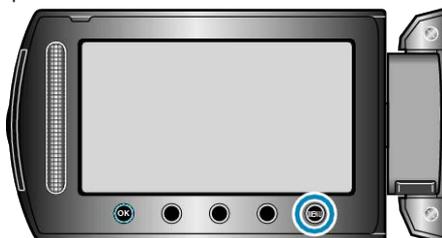

4 Selezionare "ELIMINA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "CORRENTE" e toccare **OK**.



6 Verificare che si tratti del file da cancellare dopodiché selezionare "Sì" e toccare **OK**.



- Il file da eliminare appare sullo schermo.
- Toccare i pulsanti di comando "←" / "→" per selezionare il file precedente o successivo.
- Dopo l'eliminazione, toccare **MENU**.

NOTA:

- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati.

Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.

"Protezione dei file" (pag.48)


Eliminazione dei file selezionati

Elimina i file selezionati.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

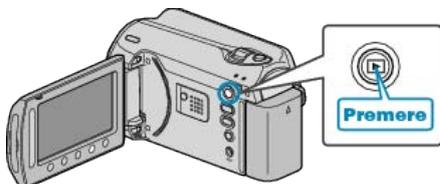

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

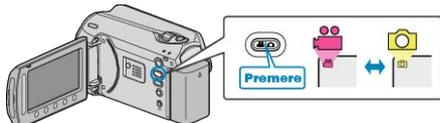

3 Toccare per visualizzare il menu.



4 Selezionare "ELIMINA" e toccare .



5 Selezionare "SELEZIONE FILE" e toccare .



6 Selezionare il file desiderato e toccare .



- Un simbolo di eliminazione appare sul file selezionato. Per rimuovere il simbolo di eliminazione, toccare di nuovo .
- Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.

7 Dopo aver selezionato tutti i file da eliminare, toccare "ESEG.".



8 Selezionare "SÌ" e toccare .



- Dopo l'eliminazione, toccare .

NOTA:

- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati. Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.

"Protezione dei file" (pag.48)


Eliminazione di tutti i file

Elimina tutti i file.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

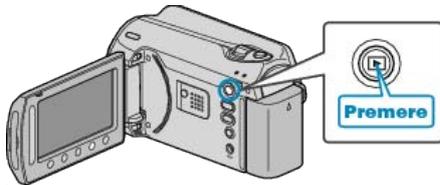

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

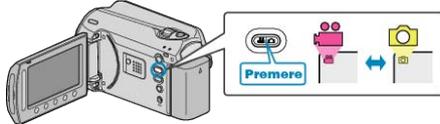

3 Toccare per visualizzare il menu.

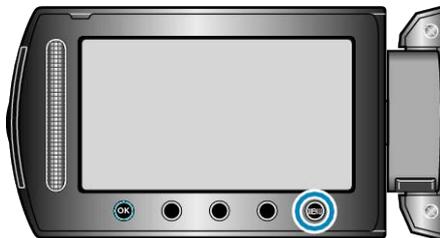

4 Selezionare "ELIMINA" e toccare .



5 Selezionare "ELIMINA TUTTO" e toccare .



6 Selezionare "Sì" e toccare .



- Dopo l'eliminazione, toccare .

NOTA:

- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati. Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.

"Protezione dei file" (pag.48)

Protezione dei file

Evita che video/fermi immagine importanti vengano cancellati accidentalmente proteggendoli.

"Protezione del file attualmente visualizzato" (pag.48)

"Protezione dei file selezionati" (pag.49)

"Protezione di tutti i file" (pag.50)

"Rimozione della protezione da tutti i file" (pag.51)


AVVERTENZA:

- Quando si formatta il supporto di registrazione, anche i file protetti vengono eliminati.


Protezione del file attualmente visualizzato

Protegge o rimuove la protezione del file attualmente visualizzato.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

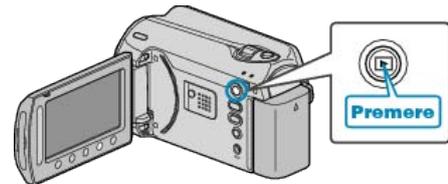

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

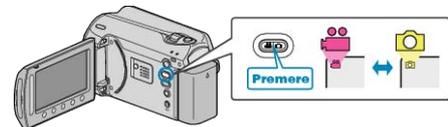

3 Toccare per visualizzare il menu.

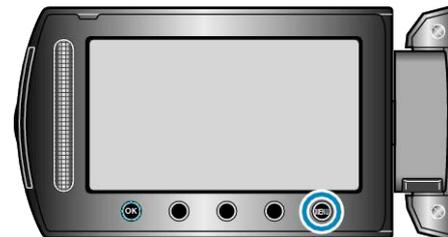

4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare .



6 Selezionare "CORRENTE" e toccare .



- 7 Verificare che si tratti del file da proteggere, dopodiché selezionare "SI" e toccare **OK**.




- Il file da proteggere appare sullo schermo.
- Toccare i pulsanti di comando "←" / "→" per selezionare il file precedente o successivo.
- Dopo aver impostato, toccare **OK**.
- Per uscire dalla schermata, toccare **ESC**.

Protezione dei file selezionati

Protegge o rimuove la protezione dei file selezionati.

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

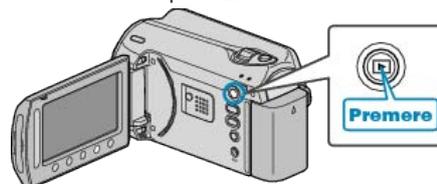

- 2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



- 3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



- 4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



- 5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare **OK**.



- 6 Selezionare "SELEZIONE FILE" e toccare **OK**.



- 7 Selezionare il file desiderato e toccare **OK**.




- Un simbolo di protezione appare sul file selezionato. Per rimuovere il simbolo di protezione, toccare di nuovo **OK**.
- Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.

8 Dopo aver selezionato tutti i file da proteggere o per cui si desidera rimuovere la protezione, toccare .

Protezione di tutti i file

Protegge tutti i file.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

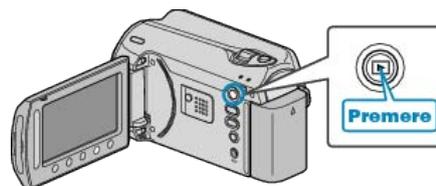

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



3 Toccare  per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare .



6 Selezionare "PROTEGGI TUTTI" e toccare .



7 Selezionare "Sì" e toccare .




• Dopo aver impostato, toccare .


Rimozione della protezione da tutti i file

Rimuove la protezione da tutti i file.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

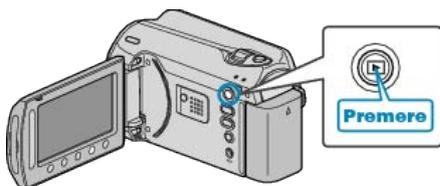

- 2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

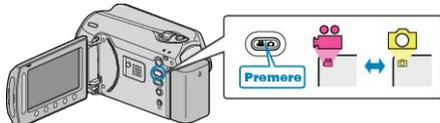

- 3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.

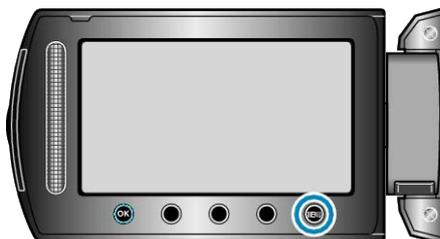

- 4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



- 5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare **OK**.



- 6 Selezionare "ANNULLA TUTTI" e toccare **OK**.



- 7 Selezionare "SÌ" e toccare **OK**.



- Dopo aver impostato, toccare **OK**.

Modifica del tipo di evento dei video

Trovare i video registrati da riprodurre in modo semplice associandoli a voci appropriate nell'elenco dei diversi eventi.

"Modifica dell'evento del file attualmente visualizzato" (☞ pag.51)

"Modifica dell'evento dei file selezionati" (☞ pag.52)

NOTA:

- È anche possibile associare i file agli eventi prima della registrazione se è già stato deciso il contenuto.

"Associazione di file ad eventi prima della registrazione" (☞ pag.31)

Modifica dell'evento del file attualmente visualizzato

Controlla e modifica l'evento del file attualmente visualizzato.

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.



- 2 Selezionare la modalità video.



- 3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.



- 4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



- 5 Selezionare "CAMBIA ASS. EVENTO" e toccare **OK**.



- 6 Selezionare "CORRENTE" e toccare **OK**.



7 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



- Toccare i pulsanti di comando "←" / "→" per selezionare il file precedente o successivo.

8 Selezionare un nuovo evento e toccare **OK**.




- È possibile cancellare l'evento associato toccando "ANNUL.".
- Dopo aver impostato, toccare **OK**.
- Per uscire dalla schermata, toccare **MEM.**

Modifica dell'evento dei file selezionati

Cambia l'evento di più file specificando l'intervallo.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

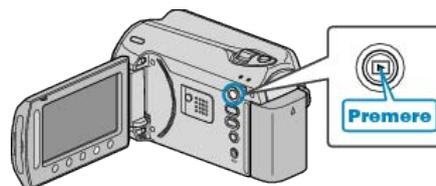

2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare **MEM.** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "CAMBIA ASS. EVENTO" e toccare **OK**.



6 Selezionare "IMP INTERV. E CAMBIA" e toccare **OK**.



7 Selezionare il primo file dell'intervallo e toccare **OK**.



- Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.

8 Selezionare l'ultimo file dell'intervallo e toccare **OK**.



9 Selezionare un nuovo evento e toccare **OK**.




- È possibile cancellare l'evento associato toccando "ANNUL.".
- Dopo aver impostato, toccare **OK**.
- Per uscire dalla schermata, toccare **MEU**.


Cattare un fermo immagine da un video durante la riproduzione

È possibile catturare dei fermi immagine delle scene che vi piacciono dai video registrati.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

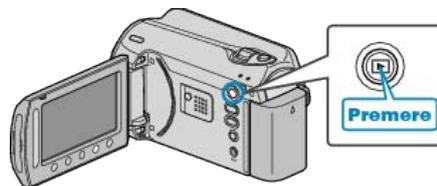

2 Selezionare la modalità video.

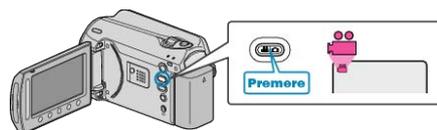

3 Selezionare il video desiderato e toccare **OK**.




4 Toccare pausa all'altezza della scena desiderata durante la riproduzione.



- Dopo aver messo in pausa il video, è possibile fissare il punto da catturare utilizzando i pulsanti di comando del rallentatore in avanti **▶** e del rallentatore indietro **◀**.

5 Catturare un fermo immagine.

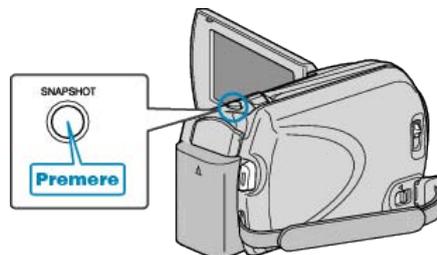


NOTA:

- La dimensione dei fermi immagine catturati varia a seconda delle impostazioni in "SELEZIONA FORMATO".
"16:9" : 640x360
"4:3" : 640x480
- La qualità dell'immagine varia a seconda delle impostazioni in "QUALITÀ IMMAGINI".
"QUALITÀ IMMAGINI" (☞ pag.95)
- I fermi immagine catturati vengono salvati sul supporto specificato in "SUPPORTO REG. IMMAG.". "SUPPORTO REG. IMMAG." (☞ pag.111)


Catturare una parte specifica del video

Selezionare la parte specifica di un video e salvarla come nuovo file video.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

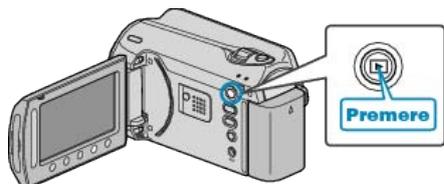

- 2 Selezionare la modalità video.

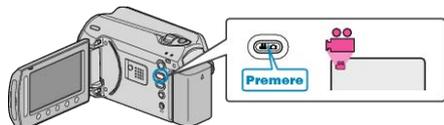

- 3 Toccare  per visualizzare il menu.

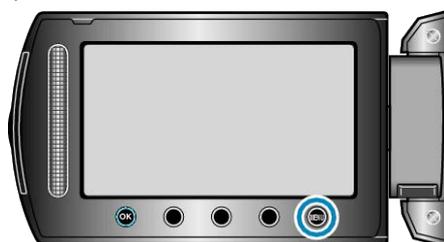

- 4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



- 5 Selezionare "RITAGLIA" e toccare .



- 6 Selezionare il video desiderato e toccare .



- Viene avviata la riproduzione del video selezionato.

- 7 Toccare **OK** per mettere in pausa la riproduzione, quindi toccare **IMPOSTA** per impostare il punto di inizio.



- Toccare **OK** per riprendere la riproduzione.
- "Pulsanti di comando per la riproduzione video" (pag.38)

- 8 Toccare **OK** per mettere in pausa la riproduzione, quindi toccare **IMPOSTA** per impostare il punto in cui interrompere la copia.



- Per reimpostare il punto di inizio, toccare **ANNUL.**

- 9 Selezionare "CATTURA FILE ADAT." e toccare **OK**.



- 10 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



- Dopo la copia, toccare **OK**.
- Una volta terminata la copia, il file copiato viene aggiunto alla schermata dell'indice.
- Per uscire dalla schermata, toccare **ESC**.


NOTA:

- In base allo standard MPEG-2, i video vengono suddivisi in unità di circa 0,5 secondi.
- In quanto tale, il punto di separazione potrebbe non essere preciso.

Cattare video da caricare su YouTube

Cattare e copiare parte di un video registrato (10 minuti al massimo) da caricare su YouTube e salvarla come video di YouTube. Quando si catturano dei video per YouTube, la durata non può superare i 10 minuti.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

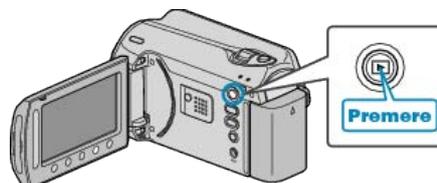

- 2 Selezionare la modalità video.



- 3 Premere il pulsante **UPLOAD/EXPORT** per visualizzare il menu **CARICARE IMPOSTAZ./IMPOSTAZIONI ESPORTA.**

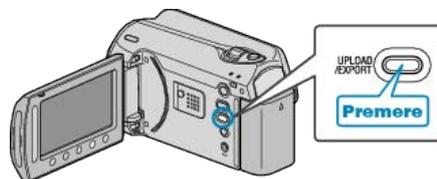

- 4 Selezionare "CARICARE IMPOSTAZ." e toccare **OK**.



- 5 Selezionare il video desiderato e toccare **OK**.



- 6 (Quando il video selezionato è inferiore ai 10 minuti) Scegliere se adattare il file o meno.



- Quando non è necessario l'adattamento, selezionare "NON TAGLIARE" e toccare **OK** per completare l'impostazione.
- Se il video selezionato supera i 10 minuti, l'adattamento è necessario.

- 7 Toccare **OK** per mettere in pausa la riproduzione, quindi toccare **IMPOSTA** per impostare il punto di inizio.



- Riprendere la riproduzione dopo aver impostato il punto di inizio.
- "Pulsanti di comando per la riproduzione video" (pag.38)

- 8 Toccare **OK** per mettere in pausa la riproduzione, quindi toccare **IMPOSTA** per impostare il punto in cui interrompere la copia.



- Per reimpostare il punto di inizio, toccare "ANNUL".
- Quando si catturano dei video per YouTube, la durata non può superare i 10 minuti.

- 9 Selezionare "CATTURA FILE ADAT." e toccare **OK**.



- 10 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



- Una volta terminata la copia, il file copiato viene aggiunto alla schermata dell'indice.
- Per uscire dalla schermata, toccare **MEMO**.

NOTA:

- In base allo standard MPEG-2, i video vengono suddivisi in unità di circa 0,5 secondi. In quanto tale, il punto di separazione potrebbe non essere preciso.
- È possibile girare video nel formato per YouTube impostando la ripresa per l'upload prima della registrazione.

"Ripresa video in formato per YouTube" (pag.32)

- Consultare "Q&A", "Informazioni più aggiornate", "Informazioni sul download", ecc. in "Cliccare per info prodotti più recenti" nel file della guida del software "Everio MediaBrowser" in dotazione.

Caricare video su YouTube

È possibile caricare i propri video su YouTube utilizzando il software in dotazione "Everio MediaBrowser". Installare il software sul PC e collegare unità al PC.

- Per i dettagli sulle modalità di utilizzo del software, consultare il file della guida.

"Installazione del software in dotazione" (pag.80)

"Copia su PC Windows" (pag.79)

Problemi con l'upload dei video :


- Verificare che sia stato creato un account con YouTube. (È necessario un account YouTube per caricare i file su YouTube.)

Preparazione dei video da trasferire su iTunes


Impostare le caratteristiche di EXPORT per i video registrati aggiungendo il simbolo "LIB."

Una volta impostate le caratteristiche di EXPORT, i video possono essere associati ad iTunes facilmente utilizzando il software in dotazione su un PC.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

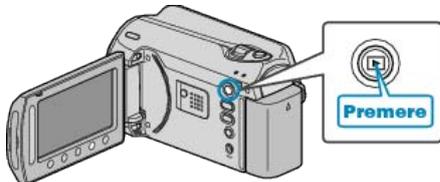

2 Selezionare la modalità video.

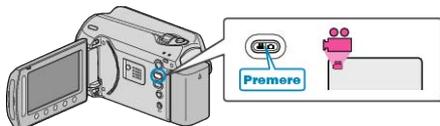

3 Premere il pulsante UPLOAD/EXPORT per visualizzare il menu CARICARE IMPOSTAZ./IMPOSTAZIONI ESPORTA.



4 Selezionare "IMPOSTAZIONI ESPORTA" e toccare OK.



5 Selezionare il video desiderato e toccare OK.



- Un simbolo "LIB." appare sul file selezionato.
Per rimuovere il simbolo "LIB.", toccare di nuovo OK.
- Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.
- Per uscire da IMPOSTAZIONI ESPORTA toccare ESCI.

NOTA:

- È possibile girare video nel formato per iTunes impostando la ripresa EXPORT prima della registrazione.

"Ripresa video in formato iTunes" (pag.33)

- Il formato dei video registrati cambia quando vengono trasferiti su un PC mediante il software in dotazione.
I file memorizzati su questa unità non verranno modificati.
- Il simbolo "LIB." non appare su altre schermate di indice.

Trasferimento dei video convertiti su un iPod

È possibile esportare i video su iTunes utilizzando il software in dotazione "Everio MediaBrowser".

Installare il software sul PC e collegare unità al PC.

- Per i dettagli sulle modalità di utilizzo del software, consultare il file della guida.
- Per i dettagli sulle modalità di trasferimento dei file su un iPod, consultare il file della guida di iTunes.

"Installazione del software in dotazione" (pag.80)

"Backup di tutti i file" (pag.81)

Problemi con l'esportazione dei file su iTunes :

- Consultare "Q&A", "Informazioni più aggiornate", "Informazioni sul download", ecc. in "Cliccare per info prodotti più recenti" nel file della guida del software "Everio MediaBrowser" in dotazione.

Creazione di sequenze di riproduzione dai video registrati

Un elenco creato selezionando i vostri video preferiti tra quelli registrati viene chiamato sequenza di riproduzione. Creando una sequenza di riproduzione, è possibile riprodurre solo i video preferiti nell'ordine desiderato. Il file video originale rimane anche quando viene associato ad una sequenza di riproduzione.

- Come creare una nuova sequenza di riproduzione
"Creazione di sequenze di riproduzione con file selezionati" (pag.58)
- "Creazione di sequenze di riproduzione per gruppo" (pag.59)
- "Creazione di sequenze di riproduzione per data" (pag.60)
- "Creazione di sequenze di riproduzione per evento" (pag.61)
- Come modificare o cancellare una sequenza di riproduzione creata
"Modifica sequenze di riproduzione" (pag.62)
- "Eliminazione sequenze di riproduzione" (pag.63)
- "Aggiunta titoli alle sequenze di riproduzioni" (pag.64)


NOTA:

- Quando un file video viene eliminato o spostato, lo stesso file verrà rimosso anche dalla sequenza di riproduzione.


Creazione di sequenze di riproduzione con file selezionati

Creare una sequenza di riproduzione sistemando i file uno ad uno.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

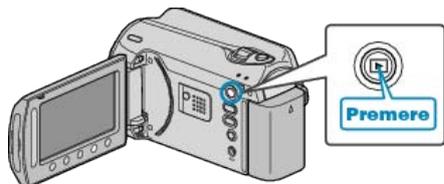

2 Selezionare la modalità video.

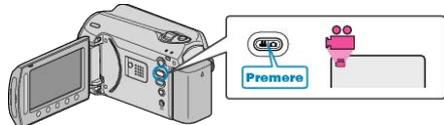

3 Toccare **MEM** per visualizzare il menu.

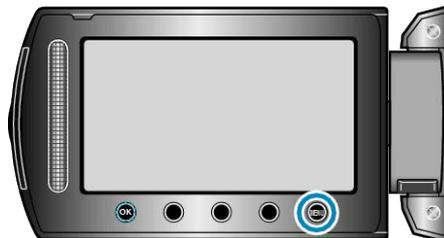

4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare "NUOVA LISTA" e toccare **OK**.



6 Selezionare "CREARE DA SCENA" e toccare **OK**.



7 Selezionare il file da aggiungere alla sequenza di riproduzione e toccare **OK**.



- Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

8 Selezionare il punto di inserimento e toccare **OK**.



- I video selezionati vengono aggiunti alla sequenza di riproduzione sulla destra.
- Per eliminare un video dalla sequenza di riproduzione, toccare "→" per selezionarlo, dopodiché toccare **OK**.
- Ripetere i passaggi 7-8 e disporre i video nella sequenza di riproduzione.

9 Dopo averli sistemati, toccare **MEM**.




10 Selezionare "SALVA ED ESCI" e toccare **OK**.




Creazione di sequenze di riproduzione per gruppo

Creare una sequenza di riproduzione sistemando più file per gruppo.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

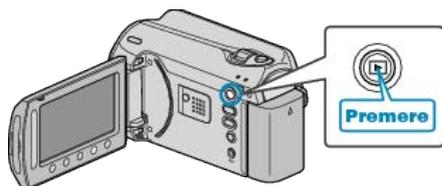

2 Selezionare la modalità video.

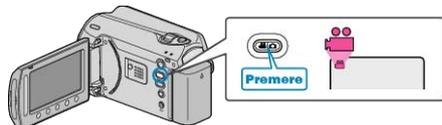

3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

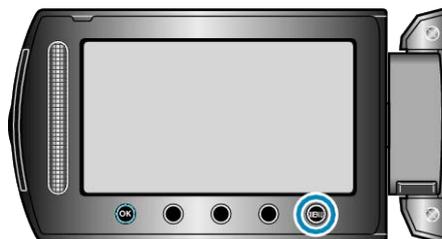

4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare "NUOVA LISTA" e toccare **OK**.



6 Selezionare "CREA PER GRUPPI" e toccare **OK**.



7 Selezionare il gruppo da aggiungere alla sequenza di riproduzione e toccare **OK**.



• Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

8 Selezionare il punto di inserimento e toccare **OK**.



• I video selezionati vengono aggiunti alla sequenza di riproduzione sulla destra.

• Per eliminare un video dalla sequenza di riproduzione, toccare "→" per selezionarlo, dopodiché toccare **OK**.

• Ripetere i passaggi 7-8 e disporre i video nella sequenza di riproduzione.

9 Dopo averli sistemati, toccare **MENU**.




10 Selezionare "SALVA ED ESCI" e toccare **OK**.




Creazione di sequenze di riproduzione per data

Creare una sequenza di riproduzione sistemando più file per data di registrazione.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

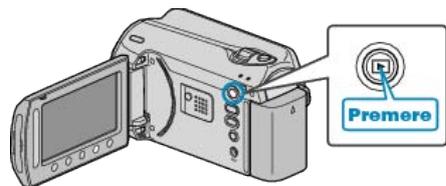

2 Selezionare la modalità video.

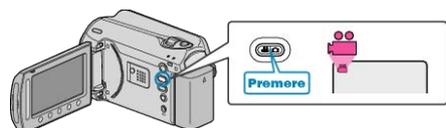

3 Toccare **MEM** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare "NUOVA LISTA" e toccare **OK**.



6 Selezionare "CREA PER DATA" e toccare **OK**.



7 Selezionare la data da aggiungere alla sequenza di riproduzione e toccare **OK**.



• Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

8 Selezionare il punto di inserimento e toccare **OK**.



• I video selezionati vengono aggiunti alla sequenza di riproduzione sulla destra.

• Per eliminare un video dalla sequenza di riproduzione, toccare "→" per selezionarlo, dopodiché toccare **OK**.

• Ripetere i passaggi 7-8 e disporre i video nella sequenza di riproduzione.

9 Dopo averli sistemati, toccare **MEM**.




10 Selezionare "SALVA ED ESCI" e toccare **OK**.




Creazione di sequenze di riproduzione per evento

Creare una sequenza di riproduzione sistemando più file per eventi e date di registrazione.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

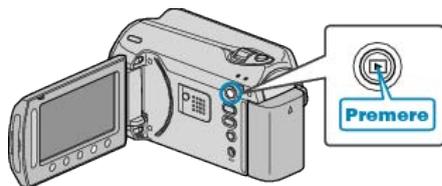

2 Selezionare la modalità video.

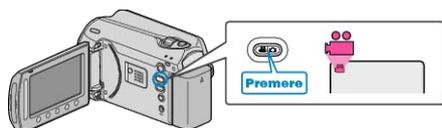

3 Toccare  per visualizzare il menu.

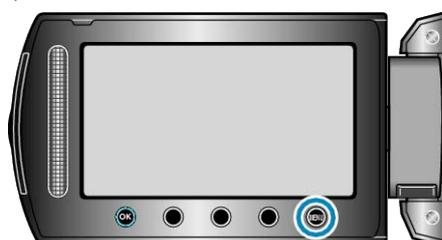

4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare .



5 Selezionare "NUOVA LISTA" e toccare .



6 Selezionare "CREA PER EVENTO" e toccare .



7 Selezionare un evento e toccare .



8 Selezionare la data da aggiungere alla sequenza di riproduzione e toccare **OK**.



• Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

9 Selezionare il punto di inserimento e toccare **OK**.



- I video selezionati vengono aggiunti alla sequenza di riproduzione sulla destra.
- Per eliminare un video dalla sequenza di riproduzione, toccare "→" per selezionarlo, dopodiché toccare **OK**.
- Ripetere i passaggi 8-9 e disporre i video nella sequenza di riproduzione.

10 Dopo averli sistemati, toccare **MENU**.




11 Selezionare "SALVA ED ESCI" e toccare **OK**.




Modifica sequenze di riproduzione

È possibile modificare il contenuto di una sequenza di riproduzione creata.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

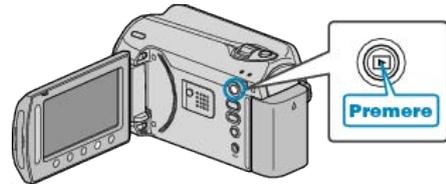

2 Selezionare la modalità video.

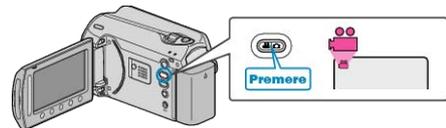

3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

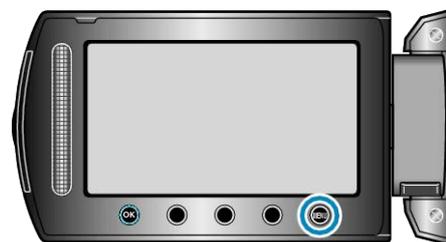

4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



6 Selezionare la sequenza di riproduzione che si desidera modificare e toccare **OK**.



7 Selezionare il file da aggiungere alla sequenza di riproduzione e toccare **OK**.



- Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

8 Selezionare il punto di inserimento e toccare **OK**.



- I video selezionati vengono aggiunti alla sequenza di riproduzione sulla destra.
- Per eliminare un video dalla sequenza di riproduzione, toccare "→" per selezionarlo, dopodiché toccare **OK**.
- Ripetere i passaggi 7-8 e disporre i video nella sequenza di riproduzione.

9 Dopo averli sistemati, toccare **OK**.




10 Selezionare "SALVA ED ESCI" e toccare **OK**.



Eliminazione sequenze di riproduzione

Eliminare le sequenze di riproduzione create.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

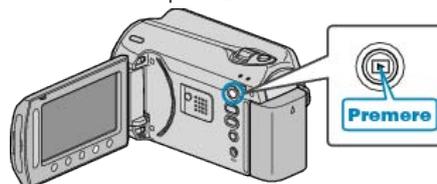

2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare "ELIMINA" e toccare **OK**.



6 Selezionare la sequenza di riproduzione che si desidera eliminare e toccare **OK**.



- Tutte le sequenze di riproduzione create verranno eliminate selezionando "ELIMINA TUTTO".

7 Selezionare "SÌ" e toccare **OK**.




- Al termine dell'eliminazione, si ritorna alla schermata di selezione delle sequenze di riproduzione da eliminare.
- Dopo l'eliminazione, toccare .


Aggiunta titoli alle sequenze di riproduzione

Aggiungere un titolo alla sequenza di riproduzione creata.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

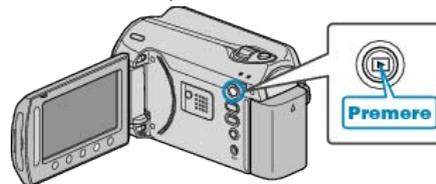

2 Selezionare la modalità video.

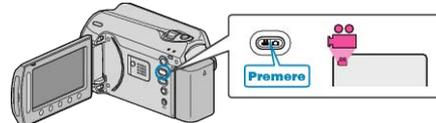

3 Toccare  per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare .



5 Selezionare "IMPOSTA TITOLO" e toccare .



6 Selezionare la sequenza di riproduzione desiderata e toccare .



- Toccare "VERIF." per controllare il contenuto della sequenza di riproduzione selezionata.

7 Selezionare un titolo e toccare .




- Toccare "VERIF." per controllare il titolo.

- Per cancellare il titolo, selezionare " NO TITOLO ".


Come creare una sequenza di riproduzione con titolo

Creare una sequenza di riproduzione semplicemente selezionando una data di registrazione e una schermata del titolo dall'elenco.

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

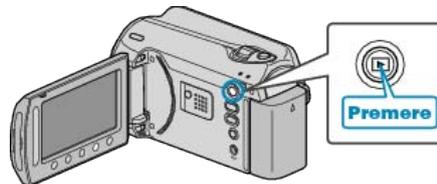

- 2 Selezionare la modalità video.

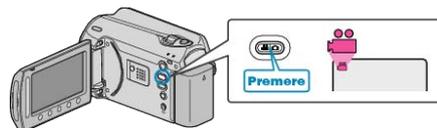

- 3 Toccare  per visualizzare il menu.



- 4 Selezionare "TITOLO IMMAGINI" e toccare .



- 5 Selezionare un titolo e toccare .



- Toccare "VERIF." per controllare il titolo.

- 6 Selezionare la data di registrazione desiderata e toccare .



- Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

NOTA:

- Riprodurre il DVD creato da una sequenza di riproduzione con titolo su un lettore DVD.
Il titolo non verrà riprodotto se si collega la presente unità a un lettore DVD (opzionale).
- Per aggiungere un titolo a una sequenza di riproduzione già creata, fare riferimento a quanto segue.


Copia dei file su una scheda

È possibile copiare i video e i fermi immagine dall'HDD o scheda microSD a un altro supporto.
 Copiare i fermi immagine su schede microSD è più pratico per portarli successivamente al negozio a stampare (sviluppo).
 "Copia di tutti i file" (☰ pag.67)
 "Copia dei file selezionati" (☰ pag.68)


Copia di tutti i file

Copia tutti i video e i fermi immagine su un altro supporto.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

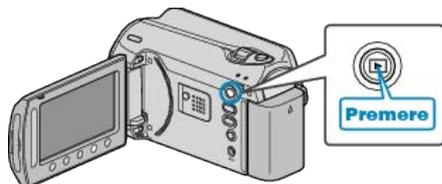

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

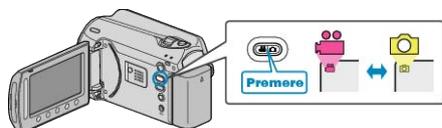

3 Toccare per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



5 Selezionare "COPIA" e toccare .



6 Selezionare la direzione della copia e toccare .



7 Selezionare "COPIARE TUTTO" e toccare .



8 Selezionare "SÌ" e toccare .




- Inizia la copia.
- Dopo la copia, toccare .


Copia dei file selezionati

Copia i video e i fermi immagine selezionati su un altro supporto.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

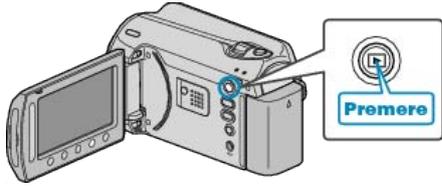

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

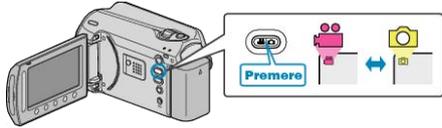

3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.

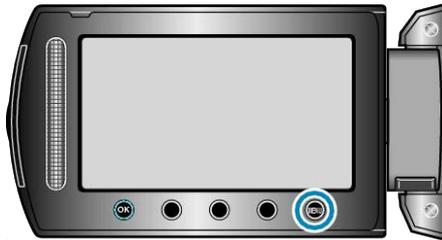

4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "COPIA" e toccare **OK**.



6 Selezionare la direzione della copia e toccare **OK**.



7 Selezionare "SELEZIONARE COPIARE" e toccare **OK**.



8 Selezionare il file desiderato e toccare **OK**.



- Un segno di spunta appare sul file selezionato. Per rimuovere il segno di spunta, toccare di nuovo **OK**.

9 Dopo aver selezionato tutti i file da copiare, toccare "ESEG.".



10 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



- Inizia la copia.
- Dopo la copia, toccare **OK**.

Spostamento dei file

È possibile spostare i video e i fermi immagine dall'HDD o scheda microSD a un altro supporto.

I file spostati verranno cancellati dal supporto originale.

Lo spostamento dei fermi immagine su schede microSD rende più pratico portarli successivamente al negozio per la stampa (sviluppo).

"Spostamento di tutti i file" (☞ pag.69)

"Spostamento dei file selezionati" (☞ pag.70)


Spostamento di tutti i file

Sposta tutti i video e i fermi immagine su un altro supporto.


I file spostati verranno cancellati dal supporto originale.

I file con un simbolo di protezione non verranno cancellati dal supporto originale.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

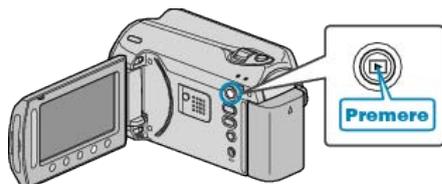

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

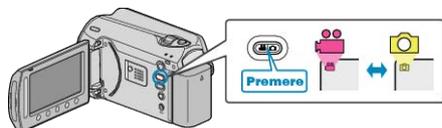

3 Toccare \odot per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare \odot .



5 Selezionare "SPOSTA" e toccare \odot .



6 Selezionare la direzione dello spostamento e toccare \odot .



7 Selezionare "SPOSTARE TUTTO" e toccare \odot .



8 Selezionare "SÌ" e toccare \odot .




- Inizia lo spostamento dei file.
- Dopo lo spostamento, toccare \odot .


Spostamento dei file selezionati

Sposta i video e i fermi immagine selezionati su un altro supporto. I file spostati verranno cancellati dal supporto originale.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

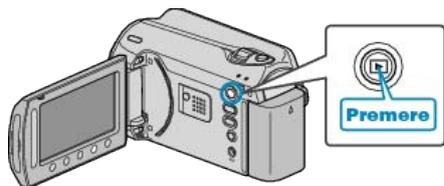

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

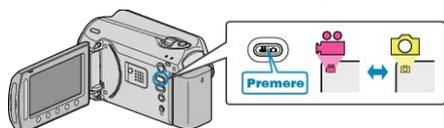

3 Toccare **MEM** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "SPOSTA" e toccare **OK**.



6 Selezionare la direzione dello spostamento e toccare **OK**.



7 Selezionare "SELEZIONARE SPOSTARE" e toccare **OK**.



8 Selezionare il file desiderato e toccare **OK**.



- Un segno di spunta appare sul file selezionato. Per rimuovere il segno di spunta, toccare di nuovo **OK**.

9 Dopo aver selezionato tutti i file da spostare, toccare **ESEGG.**



10 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



- Inizia lo spostamento dei file.
- Dopo lo spostamento, toccare **OK**.

Creazione di dischi con un masterizzatore DVD

È possibile copiare i video su un DVD utilizzando un masterizzatore DVD opzionale.

Masterizzatori DVD compatibili

Nome prodotto	Descrizione
Masterizzatore DVD • CU-VD3	<ul style="list-style-type: none"> Consente di copiare su un DVD le immagini registrate su questa unità senza utilizzare un PC.
Masterizzatore DVD • CU-VD50	<ul style="list-style-type: none"> Crea DVD e funziona come un'unità DVD quando è collegato a un PC. Inoltre, i DVD creati possono essere riprodotti collegando il CU-VD50U a un televisore.

Creazione di DVD con un masterizzatore DVD

■ Preparazione del masterizzatore DVD

"Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD50)" (☞ pag.71)

"Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD3)" (☞ pag.72)

■ Copia su DVD

"Copia di tutti i file" (☞ pag.72)

"Copia dei file per data" (☞ pag.73)

"Copia dei file per evento" (☞ pag.74)

"Copia delle sequenze di riproduzione selezionate" (☞ pag.75)

"Copia dei file selezionati" (☞ pag.76)

"Creazione di dischi multipli" (☞ pag.77)

NOTA:


• La quantità di tempo registrabile sul DVD varia a seconda della modalità di registrazione.

• Non è possibile copiare i fermi immagine utilizzando un masterizzatore DVD.
Copiarli su un PC.

"Copia su PC Windows" (☞ pag.79)

Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD50)

1 Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

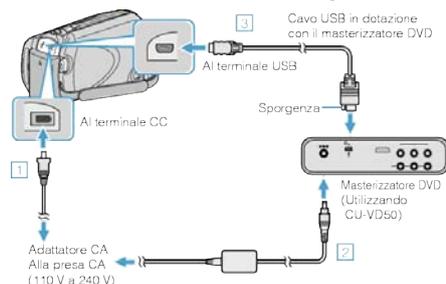

① Collegare l'adattatore CA alla unità.

② Collegare l'adattatore CA del masterizzatore DVD.

③ Collegare il cavo USB in dotazione con il masterizzatore DVD.

• Leggere anche il manuale delle istruzioni del masterizzatore DVD.

2 Accendere il masterizzatore DVD e inserire un disco nuovo.




① Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità.

② Premere il pulsante di apertura del cassetto per aprire il cassetto del disco.

③ Estrarre completamente il cassetto e caricare un nuovo disco in modo adeguato.

④ Premere con decisione il cassetto del disco fino a che non scatta in posizione.

3 Aprire il monitor LCD.

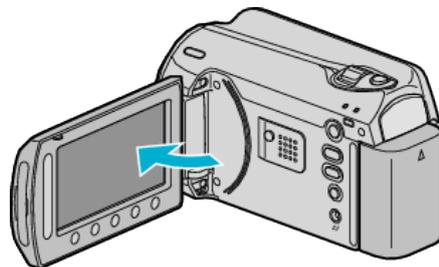

• Appare il menu CREA DVD.

• Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu CREA DVD.

AVVERTENZA:


• Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi.
In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.

NOTA:

• Quando l'unità è collegata alla presente unità, tutti i pulsanti sul masterizzatore DVD CU-VD50, eccetto il pulsante di accensione e di apertura del cassetto del disco, non funzioneranno.

Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD3)

1 Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

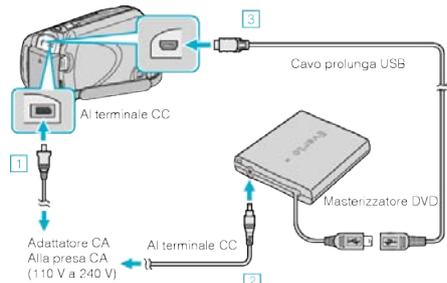


- ① Collegare l'adattatore CA alla unità.
 - ② Collegare l'adattatore CA del masterizzatore DVD.
 - ③ Collegare il cavo USB del masterizzatore DVD alla presente unità.
- Leggere anche il manuale delle istruzioni del masterizzatore DVD.

2 Inserire un nuovo disco.



- ① Premere il pulsante di apertura del cassetto per aprire il cassetto del disco.
- ② Estrarre completamente il cassetto e caricare un nuovo disco in modo adeguato.
- ③ Premere con decisione il cassetto del disco fino a che non scatta in posizione.

3 Aprire il monitor LCD.

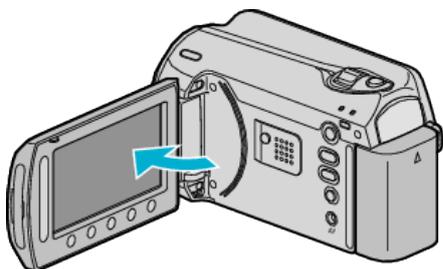

- Appare il menu CREA DVD.
- Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu CREA DVD.

AVVERTENZA:

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi.
- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.

Copia di tutti i file

Tutti i video registrati sulla presente unità verranno copiati. È anche possibile selezionare e copiare solo i video che non sono mai stati copiati.

1 Selezionare "CREA DA TUTTE" e toccare **OK**.



2 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



3 Selezionare il menu desiderato e toccare **OK**.



- Tutti i video sulla presente unità verranno copiati quando si seleziona "TUTTE LE SCENE".
- I video che non sono mai stati copiati verranno automaticamente selezionati e copiati quando si seleziona "SCENE NON SALVATE".

4 Selezionare "TUTTO" e toccare **OK**.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.
- Toccare "VERIF." per controllare i file da copiare.

5 Selezionare SI o NO e toccare **OK**.



- Quando si seleziona "SI", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

- 6 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

- 7 Dopo la copia, toccare **OK**.



- 8 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Per controllare il disco creato, selezionare "RIPRODUZIONE" al passaggio 1.

Copia dei file per data

I video vengono ordinati e copiati secondo la data in cui sono stati registrati.

- 1 Selezionare "SELEZIONA E CREA" e toccare **OK**.



- 2 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



- 3 Selezionare "CREA PER DATA" e toccare **OK**.



- 4 Selezionare la data di registrazione desiderata e toccare **OK**.



- 5 Selezionare "TUTTO" e toccare **OK**.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.
- Toccare "VERIF." per controllare i file da copiare.

6 Selezionare SI o NO e toccare **OK**.



- Quando si seleziona "SI", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

7 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

8 Dopo la copia, toccare **OK**.



9 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Per controllare il disco creato, selezionare "RIPRODUZIONE" al passaggio 1.

Copia dei file per evento

I video vengono ordinati e copiati in base all'evento associato.

1 Selezionare "SELEZIONA E CREA" e toccare **OK**.



2 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



3 Selezionare "CREA PER EVENTO" e toccare **OK**.



4 Selezionare l'evento desiderato e toccare **OK**.



5 Selezionare "TUTTO" e toccare **OK**.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.
- Toccare "VERIF." per controllare i file da copiare.

6 Selezionare SI o NO e toccare **OK**.



- Quando si seleziona "SI", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

7 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

8 Dopo la copia, toccare **OK**.



9 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Per controllare il disco creato, selezionare "RIPRODUZIONE" al passaggio 1.

- Per associare i file agli eventi

"Associazione di file ad eventi prima della registrazione" (☞ pag.31)

"Modifica del tipo di evento dei video" (☞ pag.51)

Copia delle sequenze di riproduzione selezionate

Disporre e copiare le sequenze di riproduzione create nell'ordine desiderato.

1 Selezionare "SELEZIONA E CREA" e toccare **OK**.



2 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



3 Selezionare "CREA PER LISTA RIPR." e toccare **OK**.



4 Selezionare la sequenza di riproduzione desiderata e toccare **OK**.



- Toccare "VERIF." per verificare la sequenza di riproduzione selezionata.

5 Selezionare il punto di inserimento e toccare **OK**.



- I video selezionati vengono aggiunti alla sequenza di riproduzione sulla destra.
- Per eliminare un video dalla sequenza di riproduzione, toccare "→" per selezionarlo, dopodiché toccare **OK**.
- Ripetere i passaggi 4-5 e disporre i video nella sequenza di riproduzione.

6 Dopo averli sistemati, toccare "SALVA".



7 Selezionare "TUTTO" e toccare **OK**.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.
- Toccare "VERIF." per controllare i file da copiare.

8 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

9 Dopo la copia, toccare **OK**.



10 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Un elenco di sequenze di riproduzione viene visualizzata nel menu principale del DVD creato.
- Per controllare il disco creato, selezionare "RIPRODUZIONE" al passaggio 1.
- Come creare una sequenza di riproduzione "Creazione di sequenze di riproduzione dai video registrati" (pag.58)
- "Come creare una sequenza di riproduzione con titolo" (pag.65)

Copia dei file selezionati

Selezionare e copiare i video desiderati.

1 Selezionare "SELEZIONA E CREA" e toccare **OK**.



2 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



3 Selezionare "SELEZIONA SCENE" e toccare **OK**.



4 Selezionare il video desiderato e toccare **OK**.



- Un segno di spunta appare sul video selezionato. Per rimuovere il segno di spunta, toccare **OK**.
- Toccare "VERIF." per controllare il video.

5 Dopo la selezione, toccare "SALVA".



6 Selezionare "TUTTO" e toccare **OK**.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.
- Toccare "VERIF." per controllare i file da copiare.

7 Selezionare SI o NO e toccare **OK**.



- Quando si seleziona "SI", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

8 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

9 Dopo la copia, toccare **OK**.



10 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Per controllare il disco creato, selezionare "RIPRODUZIONE" al passaggio 1.

Creazione di dischi multipli

È possibile creare dischi multipli con lo stesso contenuto.

1 Selezionare "CREA DUPLICATO" e toccare **OK**.



2 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



- Il supporto per la copia varia a seconda del modello.

3 Selezionare la data di creazione dalla cronologia creazioni e toccare **OK**.



- Toccare "VERIF." per controllare i file da copiare.

4 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

5 Dopo la copia, toccare **OK**.



6 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Per controllare il disco creato, selezionare "RIPRODUZIONE" al passaggio 1.


- È possibile memorizzare fino a 20 tra le date più recenti nello storico creazioni.

Duplicazione di file su un DVD Recorder o VCR

È possibile duplicare i video collegandosi a un DVD Recorder o VCR.


- Leggere anche i manuali delle istruzioni del televisore, del DVD Recorder, del VCR, ecc.

1 Collegarsi a un VCR/DVD Recorder.

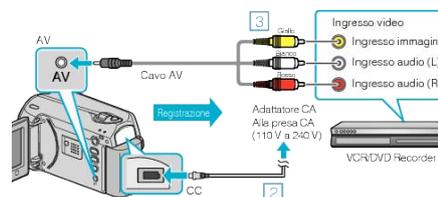

- 1 Premere e tenere premuto il pulsante Power per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.
- 2 Collegare l'adattatore CA alla unità.
- 3 Eseguire il collegamento utilizzando il cavo AV in dotazione.
- 4 Premere e tenere premuto il pulsante Power per più di 2 secondi per accendere l'unità.

2 Selezionare la modalità di riproduzione.

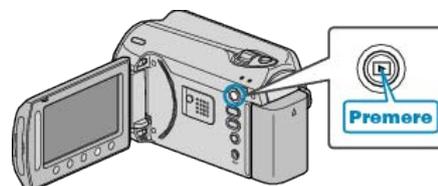

3 Preparare il televisore/VCR per la registrazione.

- Passare a un ingresso esterno compatibile.
- Inserire un DVD-R o una videocassetta.

4 Preparare l'unità per la riproduzione.

- Impostare "USCITA VIDEO" nel menu delle impostazioni di connessione sul formato (4:3 o 16:9) del televisore connesso.

"USCITA VIDEO" (☞ pag.110)

- Per includere la data durante la duplicazione, impostare "VISUALIZZAZIONE SU TV" nel menu delle impostazioni di connessione su "ON". Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu di riproduzione su "VISUALIZZA SOLO DATA".

"VISUALIZZAZIONE SU TV" (☞ pag.110)

"INDICAZ. SU SCHERMO" (☞ pag.100)

5 Iniziare la registrazione.

- Avviare la riproduzione sull'unità e premere il pulsante di registrazione sul registratore VCR/DVD.

"Riproduzione video" (☞ pag.38)

- Al termine della riproduzione, fermare la registrazione.

NOTA:

- Quando sono presenti più video da duplicare, è possibile creare una sequenza di riproduzione in anticipo e riprodurla in modo che tutti i vostri video preferiti vengano duplicati in una sola volta.

"Creazione di sequenze di riproduzione con file selezionati" (☞ pag.58)

"Riproduzione di sequenze di riproduzione" (☞ pag.44)

AVVERTENZA:

- La duplicazione non può essere eseguita collegando l'unità ad un registratore Blu-ray tramite cavo USB. Eseguire il collegamento e la duplicazione utilizzando il cavo AV in dotazione.

Copia su PC Windows

È possibile copiare i file su un PC utilizzando il software in dotazione.

È anche possibile creare DVD utilizzando l'unità DVD del PC.

Se il software in dotazione non è installato, l'unità verrà riconosciuta come un dispositivo di archiviazione esterno se connessa.

NOTA:

- Per registrare sui dischi, è necessaria un'unità DVD registrabile per il PC utilizzato.
- I fermi immagine non possono essere registrati su disco utilizzando il software in dotazione.

Problemi nell'uso del software Everio MediaBrowser in dotazione

Rivolgersi al seguente centro assistenza clienti.

- Centro assistenza utenti Pixela

Telefono	USA e Canada (Inglese): +1-800-458-4029 (numero verde) Europa (Regno Unito, Germania, Francia e Spagna) (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +800-1532-4865 (numero verde) Altri paesi europei (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +44-1489-564-764 Asia (Filippine) (Inglese): +63-2-438-0090 Cina (Cinese): 10800-163-0014 (numero verde)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Per i dettagli su come caricare i file su Youtube o trasferirli su iTunes, consultare "Aiuto MediaBrowser" nel menu "Guida" di Everio MediaBrowser.



Verifica dei requisiti di sistema (linee guida)

Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Computer" (o "Risorse del computer") nel menu "Avvia" e selezionare "Proprietà" per controllare le seguenti voci.

Windows Vista / Windows 7

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

Windows XP

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
SO	Windows Vista Home Basic o Home Premium (solo versioni preinstallate)Windows 7 Home Premium(solo versioni preinstallate) Service Pack 2 32/64-bit	Windows XP Home Edition o Professional (solo versioni preinstallate)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz o superiore Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz o superiore Intel Pentium M CPU 1,4 GHz o superiore	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz o superiore Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz o superiore Intel Pentium M CPU 1,4 GHz o superiore
RAM	Almeno 1 GB (1024 MB)	Almeno 512 MB

NOTA:

- Se il proprio PC non risponde ai suddetti requisiti di sistema, il funzionamento del software in dotazione non può essere assicurato.
- Per maggiori informazioni, contattare il produttore del PC.

Installazione del software in dotazione

È possibile visualizzare le immagini registrate in formato calendario ed eseguire semplici modifiche utilizzando il software in dotazione.

Windows Vista / Windows 7

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

Windows XP


- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

Backup di tutti i file

Prima di effettuare un backup, assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza nel disco rigido del PC (HDD).


1 Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

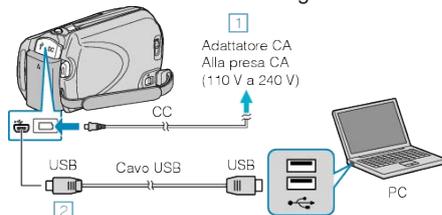

- ① Collegare l'adattatore CA alla unità.
- ② Eseguire il collegamento utilizzando il cavo USB in dotazione.

2 Aprire il monitor LCD.

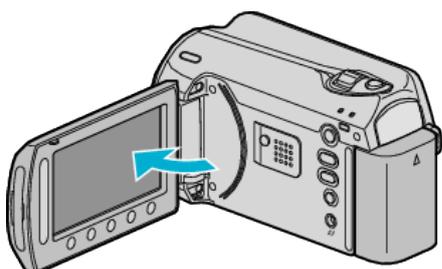

- Appare MENU USB.

3 Selezionare "ESEGUI BACK UP" e toccare **OK**.



- Il software in dotazione Everio MediaBrowser si avvia sul PC. Le successive operazioni vanno eseguite sul PC.

4 Selezionare il volume.



Fare clic su "Avanti"

Fare clic su "Tutto il volume della videocamera"

5 Iniziare il backup.


Destinazione di salvataggio (PC)



Fare clic su

- Inizia il backup.

6 Al termine del backup, fare clic su "OK".

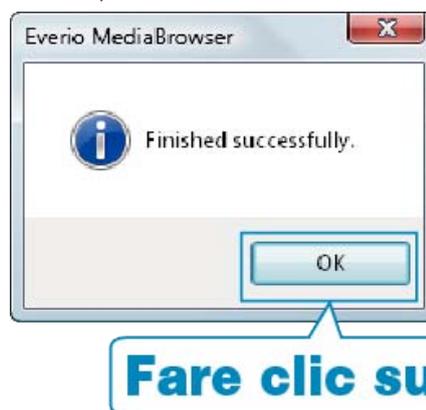

NOTA:

- Prima di eseguire il backup, caricare la scheda SD in cui si trovano i video e i fermi immagine registrati.
- Se si riscontrano problemi con il software in dotazione Everio MediaBrowser, rivolgersi al "Centro assistenza utenti Pixela".

Telefono	USA e Canada (Inglese): +1-800-458-4029 (numero verde) Europa (Regno Unito, Germania, Francia e Spagna) (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +800-1532-4865 (numero verde) Altri paesi europei (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +44-1489-564-764 Asia (Filippine) (Inglese): +63-2-438-0090 Cina (Cinese): 10800-163-0014 (numero verde)
Home-page	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Eliminare i video indesiderati prima di eseguire il backup. Eseguire il backup di molti video richiede tempo.

"Eliminazione di file indesiderati" (pag.46)

Scollegamento dell'unità dal PC

1 Fare clic su "Rimozione sicura dell'hardware".



2 Fare clic su "Rimozione sicura della periferica di archiviazione di massa USB".

3 (Per Windows Vista) Fare clic su "OK".

4 Scollegare il cavo USB e chiudere il monitor LCD.

Organizzazione dei file

Dopo aver eseguito una copia dei propri file, organizzarli aggiungendo etichette quali "Viaggio di famiglia" o "Incontro di atletica". È utile non solo per creare dei dischi, ma anche per visualizzare i file.

1 Visualizzare il mese dei file da organizzare.



2 Creare un elenco utente.



1 Inserire il nome del nuovo elenco utente




2 Fare clic su

• Un nuovo elenco utente viene aggiunto alla libreria elenco utente.

3 Fare clic sul giorno di registrazione.

• Vengono visualizzate le miniature dei file registrati in quella data.

4 Associare i file all'elenco utente creato.

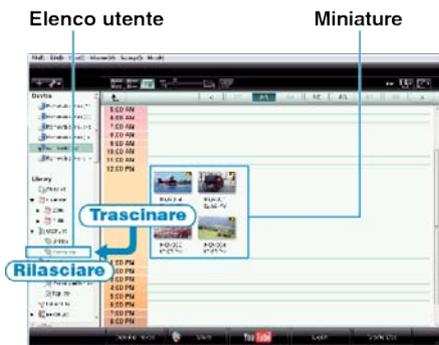

Individuazione video o fermo immagine : _____

- È possibile selezionare i file utilizzando il menu "SELEZIONE" sullo schermo in alto a destra.
- Controllare l'icona video/fermo immagine nell'angolo in alto a destra della miniatura.



NOTA: _____

- Se si riscontrano problemi con il software in dotazione Everio Media-Browser, rivolgersi al "Centro assistenza utenti Pixela".

Telefono	USA e Canada (Inglese): +1-800-458-4029 (numero verde) Europa (Regno Unito, Germania, Francia e Spagna) (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +800-1532-4865 (numero verde) Altri paesi europei (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +44-1489-564-764 Asia (Filippine) (Inglese): +63-2-438-0090 Cina (Cinese): 10800-163-0014 (numero verde)
Home-page	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Registrazione dei video sui dischi

Copiare i file predisposti sui DVD utilizzando l'elenco utente.

- 1 Inserire un nuovo disco nell'unità DVD registrabile del PC.
- 2 Selezionare l'elenco utente desiderato.



- 3 Selezionare la modalità di selezione del file.



- Selezionando "Seleziona tutti i file visualizzati", solo i video visualizzati vengono copiati sul DVD. Procedere con il passaggio 5.
 - Selezionando "Seleziona file singolarmente", si procede con il passaggio 4.
- 4 (Quando si seleziona "Seleziona file singolarmente") Selezionare i file da copiare in ordine sul DVD.



- Dopo la selezione, fare clic su "Avanti".

- 5 Impostare il menu in alto del disco.



- Impostare lo sfondo del titolo e del menu.

- 6 Inizia la copia sul disco.



- Dopo la copia, fare clic su "OK".

NOTA:

- I seguenti tipi di dischi possono essere utilizzati con il software in dotazione Everio MediaBrowser.
 - DVD-R
 - DVD-R DL
 - DVD-RW
 - DVD+R
 - DVD+R DL
 - DVD+RW
- Per visualizzare il file della guida di Everio MediaBrowser, selezionare "Guida" dalla barra del menu Everio MediaBrowser o premere F1 sulla tastiera.
- Se si riscontrano problemi con il software in dotazione Everio MediaBrowser, rivolgersi al "Centro assistenza utenti Pixela".

Telefono	USA e Canada (Inglese): +1-800-458-4029 (numero verde) Europa (Regno Unito, Germania, Francia e Spagna) (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +800-1532-4865 (numero verde) Altri paesi europei (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +44-1489-564-764 Asia (Filippine) (Inglese): +63-2-438-0090 Cina (Cinese): 10800-163-0014 (numero verde)
Home-page	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Contratto di licenza software JVC

IMPORTANTE

PER IL CLIENTE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE IL PROGRAMMA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Programma") SUL PROPRIO PC.

Il diritto di utilizzare il Programma viene concesso dalla Victor Company of Japan, Limited ("JVC") all'utente solo a condizione che l'utente accetti le condizioni seguenti.

Qualora l'utente non intenda accettare le condizioni del presente Contratto, non è autorizzato a installare e utilizzare il Programma. TUTTAVIA, L'INSTALLAZIONE O L'USO DEL PROGRAMMA DENOTANO L'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI.

1 COPYRIGHT; PROPRIETÀ

L'utente riconosce che tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale relativi al Programma sono di proprietà di JVC e del concessionario della licenza, e resteranno assegnati legalmente a JVC e a tale concessionario della licenza. Il Programma è protetto dalle leggi giapponesi e di altre nazioni sui diritti d'autore, nonché dalle relative Convenzioni.

2 CONCESSIONE DELLA LICENZA

- ① In base alle condizioni del presente Contratto, JVC concede all'utente il diritto non esclusivo all'utilizzo del Programma. L'utente può installare e utilizzare il Programma su un disco fisso o un altro dispositivo di memorizzazione incorporato nel proprio PC.
- ② L'utente può fare una (1) copia del Programma esclusivamente per esigenze personali di riserva o di archivio.

3 RESTRIZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA

- ① L'utente non può convertire, decompilare, disassemblare, revisionare o modificare il Programma, salvo quanto previsto espressamente dalla legge vigente.
- ② L'utente non può copiare o utilizzare il Programma nella sua interezza o in parte in modo diverso da quanto espressamente specificato nel presente Contratto.
- ③ L'utente non ha diritto a concedere in licenza l'utilizzo del Programma, né a distribuire, dare in locazione, in leasing o trasferire il Programma a terzi e non può consentire l'uso del Programma da parte di terzi.

4 LIMITI DI GARANZIA

JVC garantisce che i supporti contenenti il Programma sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di trenta (30) giorni dalla data dell'acquisto di qualsiasi prodotto annesso al Programma. L'intera responsabilità di JVC ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno la sostituzione dei supporti del Programma risultati difettosi. AD ESCLUSIONE DELLE GARANZIE ESPLICITE SPECIFICATE NEL PRESENTE CONTRATTO E NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, JVC E I SUOI FORNITORI NON RICONOSCONO ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA, TRA LE ALTRE, LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA E AL MATERIALE SCRITTO DI ACCOMPAGNAMENTO. NELL'EVENTUALITÀ DI QUALSIASI PROBLEMA DERIVANTE O CAUSATO DAL PROGRAMMA. L'UTENTE SARÀ TENUTO A RISOLVERE TALE PROBLEMA A PROPRIE SPESE.

5 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI

NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, JVC E I SUOI FORNITORI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI VOGLIA NATURA, A PRESCINDERE DAL TIPO DI AZIONE PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE, RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO OD ALTRO, CHE DERIVINO DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA, ANCHE QUALORA JVC SIA STATA AVVERTITA DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI. L'UTENTE SI TUTELERÀ E NON RITERRÀ RESPONSABILE LA JVC CONTRO EVENTUALI PERDITE, RESPONSABILITÀ O COSTI DERIVANTI DA, O CONNESSI A RICHIESTE DI RISARCIMENTO DI TERZI RELATIVAMENTE ALL'USO DEL PROGRAMMA.

6 TERMINE

Il presente Contratto decorrerà a partire dalla data in cui l'utente installerà e utilizzerà il Programma sul proprio computer, e continuerà ad essere in vigore fino alla sua conclusione in base alla clausola seguente.

Qualora l'utente dovesse violare una qualsiasi clausola del presente Contratto, JVC avrà facoltà di rescindere il Contratto senza previa notifica all'utente. In questo caso, JVC potrà chiedere all'utente il risarcimento di eventuali danni provocati dalla sua violazione del contratto. In caso di rescissione del presente Contratto, l'utente dovrà distruggere immediatamente il Programma memorizzato sul proprio computer (il che include l'eliminazione da qualsiasi memoria nel proprio PC) e non potrà più possedere il Programma.

7 CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE

L'utente accetta di non spedire, trasferire o esportare il Programma o le informazioni e le tecnologie ad esso relative in alcuna nazione nei confronti della quale il Giappone e altre nazioni relative abbiano stabilito un embargo relativo a tali beni.

8 UTENTI DEL GOVERNO STATUNITENSE

Qualora l'utente sia un ente degli Stati Uniti d'America (il "Governo"), l'utente prende atto della dichiarazione di JVC che il Programma è un "Articolo commerciale", in base alla definizione della Federal Acquisition Regulation (FAR) part 2.101 (g) che comprende il "Software commerciale informatico" non pubblicato come quegli articoli utilizzati nella FAR part 12.212, e che è concesso su licenza esclusivamente all'utente con gli stessi diritti d'uso che JVC concede a tutti gli utenti finali commerciali secondo i termini del presente Contratto.

9 CONDIZIONI GENERALI

- ① Nessuna modifica, alterazione, aggiunta, eliminazione o altra alternativa a questo Contratto sarà ritenuta valida, a meno che non venga riportata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della JVC.
- ② Qualora una qualsiasi parte del presente Contratto venga ritenuta non valida o in conflitto con qualsiasi legge giuridicamente valida sul presente Contratto, le clausole restanti continueranno ad avere pieno valore ed effetto.
- ③ Il presente Contratto sarà governato e interpretato in base alle leggi giapponesi. La Corte distrettuale federale di Tokio avrà la giurisdizione su qualsiasi controversia che possa derivare relativamente all'esecuzione, all'interpretazione e all'adempimento del presente Contratto.

Victor Company of Japan, Limited

NOTA:

- Qualora l'utente abbia acquistato il Programma in Germania, le clausole delle sezioni 4 (Garanzia limitata) e 5 (Responsabilità limitata) sopra riportate verranno sostituite da quelle della versione tedesca del presente Contratto.

AVVERTENZA:

- Utilizzare questo strumento attenendosi alle procedure operative descritte nel presente manuale.
- Utilizzare esclusivamente il CD-ROM fornito. Non utilizzare mai altri CD-ROM per lanciare questo programma.
- Non cercare di modificare il programma.
- Eventuali alterazioni o modifiche non approvate da JVC potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Cura dei CD-ROM :

- Fare attenzione a non sporcare o graffiare la superficie a specchio (quella opposta alla superficie stampata). Non scrivere o applicare adesivi sulla superficie anteriore o posteriore. Se il CD-ROM si sporca, pulirlo delicatamente con un panno morbido a partire dal foro centrale verso l'esterno.
- Non usare pulitori o spray di pulizia per dischi convenzionali.
- Non piegare il CD-ROM e non toccarne la superficie a specchio.
- Non riporre i CD-ROM in luoghi polverosi, caldi o umidi. Proteggerli dalla luce solare diretta.


È possibile trovare le informazioni più recenti (in inglese) sul programma software in dotazione presso il nostro server World Wide Web, a <http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Backup dei file senza l'uso del software fornito

Copiare i file su un PC utilizzando la seguente modalità.


1 Collegare il cavo USB e l'adattatore CA.

Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

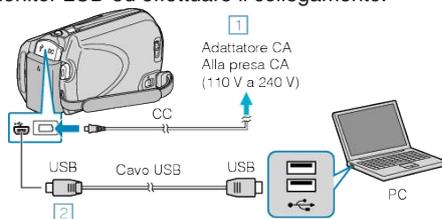

- ① Collegare l'adattatore CA alla unità.
- ② Eseguire il collegamento utilizzando il cavo USB in dotazione.

2 Aprire il monitor LCD.

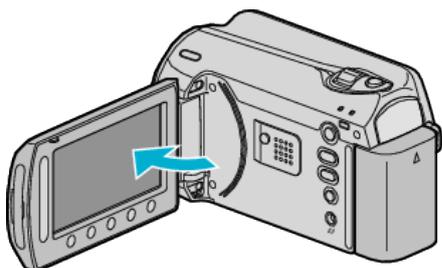

- Appare MENU USB.

3 Selezionare "RIPRODUZIONE SU PC" e toccare **OK**.



- Chiudere il programma Everio MediaBrowser, se si avvia.
- Le successive operazioni vanno eseguite sul PC.

4 Selezionare "Computer" (Windows Vista) / "Risorse del computer" (Windows XP) dal menu start, quindi fare clic sull'icona EVERIO_HDD o EVERIO_SD.

- La cartella si apre.

5 Copiare i file in una qualsiasi cartella del PC (desktop, ecc.).

AVVERTENZA:

- Quando le cartelle o i file vengono eliminati/spostati/rinominati sul PC, non possono più essere riprodotti su questa unità.

NOTA:

- Per modificare i file, utilizzare un software che supporta i file MOD/JPEG.
- Le suddette operazioni su PC possono variare a seconda del sistema utilizzato.

Scollegamento dell'unità dal PC

1 Fare clic su "Rimozione sicura dell'hardware".



2 Fare clic su "Rimozione sicura della periferica di archiviazione di massa USB".


3 (Per Windows Vista) Fare clic su "OK".

4 Scollegare il cavo USB e chiudere il monitor LCD.

Elenco file e cartelle

Le cartelle e i file vengono creati nell'HDD interna e nella scheda microSD come mostrato di seguito.

Vengono creati solo se necessario.

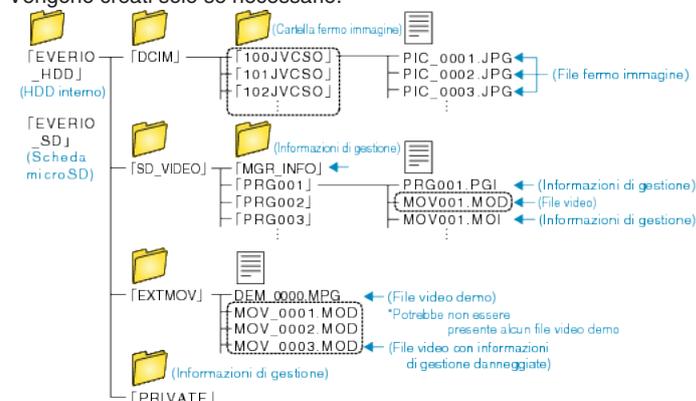

AVVERTENZA:


- Quando le cartelle o i file vengono eliminati/spostati/rinominati sul PC, non possono più essere riprodotti su questa unità.

Copia su Computer Mac

Copiare i file su un computer Mac utilizzando la seguente modalità.


1 Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

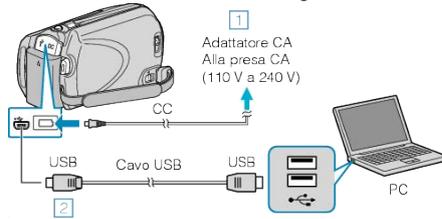

- ① Collegare l'adattatore CA alla unità.
- ② Eseguire il collegamento utilizzando il cavo USB in dotazione.
 - Il software in dotazione non è necessario per questa procedura.

2 Aprire il monitor LCD.

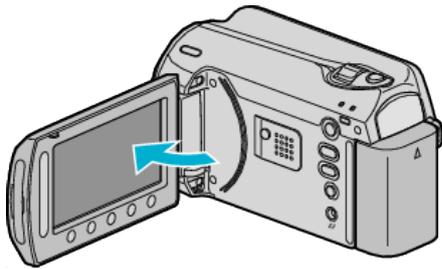

- Appare MENU USB.

3 Selezionare "RIPRODUZIONE SU PC" e toccare \odot .



- Le successive operazioni vanno eseguite sul PC.

4 Fare clic sull'icona EVERIO_HDD o EVERIO_SD sul desktop.

- La cartella si apre.

5 Fare clic sull'icona per la visualizzazione della colonna.

Icona per la visualizzazione della colonna



- Cercare la cartella contenente i file desiderati.

6 Copiare i file in una qualsiasi cartella del PC (desktop, ecc.).



AVVERTENZA:

- Quando le cartelle o i file vengono eliminati/spostati/rinominati sul PC, non possono più essere riprodotti su questa unità.
- Non è possibile importare in iMovie i file MOD copiati su un computer Mac.
Per utilizzare i file MOD con iMovie, importare i file utilizzando iMovie.

NOTA:

- Per modificare i file, utilizzare un software che supporta i file MOD/JPEG.

- Quando si scollega l'unità dal PC, trascinare e rilasciare l'icona EVERIO_HDD o EVERIO_SD del desktop nel cestino.

iMovie e iPhoto

È possibile importare i file dalla unità a un computer utilizzando iMovie '08, '09 (video) o iPhoto (fermo immagine) di Apple.

Per verificare i requisiti di sistema, selezionare "Informazioni su questo Mac" dal menu Apple. È possibile conoscere la versione del sistema operativo, il processore e la quantità di memoria.


- Per le informazioni più aggiornate su iMovie o iPhoto consultare il sito web di Apple.
- Per i dettagli sulle modalità di utilizzo di iMovie o iPhoto consultare il file della guida dei rispettivi software.
- Non vi è alcuna garanzia del fatto che le operazioni siano possibili in tutti gli ambienti dei computer.

Funzionamento del menu

Utilizzare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti di comando per impostare il menu.

- Il menu varia a seconda della modalità in uso.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

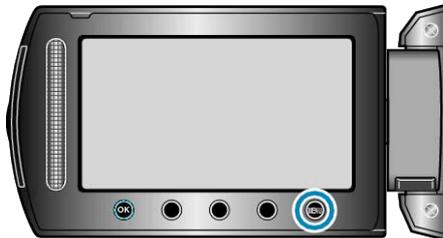

2 Selezionare il menu desiderato e toccare .



3 Selezionare l'impostazione desiderata e toccare .



NOTA:

- Per uscire dal menu, toccare .
- Per tornare alla schermata precedente, toccare .
- Per visualizzare il file della guida, toccare .

Ripristinare le impostazioni predefinite : _____

- Impostare "IMPOSTAZ. PREDEFIN." nel menu delle impostazioni della videocamera.

"IMPOSTAZ. PREDEFIN." ( pag.109)

Menu di registrazione (video)

È possibile regolare diverse impostazioni quali la luminosità e il bilanciamento del bianco per adattarle al soggetto o allo scopo. È anche possibile cambiare impostazioni quali la qualità dell'immagine e l'aumento della luminosità.

Impostazione	Dettagli
IMPOSTAZIONE MANUALE	È possibile regolare manualmente le impostazioni di registrazione. • Queste vengono visualizzate solo quando si registra in modalità manuale. "Registrazione manuale" (☞ pag.24)
LUCE	Accendere/spengere la luce. "LUCE" (☞ pag.90)
ASSOCIA EVENTO	Crea delle categorie per i video in base agli eventi (ad esempio "Viaggi", "Incontro di atletica") associando il file prima della registrazione. "Associazione di file ad eventi prima della registrazione" (☞ pag.31)
QUALITÀ VIDEO	Imposta la qualità video. "QUALITÀ VIDEO" (☞ pag.90)
ZOOM	Imposta il rapporto di ingrandimento massimo. "ZOOM" (☞ pag.91)
AUMENTO DEL GUADAGNO	Fa sembrare automaticamente il soggetto più luminoso quando si registra in luoghi bui. "AUMENTO DEL GUADAGNO" (☞ pag.91)
REG. AL RALLENTATORE	Consente di mostrare in un breve periodo di tempo i cambiamenti di una scena che avvengono lentamente nell'arco di un lungo periodo di tempo, rimuovendone alcuni fotogrammi in base a un dato intervallo. "Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)" (☞ pag.33)
REG. AUTOMATICA	Consente all'unità di avviare o fermare automaticamente la registrazione rilevando i cambiamenti di luminosità all'interno del riquadro rosso visualizzato sul monitor LCD. "Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)" (☞ pag.35)
SELEZIONA FORMATO	È possibile registrare nel formato 16:9 o 4:3. "SELEZIONA FORMATO" (☞ pag.92)
NO VENTO	Riduce il rumore causato dal vento. "NO VENTO" (☞ pag.92)


LUCE

Accendere/spegnere la luce.

Impostazione	Dettagli
OFF	Non si accende.
AUTO	Si accende automaticamente quando l'ambiente circostante è buio.
ON	Si accende sempre.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.

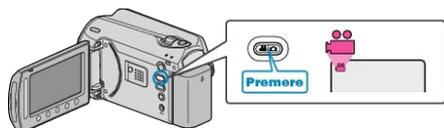

2 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



3 Selezionare "LUCE" e toccare **OK**.



ASSOCIA EVENTO

Crea delle categorie per i video in base agli eventi (ad esempio "Viaggi", "Incontro di atletica") associando il file prima della registrazione.

Dettagli del funzionamento

"Associazione di file ad eventi prima della registrazione" (☞ pag.31)

QUALITÀ VIDEO

Imposta la qualità video.

Impostazione	Dettagli
ULTRA FINE	Permette di registrare nella qualità immagini migliore.
FINE	Permette di registrare con un'elevata qualità per le immagini.
NORMALE	Permette di registrare con una qualità standard per le immagini.
ECONOMICA	Permette lunghe registrazioni.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



3 Selezionare "QUALITÀ VIDEO" e toccare **OK**.



NOTA:

- È possibile modificare la qualità video dalla schermata del tempo di registrazione rimanente. Selezionare la qualità video con il dispositivo di scorrimento e toccare **OK**.

ZOOM

Imposta il rapporto di ingrandimento massimo.

Impostazione	Dettagli
39x/OTTICO	Permette di ingrandire fino a 39x.
45x/DYNAMIC	Permette di ingrandire fino a 45x.
90x/DIGITALE	Permette di ingrandire fino a 90x.
800x/DIGITALE	Permette di ingrandire fino a 800x.

NOTA:


- È possibile espandere l'area di zoom senza ridurre la qualità dell'immagine, utilizzando lo zoom dinamico.
- Quando si utilizza lo zoom digitale, l'immagine diventa sgranata perché ingrandita digitalmente.

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità video.



- 2 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

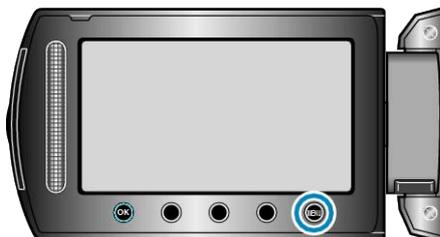

- 3 Selezionare "ZOOM" e toccare **OK**.



AUMENTO DEL GUADAGNO

Fa sembrare automaticamente il soggetto più luminoso quando si registra in luoghi bui.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
AGC	Illumina artificialmente la scena quando è buio.
AUTO	Illumina automaticamente la scena quando è buio.


NOTA:

- Sebbene "AUTO" illumini la scena più di "AGC", i movimenti del soggetto possono risultare innaturali.
- Le impostazioni possono essere regolate separatamente per i fermi immagine.

"AUMENTO DEL GUADAGNO (fermo immagine)" (☞ pag.96)

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità video.

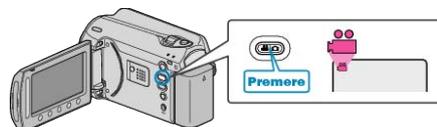

- 2 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



- 3 Selezionare "AUMENTO DEL GUADAGNO" e toccare **OK**.



REG. AL RALLENTATORE

Questa funzione consente di mostrare in un breve periodo di tempo i cambiamenti di una scena che avvengono lentamente nell'arco di un lungo periodo di tempo, rimuovendone alcuni fotogrammi in base a un dato intervallo.

Questa funzione è utile quando si osserva attentamente qualcosa come ad esempio l'apertura di un bocciolo.

Dettagli del funzionamento

"Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)" (☞ pag.33)

REG. AUTOMATICA

Registra automaticamente rilevando i cambiamenti di luminosità.

Dettagli del funzionamento

"Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)" (☞ pag.35)


SELEZIONA FORMATO

È possibile registrare nel formato 16:9 o 4:3.


Impos- tazione	Dettagli
16:9	Imposta il formato su 16:9.
4:3	Imposta il formato su 4:3.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.

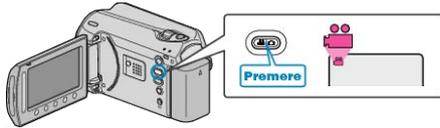

2 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

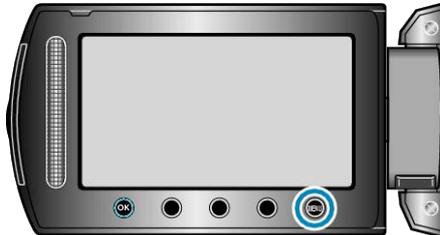

3 Selezionare "SELEZIONA FORMATO" e toccare **OK**.




NO VENTO

Riduce il rumore causato dal vento.


Impos- tazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Attiva la funzione.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.

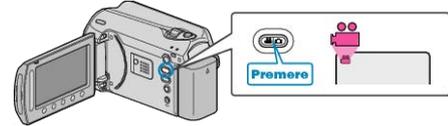

2 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

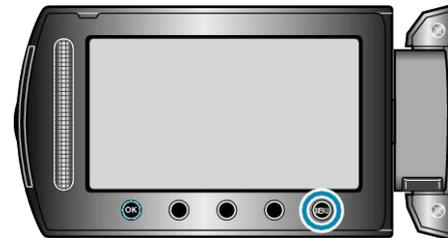

3 Selezionare "NO VENTO" e toccare **OK**.



Menu di registrazione (fermo immagine)

È possibile regolare diverse impostazioni quali la luminosità e il bilanciamento del bianco per adattarle al soggetto o allo scopo. È anche possibile cambiare impostazioni quali la qualità dell'immagine e l'aumento della luminosità.

Impostazione	Dettagli
IMPOSTAZIONE MANUALE	È possibile regolare manualmente le impostazioni di registrazione. <ul style="list-style-type: none"> • Queste vengono visualizzate solo quando si registra in modalità manuale. "Registrazione manuale" (☞ pag.24)
LUCE	Accendere/spegnere la luce. "LUCE" (☞ pag.94)
AUTOSCATTO	Utilizzare questa funzione quando si scatta una foto di gruppo. "AUTOSCATTO" (☞ pag.94)
MODALITÀ OTTURATORE	È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua. "MODALITÀ OTTURATORE" (☞ pag.95)
QUALITÀ IMMAGINI	Imposta la qualità dell'immagine. "QUALITÀ IMMAGINI" (☞ pag.95)
AUMENTO DEL GUADAGNO	Fa sembrare automaticamente il soggetto più luminoso quando si registra in luoghi bui. "AUMENTO DEL GUADAGNO" (☞ pag.96)
REG. AUTOMATICA	Consente all'unità di registrare automaticamente dei fermi immagine rilevando i cambiamenti di luminosità all'interno del riquadro rosso visualizzato sul monitor LCD. "Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)" (☞ pag.35)


LUCE

Accendere/spegnere la luce.

Imposta- zione	Dettagli
OFF	Non si accende.
AUTO	Si accende automaticamente quando l'ambiente circostante è buio.
ON	Si accende sempre.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità fermo immagine.

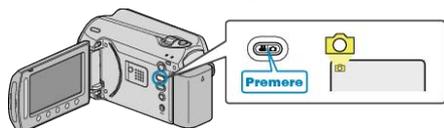

2 Toccare per visualizzare il menu.



3 Selezionare "LUCE" e toccare .



AUTOSCATTO

Per comodità, si consiglia di utilizzare l'autoscatto da 10 secondi quando si scatta una foto di gruppo.

L'uso dell'autoscatto da 2 secondi è anche utile per prevenire il tremolio della videocamera causato dalla pressione del pulsante SNAPSHOT.


Imposta- zione	Dettagli
OFF	Disattiva l'autoscatto.
2SEC	Registra per 2 secondi dopo che è stato premuto il pulsante SNAPSHOT.
10SEC	Registra per 10 secondi dopo che è stato premuto il pulsante SNAPSHOT. Questa impostazione è adatta per scattare foto di gruppo.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità fermo immagine.



2 Toccare per visualizzare il menu.

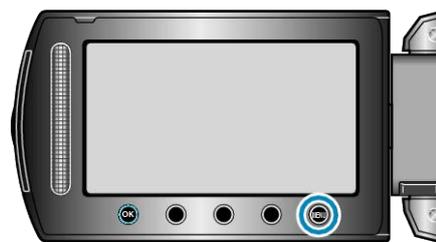

3 Selezionare "AUTOSCATTO" e toccare .



MODALITÀ OTTURATORE

È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua.


Impostazione	Dettagli
REGISTRA UNA FOTO	Registra un fermo immagine.
RIPRESA SENZA INTER.	Registra fermi immagine continui quando si preme il pulsante SNAPSHOT.

NOTA:


- È possibile catturare fino a 3 immagini in 1 secondo durante la ripresa continua.
- Alcune schede SD potrebbero non supportare la ripresa continua.
- La velocità della ripresa continua diminuisce se la funzione viene utilizzata ripetutamente.

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità fermo immagine.

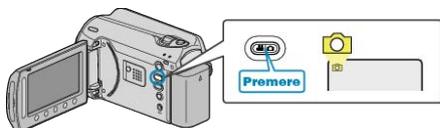

- 2 Toccare **OK** per visualizzare il menu.

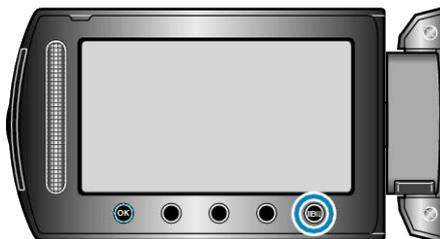

- 3 Selezionare "MODALITÀ OTTURATORE" e toccare **OK**.



QUALITÀ IMMAGINI

Imposta la qualità dell'immagine.

Impostazione	Dettagli
FINE	Permette di registrare immagini ad alta qualità ma il numero di immagini registrabile diminuisce.
STANDARD	Permette di registrare con una qualità standard per le immagini.

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità fermo immagine.



- 2 Toccare **OK** per visualizzare il menu.



- 3 Selezionare "QUALITÀ IMMAGINI" e toccare **OK**.



AUMENTO DEL GUADAGNO

Fa sembrare automaticamente il soggetto più luminoso quando si registra in luoghi bui.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
AGC	Illumina artificialmente la scena quando è buio.


NOTA:

- Le impostazioni possono essere regolate separatamente per i video.

"AUMENTO DEL GUADAGNO (Video)" (☞ pag.91)

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità fermo immagine.

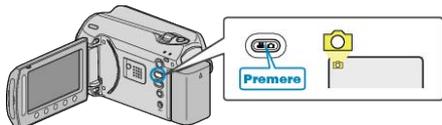

- 2 Toccare  per visualizzare il menu.



- 3 Selezionare "AUMENTO DEL GUADAGNO" e toccare .



REG. AUTOMATICA

Registra automaticamente rilevando i cambiamenti di luminosità.

Dettagli del funzionamento

"Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)" (☞ pag.35)

Menu impostazioni manuali

È possibile regolare manualmente le impostazioni di registrazione.

NOTA:

- Queste vengono visualizzate solo quando si registra in modalità manuale.

Impostazione	Dettagli
SELEZIONE SCENA	È possibile selezionare le impostazioni che si adattano alle condizioni di ripresa. "Selezione scena" (☞ pag.25)
FOCUS	È possibile regolare la messa a fuoco manualmente. "Regolazione manuale della messa a fuoco" (☞ pag.26)
REGOLA LUMINOSITÀ	Regola la luminosità complessiva dello schermo. "Regolazione della luminosità" (☞ pag.27)
VELOCITÀ OTTURATORE	È possibile regolare la velocità dell'otturatore. "Impostazione della velocità dell'otturatore" (☞ pag.27)
BILANCIAMENTO BIANCO	Regola il colore in base alla fonte luminosa. "Impostazione del bilanciamento del bianco" (☞ pag.28)
COMP. CONTROLUCE	Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione. "Impostazione della compensazione del controluce" (☞ pag.29)
AREA DI FOTOMETRIA	Permette di regolare la luminosità in un'area specifica. "Impostazione dell'area di misurazione" (☞ pag.29)
EFFETTO	Registra video o fermi immagine applicando effetti speciali quali il seppia o bianco e nero. "Registrazione con effetti" (☞ pag.30)
TELE MACRO	Permette di scattare primi piani utilizzando il teleobiettivo (T). "Scatti ravvicinati" (☞ pag.31)

SELEZIONE SCENA

È possibile selezionare le impostazioni che si adattano alle condizioni di ripresa.

Dettagli del funzionamento

"Selezione scena" (☞ pag.25)

FOCUS

È possibile regolare la messa a fuoco automaticamente o manualmente.

Dettagli del funzionamento

"Regolazione manuale della messa a fuoco" (☞ pag.26)

REGOLA LUMINOSITÀ

Regola la luminosità complessiva dello schermo.

Dettagli del funzionamento

"Regolazione della luminosità" (☞ pag.27)

VELOCITÀ OTTURATORE

È possibile regolare la velocità dell'otturatore.

Dettagli del funzionamento

"Impostazione della velocità dell'otturatore" (☞ pag.27)

BILANCIAMENTO BIANCO

Regola il colore in base alla fonte luminosa.

Dettagli del funzionamento

"Impostazione del bilanciamento del bianco" (☞ pag.28)

COMP. CONTROLUCE

Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione.

Dettagli del funzionamento

"Impostazione della compensazione del controluce" (☞ pag.29)

AREA DI FOTOMETRIA

Permette di regolare la luminosità in un'area specifica.

Dettagli del funzionamento

"Impostazione dell'area di misurazione" (☞ pag.29)

EFFETTO

Registra video o fermi immagine applicando effetti speciali quali il seppia o bianco e nero.

Dettagli del funzionamento

"Registrazione con effetti" (☞ pag.30)

TELE MACRO

Permette di scattare primi piani utilizzando il teleobiettivo (T).

Dettagli del funzionamento

"Scatti ravvicinati" (☞ pag.31)

Menu di riproduzione (video)

È possibile eliminare o cercare video specifici.

Impostazione	Dettagli
ELIMINA	<p>Elimina i video indesiderati.</p> <p>"Eliminazione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.46)</p> <p>"Eliminazione dei file selezionati" (☞ pag.47)</p> <p>"Eliminazione di tutti i file" (☞ pag.48)</p>
TITOLO IMMAGINI	<p>Creare una sequenza di riproduzione semplicemente selezionando una data di registrazione e una schermata del titolo dall'elenco.</p> <p>"Come creare una sequenza di riproduzione con titolo" (☞ pag.65)</p>
RICERCA	<p>Migliora la schermata dell'indice dei video suddividendola per gruppo, data di registrazione o evento.</p> <p>"Ricerca per gruppo" (☞ pag.41)</p> <p>"Ricerca per data" (☞ pag.42)</p> <p>"Ricerca per evento e data" (☞ pag.42)</p>
RIPROD. SEQ. RIPR.	<p>Riproduzione delle sequenze di riproduzione create.</p> <p>"Riproduzione di sequenze di riproduzione" (☞ pag.44)</p>
MODIFICA LISTA RIPR.	<p>Crea o modifica una sequenza di riproduzione.</p> <p>"Creazione di sequenze di riproduzione con file selezionati" (☞ pag.58)</p> <p>"Creazione di sequenze di riproduzione per gruppo" (☞ pag.59)</p> <p>"Creazione di sequenze di riproduzione per data" (☞ pag.60)</p> <p>"Creazione di sequenze di riproduzione per evento" (☞ pag.61)</p> <p>"Modifica sequenze di riproduzione" (☞ pag.62)</p> <p>"Eliminazione sequenze di riproduzione" (☞ pag.63)</p> <p>"Aggiunta titoli alle sequenze di riproduzione" (☞ pag.64)</p>
RIPROD. FILE MPG	<p>Riproduce video con informazioni di gestione danneggiate.</p> <p>"Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate" (☞ pag.39)</p>
MODIFICA	<ul style="list-style-type: none"> ● COPIA <p>Copia i file su un altro supporto.</p> <p>"Copia di tutti i file" (☞ pag.67)</p> <p>"Copia dei file selezionati" (☞ pag.68)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SPOSTA <p>Sposta i file su un altro supporto.</p> <p>"Spostamento di tutti i file" (☞ pag.69)</p> <p>"Spostamento dei file selezionati" (☞ pag.70)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PROTEGGI/ANNULLA <p>Protegge i file dalla cancellazione accidentale.</p> <p>"Protezione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.48)</p> <p>"Protezione dei file selezionati" (☞ pag.49)</p> <p>"Protezione di tutti i file" (☞ pag.50)</p> <p>"Rimozione della protezione da tutti i file" (☞ pag.51)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RITAGLIA <p>Selezionare la parte specifica di un video e salvarla come nuovo file video.</p> <p>"Catturare una parte specifica del video" (☞ pag.54)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CAMBIA ASS. EVENTO <p>Modifica l'evento associato.</p> <p>"Modifica dell'evento del file attualmente visualizzato" (☞ pag.51)</p> <p>"Modifica dell'evento dei file selezionati" (☞ pag.52)</p>
INDICAZ. SU SCHERMO	<p>Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.</p> <p>"INDICAZ. SU SCHERMO" (☞ pag.100)</p>

ELIMINA

Elimina i video indesiderati.
 Dettagli del funzionamento
 "Eliminazione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.46)
 "Eliminazione dei file selezionati" (☞ pag.47)
 "Eliminazione di tutti i file" (☞ pag.48)

TITOLO IMMAGINI

Creare una sequenza di riproduzione semplicemente selezionando una data di registrazione e una schermata del titolo dall'elenco.
 Dettagli del funzionamento
 "Come creare una sequenza di riproduzione con titolo" (☞ pag.65)

RICERCA

Migliora la schermata dell'indice dei video suddividendola per gruppo, data di registrazione o evento.
 Dettagli del funzionamento
 "Ricerca per gruppo" (☞ pag.41)
 "Ricerca per data" (☞ pag.42)
 "Ricerca per evento e data" (☞ pag.42)

RIPROD. SEQ. RIPR.

Riproduzione delle sequenze di riproduzione create.
 Dettagli del funzionamento
 "Riproduzione di sequenze di riproduzione" (☞ pag.44)

MODIFICA LISTA RIPR.

Un elenco in cui sono sistemati i vostri video preferiti viene chiamato sequenza di riproduzione.
 Creando una sequenza di riproduzione, è possibile riprodurre solo i video preferiti nell'ordine desiderato.
 Il file video originale rimane anche quando viene associato ad una sequenza di riproduzione.
 Dettagli del funzionamento
 "Creazione di sequenze di riproduzione con file selezionati" (☞ pag.58)
 "Creazione di sequenze di riproduzione per gruppo" (☞ pag.59)
 "Creazione di sequenze di riproduzione per data" (☞ pag.60)
 "Creazione di sequenze di riproduzione per evento" (☞ pag.61)
 "Modifica sequenze di riproduzione" (☞ pag.62)
 "Eliminazione sequenze di riproduzione" (☞ pag.63)
 "Aggiunta titoli alle sequenze di riproduzione" (☞ pag.64)

RIPROD. FILE MPG

Riproduce video con informazioni di gestione danneggiate.
 Dettagli del funzionamento
 "Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate" (☞ pag.39)

MODIFICA

È possibile eseguire operazioni quali la copia o la protezione dei video.

Impostazione	Dettagli
COPIA	Copia i file su un altro supporto. "Copia di tutti i file" (☞ pag.67) "Copia dei file selezionati" (☞ pag.68)
SPOSTA	Sposta i file su un altro supporto. "Spostamento di tutti i file" (☞ pag.69) "Spostamento dei file selezionati" (☞ pag.70)
PROTEGGI/ANNULLA	Protegge i file dalla cancellazione accidentale. "Protezione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.48) "Protezione dei file selezionati" (☞ pag.49) "Protezione di tutti i file" (☞ pag.50) "Rimozione della protezione da tutti i file" (☞ pag.51)
RITAGLIA	Selezionare la parte specifica di un video e salvarla come nuovo file video. "Catturare una parte specifica del video" (☞ pag.54)
CAMBIA ASS. EVENTO	Modifica l'evento associato. "Modifica dell'evento del file attualmente visualizzato" (☞ pag.51) "Modifica dell'evento dei file selezionati" (☞ pag.52)

COPIA

Copia i file su un altro supporto.
 Dettagli del funzionamento
 "Copia di tutti i file" (☞ pag.67)
 "Copia dei file selezionati" (☞ pag.68)

SPOSTA

Sposta i file su un altro supporto.
 Dettagli del funzionamento
 "Spostamento di tutti i file" (☞ pag.69)
 "Spostamento dei file selezionati" (☞ pag.70)

PROTEGGI/ANNULLA

Protegge i file dalla cancellazione accidentale.
 Dettagli del funzionamento
 "Protezione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.48)
 "Protezione dei file selezionati" (☞ pag.49)
 "Protezione di tutti i file" (☞ pag.50)
 "Rimozione della protezione da tutti i file" (☞ pag.51)

RITAGLIA

Selezionare la parte specifica di un video e salvarla come nuovo file video.
 Dettagli del funzionamento
 "Catturare una parte specifica del video" (☞ pag.54)

CAMBIA ASS. EVENTO

Modifica l'evento associato.
 Dettagli del funzionamento
 "Modifica dell'evento del file attualmente visualizzato" (☞ pag.51)
 "Modifica dell'evento dei file selezionati" (☞ pag.52)


INDICAZ. SU SCHERMO

Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.

Impostazione	Dettagli
OFF	Nessuna visualizzazione.
VISUALIZZA TUTTO	Visualizza tutto.
VISUALIZZA SOLO DATA	Visualizza solo la data.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

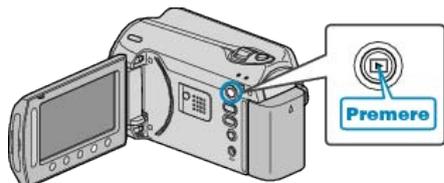

2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "INDICAZ. SU SCHERMO" e toccare **OK**.



Menu di riproduzione (fermo immagine)

È possibile eliminare o cercare fermi immagine specifici.

Impostazione	Dettagli
ELIMINA	Elimina i fermi immagine indesiderati. "Eliminazione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.46) "Eliminazione dei file selezionati" (☞ pag.47) "Eliminazione di tutti i file" (☞ pag.48)
CERCA DATA	È possibile cercare e riprodurre video o fermi immagine in base alle date di registrazione. "Ricerca per data" (☞ pag.42)
MODIFICA	<ul style="list-style-type: none"> • COPIA Copia i file su un altro supporto. "Copia di tutti i file" (☞ pag.67) "Copia dei file selezionati" (☞ pag.68) • SPOSTA Sposta i file su un altro supporto. "Spostamento di tutti i file" (☞ pag.69) "Spostamento dei file selezionati" (☞ pag.70) • PROTEGGI/ANNULLA Protegge i file dalla cancellazione accidentale. "Protezione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.48) "Protezione dei file selezionati" (☞ pag.49) "Protezione di tutti i file" (☞ pag.50) "Rimozione della protezione da tutti i file" (☞ pag.51)
EFFETTI PRESENT.	È possibile aggiungere degli effetti di transizione durante la riproduzione della presentazione. "EFFETTI PRESENT." (☞ pag.102)
INDICAZ. SU SCHERMO	Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione. "INDICAZ. SU SCHERMO" (☞ pag.102)

ELIMINA

Elimina i fermi immagine indesiderati.

Dettagli del funzionamento

"Eliminazione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.46)

"Eliminazione dei file selezionati" (☞ pag.47)

"Eliminazione di tutti i file" (☞ pag.48)

CERCA DATA

È possibile cercare e riprodurre video o fermi immagine in base alle date di registrazione.

Dettagli del funzionamento

"Ricerca per data" (☞ pag.42)

MODIFICA

È possibile eseguire operazioni quali la copia o la protezione dei fermi immagine.

Impostazione	Dettagli
COPIA	Copia i file su un altro supporto. "Copia di tutti i file" (☞ pag.67) "Copia dei file selezionati" (☞ pag.68)
SPOSTA	Sposta i file su un altro supporto. "Spostamento di tutti i file" (☞ pag.69) "Spostamento dei file selezionati" (☞ pag.70)
PROTEGGI/ANNULLA	Protegge i file dalla cancellazione accidentale. "Protezione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.48) "Protezione dei file selezionati" (☞ pag.49) "Protezione di tutti i file" (☞ pag.50) "Rimozione della protezione da tutti i file" (☞ pag.51)

COPIA

Copia i file su un altro supporto.

Dettagli del funzionamento

"Copia di tutti i file" (☞ pag.67)

"Copia dei file selezionati" (☞ pag.68)

SPOSTA

Sposta i file su un altro supporto.

Dettagli del funzionamento

"Spostamento di tutti i file" (☞ pag.69)

"Spostamento dei file selezionati" (☞ pag.70)

PROTEGGI/ANNULLA

Protegge i file dalla cancellazione accidentale.

Dettagli del funzionamento

"Protezione del file attualmente visualizzato" (☞ pag.48)

"Protezione dei file selezionati" (☞ pag.49)

"Protezione di tutti i file" (☞ pag.50)

"Rimozione della protezione da tutti i file" (☞ pag.51)


EFFETTI PRESENT.

È possibile aggiungere degli effetti di transizione durante la riproduzione della presentazione.


Impostazione	Dettagli
SCORRIMENTO	Cambia la schermata scorrendo da destra a sinistra.
A COMPARSA	Cambia la schermata suddividendola in bande verticali.
A SCACCHIERA	Cambia la schermata passando per una visualizzazione a scacchiera.
CASUALE	Cambia la schermata utilizzando un effetto casuale: "SCORRIMENTO", "A COMPARSA" e "A SCACCHIERA".

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

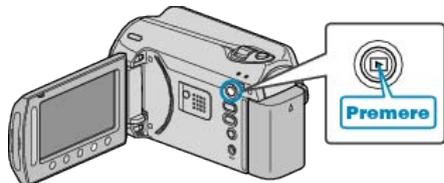

2 Selezionare la modalità fermo immagine.

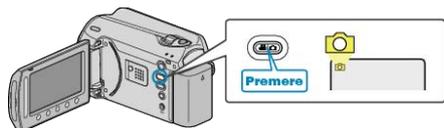

3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "EFFETTI PRESENT." e toccare **OK**.




INDICAZ. SU SCHERMO

Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.

Impostazione	Dettagli
OFF	Nessuna visualizzazione.
VISUALIZZA TUTTO	Visualizza tutto.
VISUALIZZA SOLO DATA	Visualizza solo la data.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

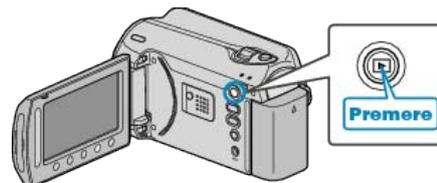

2 Selezionare la modalità fermo immagine.



3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "INDICAZ. SU SCHERMO" e toccare **OK**.



Menu impostazioni di visualizzazione

È possibile regolare diverse impostazioni di visualizzazione come la luminosità del monitor LCD, ecc.

Impostazione	Dettagli
STILE VISUALIZ. DATA	Imposta l'ordine di anno, mese, giorno e il formato di visualizzazione dell'ora (24H/12H). "STILE VISUALIZ. DATA" (☞ pag.103)
LUMINOSITÀ MONITOR	Imposta la luminosità del monitor LCD. "LUMINOSITÀ MONITOR" (☞ pag.104)
RETROILLUM. MONITOR	Imposta la luminosità della retroilluminazione del monitor. "RETROILLUM. MONITOR" (☞ pag.104)

LANGUAGE

È possibile cambiare la lingua sul display.

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "VISUALIZ. IMPOSTAZ." e toccare .



- 3 Selezionare "LANGUAGE" e toccare .




- 4 Selezionare la lingua desiderata e toccare .

STILE VISUALIZ. DATA

Imposta l'ordine di anno, mese, giorno e il formato di visualizzazione dell'ora (24H/12H).

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.

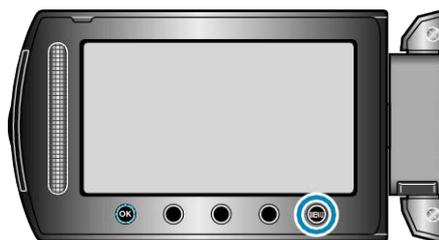

- 2 Selezionare "VISUALIZ. IMPOSTAZ." e toccare .



- 3 Selezionare "STILE VISUALIZ. DATA" e toccare .



- 4 Impostare il formato di visualizzazione della data e dell'ora.



- Per la visualizzazione della data, impostare qualsiasi formato da "MESE.GIO.ANNO", "ANNO.MESE.GIO." e "GIO.MESE.ANNO".
- Per la visualizzazione dell'ora, impostare qualsiasi formato da "12h" e "24h".
- Toccare i pulsanti di comando "←"/"→" per spostare il cursore.
- Dopo aver impostato, toccare .

LUMINOSITÀ MONITOR

Imposta la luminosità del monitor LCD.

1 Toccare  per visualizzare il menu.




2 Selezionare "VISUALIZ. IMPOSTAZ." e toccare .



3 Selezionare "LUMINOSITÀ MONITOR" e toccare .



4 Regolare la luminosità del monitor.

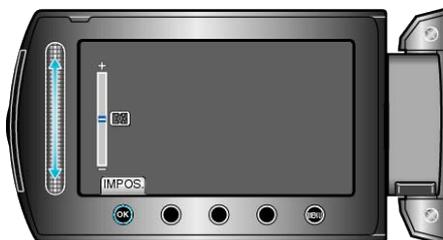

- Farlo scorrere verso l'alto per aumentare la luminosità.
- Farlo scorrere verso il basso per diminuire la luminosità.
- Dopo aver impostato, toccare .


RETROILLUM. MONITOR

Imposta la luminosità della retroilluminazione del monitor.

Impostazione	Dettagli
PIÙ LUMINOSO	Illumina la retroilluminazione del monitor indipendentemente dalle condizioni dell'ambiente circostante.
STANDARD	Aiuta a risparmiare la vita utile della batteria quando selezionato.
AUTO	Imposta la luminosità automaticamente su "PIÙ LUMINOSO" in ambienti esterni e su "STANDARD" in ambienti interni.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

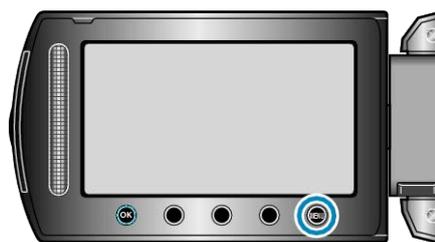

2 Selezionare "VISUALIZ. IMPOSTAZ." e toccare .



3 Selezionare "RETROILLUM. MONITOR" e toccare .



REG. OROL.

Ripristina l'ora attuale o imposta l'ora locale quando si usa la unità all'estero.

Dettagli del funzionamento

"Impostazione orologio" ( pag.14)

"Impostazione dell'orologio sull'ora locale durante un viaggio" ( pag.18)

"Impostazione dell'ora legale" ( pag.18)

Menu delle impostazioni base

È possibile regolare diverse impostazioni della videocamera quali i segnali acustici, ecc.

Impostazione	Dettagli
MODO DEMO	Introduce le funzioni speciali di questa unità in forma di sommario. "MODO DEMO" (☞ pag.106)
SPEGNIMENTO AUTOM.	Quando è impostata, evita di dimenticare di spegnere l'alimentazione. "SPEGNIMENTO AUTOM." (☞ pag.106)
SUONI OPERAZIONI	Accende o spegne i segnali acustici. "SUONI OPERAZIONI" (☞ pag.107)
TASTO DI REGISTRAZ.	Visualizza il pulsante REC sul monitor LCD e permette di utilizzarlo come pulsante START/STOP. "TASTO DI REGISTRAZ." (☞ pag.107)
RIAVVIO RAPIDO	Riduce la potenza assorbita, entro 5 minuti dalla chiusura del monitor LCD, di un 1/3 rispetto a quella utilizzata durante la registrazione. "RIAVVIO RAPIDO" (☞ pag.108)
RILEVAMENTO CADUTE	Previene i danni all'HDD quando la presente unità cade. "RILEVAMENTO CADUTE" (☞ pag.108)
AGGIORNAMENTO	Aggiorna le funzioni della unità all'ultima versione. "AGGIORNAMENTO" (☞ pag.109)
IMPOSTAZ. PREDEFIN.	Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti. "IMPOSTAZ. PREDEFIN." (☞ pag.109)

MODO DEMO

Avvia la riproduzione della modalità demo che presenta le funzioni di questa unità.

Imposta- zione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Riproduce una dimostrazione delle funzioni speciali della unità.

Visualizzazione MODALITÀ DEMO


- ① Rimuovere il pacco batteria e la scheda SD.
- ② Collegare l'adattatore CA.
- ③ Aprire il monitor LCD e accendere l'alimentazione.
 - La dimostrazione inizia dopo 3 minuti.
 - Per arrestare la riproduzione, toccare **OK**.

NOTA:

- Questa modalità non è disponibile nella modalità di riproduzione.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

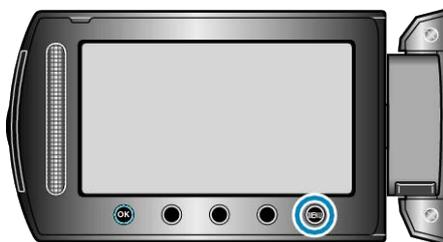

- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare **OK**.



- 3 Selezionare "MODO DEMO" e toccare **OK**.



SPEGNIMENTO AUTOM.

Quando è impostata, evita di dimenticare di spegnere l'alimentazione.


Imposta- zione	Dettagli
OFF	L'alimentazione non si spegne anche se unità non viene utilizzata per 5 minuti.
ON	Spegne l'alimentazione automaticamente se l'unità non viene utilizzata per 5 minuti.

NOTA:

- Quando si usa la batteria, l'alimentazione si spegne automaticamente se l'unità non viene utilizzata per 5 minuti.
- Quando si usa l'adattatore CA, l'unità entra in modalità di pausa.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.

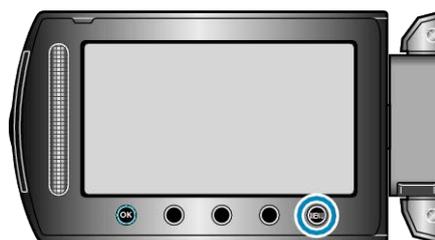

- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare **OK**.



- 3 Selezionare "SPEGNIMENTO AUTOM." e toccare **OK**.




SUONI OPERAZIONI

Accende o spegne i segnali acustici.

Imposta- zione	Dettagli
OFF	Spegne i segnali acustici.
ON	Accende i segnali acustici.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

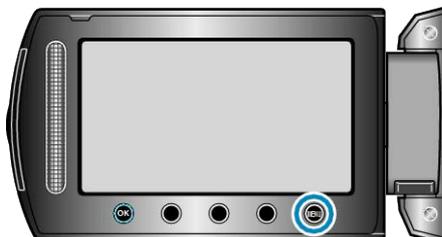

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



3 Selezionare "SUONI OPERAZIONI" e toccare .




TASTO DI REGISTRAZ.

Visualizza il pulsante "REGISTRAZIONE" sul monitor LCD e permette di utilizzarlo come pulsante AVVIO/ARRESTO.

Imposta- zione	Dettagli
OFF	Nessuna visualizzazione.
ON	Visualizza il pulsante REC sul monitor LCD.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

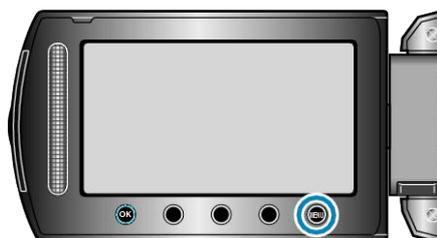

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



3 Selezionare "TASTO DI REGISTRAZ." e toccare .




RIAVVIO RAPIDO

Permette di eseguire la registrazione immediatamente quando il monitor LCD è aperto.

Impos- tazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Permette di accendere l'alimentazione rapidamente quando il monitor LCD viene aperto di nuovo entro 5 minuti.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

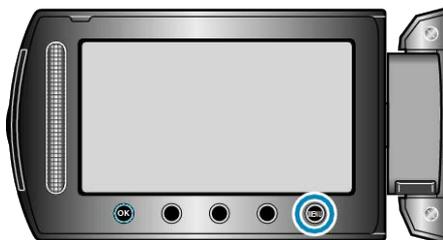

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



3 Selezionare "RIAVVIO RAPIDO" e toccare .



- La potenza assorbita, entro 5 minuti dalla chiusura del monitor LCD, viene ridotta di un 1/3 rispetto a quella utilizzata durante la registrazione.

RILEVAMENTO CADUTE

Previene i danni all'HDD quando la presente unità cade.


Impos- tazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Arresta le registrazioni e le riproduzioni quando la presente unità cade, per prevenire danni all'HDD.

NOTA:-

- L'HDD potrebbe non essere protetta anche quando si seleziona "ON".

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

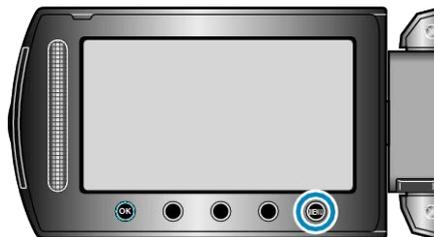

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



3 Selezionare "RILEVAMENTO CADUTE" e toccare .




AGGIORNAMENTO

Aggiorna le funzioni della unità all'ultima versione.
Per maggiori dettagli, fare riferimento alla homepage di JVC.
(Quando non vi è alcun programma per aggiornare il software di questa unità, sulla homepage non sarà presente nulla.)

IMPOSTAZ. PREDEFIN.

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

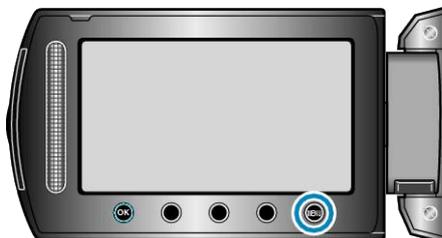

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



3 Selezionare "IMPOSTAZ. PREDEFIN." e toccare .



4 Selezionare "SI" e toccare .



- Tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti.

Menu impostazioni di connessione

È possibile regolare diverse impostazioni per il collegamento ad un televisore o a un registratore DVD.

Impostazione	Dettagli
VISUALIZZAZIONE SU TV	Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore. "VISUALIZZAZIONE SU TV" (☰ pag.110)
USCITA VIDEO	Imposta il formato (16:9 o 4:3) in base al televisore collegato. "USCITA VIDEO" (☰ pag.110)

VISUALIZZAZIONE SU TV

Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.

Imposta- zione	Dettagli
OFF	Non visualizza le icone e la data/ora sul televisore.
ON	Visualizza le icone e la data/ora sul televisore.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." e toccare .



3 Selezionare "VISUALIZZAZIONE SU TV" e toccare .




USCITA VIDEO

Imposta il formato (16:9 o 4:3) in base al televisore collegato.

Imposta- zione	Dettagli
16:9	Selezionare questa funzione quando ci si collega ad un televisore con schermo panoramico (16:9).
4:3	Selezionare questa funzione quando ci si collega ad un televisore tradizionale (4:3).

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

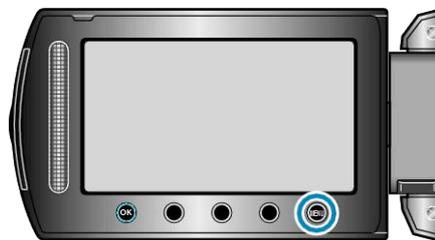

2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." e toccare .



3 Selezionare "USCITA VIDEO" e toccare .



Menu impostazioni supporti

È possibile configurare varie impostazioni per i supporti di registrazione.

Impostazione	Dettagli
SUPPORTO REG. FILM.	Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di video. "SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)
SUPPORTO REG. IMMAG.	Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine. "SUPPORTO REG. IMMAG." (☞ pag.111)
FORMATTA HDD	Cancella tutti i file dall'HDD. "FORMATTA HDD" (☞ pag.112)
FORMATTA SCHEDA SD	Cancella tutti i file dalla scheda SD. "FORMATTA SCHEDA SD" (☞ pag.112)
ELIMINA DATI SU HDD	Eseguire questa procedura quando si desidera smaltire l'unità o passarla a qualcun altro. "ELIMINA DATI SU HDD" (☞ pag.113)

SUPPORTO REG. FILM.

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di video.

Impostazione	Dettagli
HDD	Registra video sull'HDD integrato della camcorder.
SD	Registra video sulla scheda microSD.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "SUPPORTO REG. FILM." e toccare .




SUPPORTO REG. IMMAG.

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.

Impostazione	Dettagli
HDD	Registra fermi immagine sull'HDD integrato della camcorder.
SD	Registra fermi immagine sulla scheda microSD.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

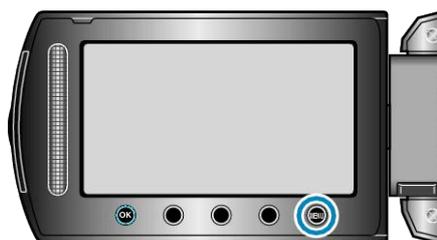

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "SUPPORTO REG. IMMAG." e toccare .



FORMATTA HDD

Cancella tutti i file dall'HDD.


Impostazione	Dettagli
FILE	Cancella tutti i file dall'HDD.
FILE + N. GESTIONE	Cancella tutti i file dall'HDD e ripristina il numero di cartelle e file su "1".

AVVERTENZA:

- Tutti i dati su HDD saranno cancellati quando è formattato. Copia tutti i file presenti sull'HDD in un PC prima di formattarla.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico o collegare l'adattatore CA in quanto la procedura di formattazione potrebbe richiedere un pò di tempo.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

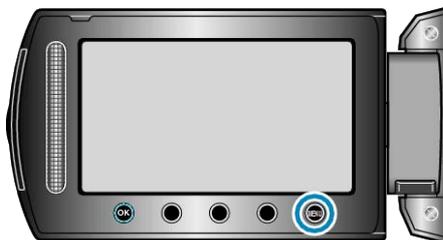

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "FORMATTA HDD" e toccare .



FORMATTA SCHEDA SD

Cancella tutti i file dalla scheda microSD.


Impostazione	Dettagli
FILE	Cancella tutti i file dalla scheda microSD.
FILE + N. GESTIONE	Cancella tutti i file dalla scheda microSD e ripristina il numero di cartelle e file su "1".

AVVERTENZA:

- Impossibile selezionare quando la scheda microSD non è inserita.
- Quando la si formatta, tutti i dati sulla scheda vengono cancellati. Copiare tutti i file presenti sulla scheda su un PC prima di formattarla.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico o collegare l'adattatore CA in quanto la procedura di formattazione potrebbe richiedere un pò di tempo.

Visualizzazione della voce

1 Toccare per visualizzare il menu.

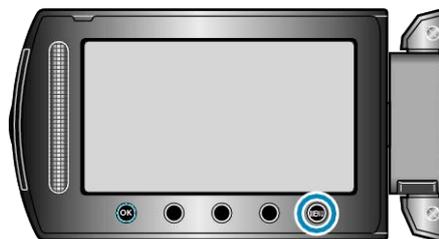

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .




3 Selezionare "FORMATTA SCHEDA SD" e toccare .



ELIMINA DATI SU HDD

Eseguire questa procedura quando si desidera smaltire l'unità o passarla a qualcun altro.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

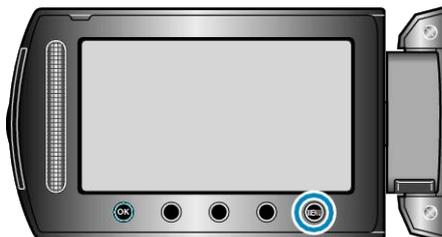

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "ELIMINA DATI SU HDD" e toccare .



4 Selezionare "Sì" e toccare .



• Dopo l'eliminazione dei dati, toccare .


AVVERTENZA:

• Collegare l'adattatore CA in quanto l'eliminazione dei dati potrebbe richiedere un pò di tempo.

NOTA:

• Ripetere la procedura per rendere il ripristino dei dati ancora più difficile.

Lato anteriore

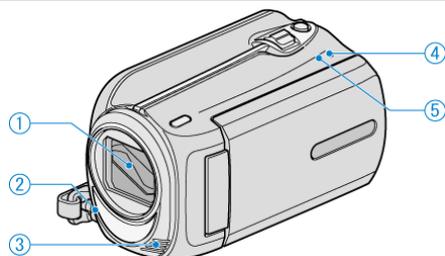

1 Lente/coperchio della lente

- Non toccare la lente e il relativo coperchio.

2 Luce

- Accendere la luce quando si riprende in luoghi bui.
- "LUCE" (☞ pag.90)

3 Microfono stereo

- Non coprire il microfono con le dita durante la registrazione video.


4 Spia POWER/CHARGE

- Si accende: Alimentazione "ON"
- Lampeggia: Carica in corso
- Si spegne: Carica terminata

5 Spia ACCESS

- Quando la spia si accende o lampeggia, è in corso la registrazione o la riproduzione.
- Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD.

Lato posteriore

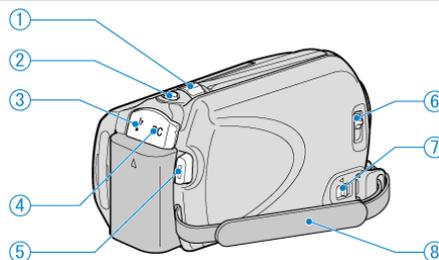

1 Levetta zoom/volume

- Durante la ripresa: Regola il campo di ripresa.
- Durante la riproduzione (schermata di indice): Cambia il numero di immagini da visualizzare.
- Durante la riproduzione di video: Regola il volume.

2 Pulsante SNAPSHOT (registrazione fermi immagine)

- Scatta un fermo immagine.

3 Terminale USB

- Si collega al PC utilizzando un cavo USB.

4 Terminale CC

- Si collega ad un adattatore CA per caricare la batteria.

5 Pulsante START/STOP (registrazione video)

- Avvia/arresta la registrazione video.

6 Interruttore del coperchio della lente

- Apre e chiude il coperchio della lente.

7 Levetta di rilascio della cinghia dell'impugnatura


- Permette di rimuovere la cinghia dell'impugnatura e di utilizzare un cinturino.

8 Cinghia dell'impugnatura

- Far passare la mano attraverso la cinghia dell'impugnatura per tenere saldamente l'unità.


"Regolazione dell'impugnatura" (☞ pag.13)

Lato inferiore

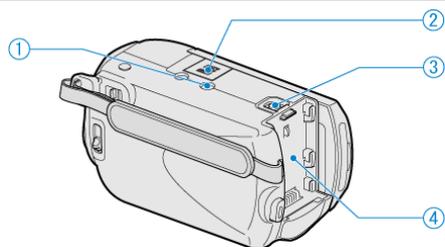


- 1** Foro di montaggio del treppiede
"Montaggio del treppiede" (☞ pag.17)
- 2** Slot per scheda microSD
- Inserire una scheda microSD in opzione.
- "Inserimento di una scheda microSD" (☞ pag.13)
- 3** Levetta di rilascio della batteria
"Carica del pacco batteria" (☞ pag.12)
- 4** Montaggio batteria

Interno

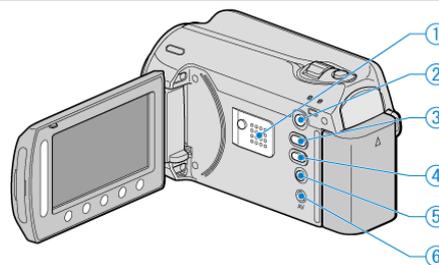

- 1** Diffusore
- Uscite audio durante la riproduzione di video.
- 2** Pulsante (Riproduzione)
- Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.
- 3** Pulsante (Video/Fermo immagine)
- Passa dal video al fermo immagine e viceversa.
- 4** Pulsante UPLOAD/EXPORT (Carica su/Esporta da iTunes)
- Registrazione: Riprende in un formato video compatibile con YouTube o iTunes.
 - Riproduzione: Cambia il video in un formato compatibile con YouTube o iTunes.
- 5** Pulsante (Alimentazione/Info)
- Registrazione: Visualizza il tempo rimanente (solo per il video) e l'autonomia della batteria.
 - Riproduzione: Visualizza le informazioni sui file quali la data di registrazione.
 - Premere e tenere premuto per accendere/spegnere mentre il monitor LCD è aperto.
- 6** Terminale AV
- Si collega a un televisore.

Monitor LCD

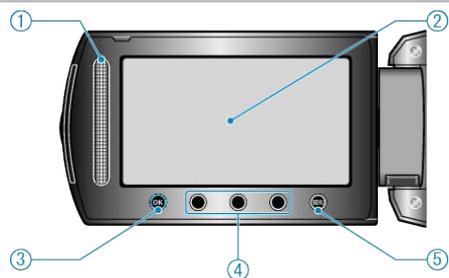


1 Dispositivo di scorrimento LASER TOUCH OPERATION

- Seleziona voci o immagini dal menu o dalla schermata di indice.
"Uso dei pulsanti di comando" (☞ pag.16)

2 Monitor LCD

- Si accende/spenge aprendolo e chiudendolo.
- Permette di scattare autoritratti ruotando il monitor.

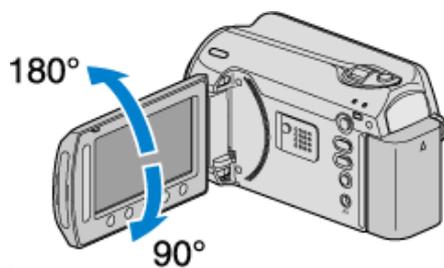

3 Pulsante OK

- Conferma la voce o l'immagine selezionata.

4 Pulsanti di comando

- È possibile visualizzare le funzioni dei pulsanti di comando.


5 Pulsante MENU

- Visualizza il menu delle impostazioni.

AVVERTENZA:

- Non premere con forza contro una superficie ed evitare forti impatti.
Ciò potrebbe danneggiare o rompere lo schermo.

Indicazioni generiche per la registrazione

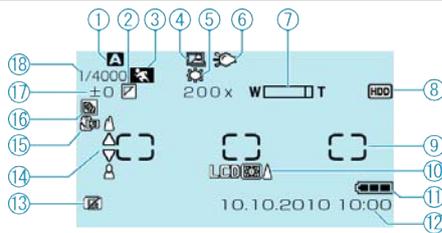

1 Modalità di registrazione

"Ripresa video in modalità automatica" (☞ pag.19)

"Registrazione manuale" (☞ pag.24)

2 Effetto

"Registrazione con effetti" (☞ pag.30)

3 Selezione scena

"Selezione scena" (☞ pag.25)

4 REGISTRAZIONE automatica

"Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)" (☞ pag.35)

5 Bilanciamento del bianco

"Impostazione del bilanciamento del bianco" (☞ pag.28)

6 Luce

"LUCE" (☞ pag.90)

7 Zoom

"ZOOM" (☞ pag.91)

8 Supporti

"SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)

"SUPPORTO REG. IMMAG." (☞ pag.111)

9 Area di misurazione "RIFLETTORE"

"Impostazione dell'area di misurazione" (☞ pag.29)

10 Retroilluminazione monitor

"RETROILLUM. MONITOR" (☞ pag.104)

11 Indicatore batteria

"Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente" (☞ pag.36)

12 Data/ora

"Impostazione orologio" (☞ pag.14)

13 RILEVAMENTO CADUTE

"RILEVAMENTO CADUTE" (☞ pag.108)

14 Messa a fuoco

"Regolazione manuale della messa a fuoco" (☞ pag.26)

15 Tele Macro

"Scatti ravvicinati" (☞ pag.31)

16 Compensazione del controluce

"Impostazione della compensazione del controluce" (☞ pag.29)


17 Luminosità

"Impostazione dell'area di misurazione" (☞ pag.29)

18 Velocità otturatore

"Impostazione della velocità dell'otturatore" (☞ pag.27)

Registrazione video

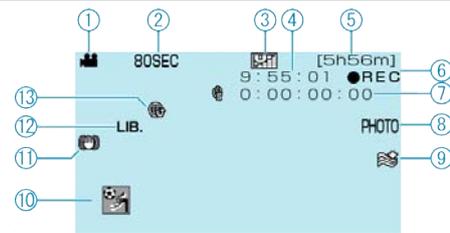

1 Modalità video

"Interno" (☞ pag.115)

2 Registrazione a fotogramma singolo

"Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)" (☞ pag.33)

3 Qualità video

"QUALITÀ VIDEO" (☞ pag.90)

4 Contatore scene

5 Tempo di registrazione rimanente

6 Registrazione in corso

"Ripresa video in modalità automatica" (☞ pag.20)

7 Contatore registrazione a fotogramma singolo

"Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)" (☞ pag.33)

8 Registrazione fermi immagine

"Cattura fermi immagine durante la registrazione video" (☞ pag.21)

9 Riduzione del vento

"NO VENTO" (☞ pag.92)

10 Registrazione evento

"Associazione di file ad eventi prima della registrazione" (☞ pag.31)

11 DIS

"Riduzione dei tremolii della videocamera" (☞ pag.22)


12 Registrazione EXPORT

"Ripresa video in formato iTunes" (☞ pag.33)

13 Registrazione UPLOAD


"Ripresa video in formato per YouTube" (☞ pag.32)

Registrazione fermi immagine

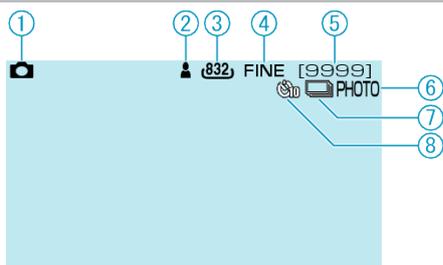

- 1** Modalità fermo immagine
"Interno" (☞ pag.115)
- 2** Messa a fuoco
"Registrazione di fermi immagine in modalità automatica" (☞ pag.23)
- 3** Dimensione immagine
- 4** Qualità immagine
"QUALITÀ IMMAGINI" (☞ pag.95)
- 5** Numero rimanente di scatti
- 6** Registrazione in corso
- 7** Ripresa continua
"MODALITÀ OTTURATORE" (☞ pag.95)
- 8** Autoscatto
"AUTOSCATTO" (☞ pag.94)

Riproduzione video

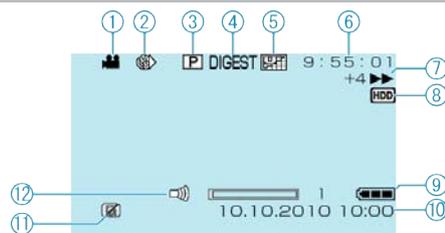

- 1** Modalità video
"Interno" (☞ pag.115)
- 2** Registrazione a fotogramma singolo
"Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)" (☞ pag.33)
- 3** Riproduzione sequenza di riproduzione
"Riproduzione di sequenze di riproduzione" (☞ pag.44)
- 4** Riproduzione sommario
"Controllo rapido del contenuto dei video" (☞ pag.39)
- 5** Qualità video
"QUALITÀ VIDEO" (☞ pag.90)
- 6** Contatore scene
- 7** Indicatore di funzionamento
"Riproduzione video" (☞ pag.38)
- 8** Supporti
"SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)
- 9** Indicatore batteria
"Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente" (☞ pag.36)
- 10** Data/ora
"Impostazione orologio" (☞ pag.14)
- 11** RILEVAMENTO CADUTE
"RILEVAMENTO CADUTE" (☞ pag.108)
- 12** Regolazione volume diffusore

Riproduzione fermi immagine



1 Modalità fermo immagine

"Interno" (☞ pag.115)

2 Numero cartella

3 Numero file

4 Indicatore di funzionamento

"Riproduzione di fermi immagine" (☞ pag.40)

5 Supporti

"SUPPORTO REG. IMMAG." (☞ pag.111)

6 Indicatore batteria

"Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente" (☞ pag.36)

7 Data/ora

"Impostazione orologio" (☞ pag.14)

8 RILEVAMENTO CADUTE

"RILEVAMENTO CADUTE" (☞ pag.108)

Pacco batteria

Impossibile accendere l'alimentazione quando si utilizza il pacco batteria.

Ricaricare il pacco batteria.

"Carica del pacco batteria" (☞ pag.12)

Se il terminale della unità o il pacco batteria è sporco, pulirlo con un bastoncino cotonato o qualcosa di simile.

Se si utilizzano altri pacchi batteria diversi da quelli JVC, non se ne possono garantire né la sicurezza né le prestazioni. Assicurarsi di utilizzare pacchi batteria JVC.

Tempo di utilizzo ridotto anche dopo la carica.

Il deterioramento della batteria si verifica quando il pacco batteria viene caricato ripetutamente. Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.

"Accessori opzionali" (☞ pag.19)

Impossibile caricare il pacco batteria.

Quando il pacco batteria è completamente carico, la spia non lampeggia.

Se il terminale della unità o il pacco batteria è sporco, pulirlo con un bastoncino cotonato o qualcosa di simile.

L'impiego di un pacco batteria non originale può causare danni alla unità.

Assicurarsi di utilizzare un pacco batteria originale.

La visualizzazione dell'autonomia rimanente della batteria non è corretta.

L'autonomia rimanente della batteria non viene visualizzata quando l'adattatore CA è collegato.

Se l'unità viene utilizzata a lungo ad alte o basse temperature, o se il pacco batteria viene ripetutamente caricato, il livello di batteria rimanente potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Registrazione

Non è possibile effettuare la registrazione.

Controllare il interruttore .

"Interno" (☞ pag.115)

Impostare sulla modalità di registrazione con il pulsante  (Riproduzione).

"Interno" (☞ pag.115)

La registrazione si interrompe automaticamente.

La registrazione si arresta automaticamente non potendo durare più di 12 ore consecutive come indicato nelle caratteristiche tecniche. (Riprendere la registrazione potrebbe richiedere un pò di tempo.)

Spegnere l'unità, attendere qualche istante e riprendere la registrazione. (L'unità si ferma automaticamente per proteggere il circuito quando la temperatura aumenta.)

La velocità della ripresa continua per i fermi immagine è lenta.

La velocità della ripresa continua diminuisce se la funzione viene utilizzata ripetutamente.

La velocità della ripresa continua potrebbe ridursi a seconda della scheda SD o in certe condizioni di registrazione.

La messa a fuoco non è regolata automaticamente.

Se si sta registrando in un luogo buio o riprendendo un soggetto che non presenta contrasto tra le aree scure e quelle chiare, regolare la messa a fuoco manualmente.

"Regolazione manuale della messa a fuoco" (☞ pag.26)

Pulire la lente con un panno per la pulizia.

Eliminare la messa a fuoco manuale dal menu di registrazione manuale.

"Regolazione manuale della messa a fuoco" (☞ pag.26)

Lo zoom digitale non funziona.

Lo zoom digitale non è disponibile nella modalità di registrazione del fermo immagine.

La funzione zoom non è disponibile durante la ripresa a fotogramma singolo. (Anche la registrazione dei fermi immagine simultanea e il DIS non sono disponibili.)

Per utilizzare lo zoom digitale, nel menu impostare "ZOOM" su "90x/DIGITALE" o "800x/DIGITALE".

"ZOOM" (☞ pag.91)

Scheda

Impossibile inserire la scheda microSD.

Assicurarsi di non inserire la scheda nel verso sbagliato.
"Inserimento di una scheda microSD" (☞ pag.13)

Impossibile copiare sulla scheda microSD.

Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei supporti.
"SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)
Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando "FORMATTA SCHEDA SD" dalle impostazioni dei supporti.
"FORMATTA SCHEDA SD" (☞ pag.112)

Riproduzione

Il suono o il video si interrompono.

A volte la riproduzione si interrompe in corrispondenza del punto di collegamento tra due scene. Non si tratta di un guasto.

La stessa immagine viene visualizzata a lungo.

Sostituire la scheda microSD. (Quando una scheda microSD è danneggiata, si riscontrano delle difficoltà nella lettura dei dati. Questa unità cercherà di riprodurre il più possibile ma si fermerà se tale condizione persiste.)
Eseguire "FORMATTA SCHEDA SD" nel menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati verranno cancellati.)
"FORMATTA SCHEDA SD" (☞ pag.112)

Il movimento è discontinuo.

Sostituire la scheda microSD. (Quando una scheda microSD è danneggiata, si riscontrano delle difficoltà nella lettura dei dati. Questa unità cercherà di riprodurre il più possibile ma si fermerà se tale condizione persiste.)
Eseguire "FORMATTA SCHEDA SD" nel menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati verranno cancellati.)
"FORMATTA SCHEDA SD" (☞ pag.112)

Impossibile trovare un video registrato.

Cancellare le funzioni di visualizzazione per gruppo e ricerca per data.
"Ricerca di un determinato video/fermo immagine" (☞ pag.41)
Cambiare l'impostazione in "SUPPORTO REG. FILM." o "SUPPORTO REG. IMMAG.". (I file presenti su altri supporti non vengono visualizzati.)
"SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)
Selezionare "RIPROD. FILE MPG", quindi cercare il video sulla schermata di indice. (È possibile riprodurre file video con informazioni di gestione danneggiate.)
"Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate" (☞ pag.39)

Nessuna visualizzazione di data/ora.

Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu in modo opportuno.
"INDICAZ. SU SCHERMO" (☞ pag.100)
Impostare "VISUALIZZAZIONE SU TV" nel menu "ON".
"VISUALIZZAZIONE SU TV" (☞ pag.110)

Le immagini vengono proiettate verticalmente sul televisore.

Impostare "USCITA VIDEO" nel menu delle impostazioni di connessione su "4:3".
"USCITA VIDEO" (☞ pag.110)
Regolare lo schermo del televisore di conseguenza.

L'immagine visualizzata sul televisore è troppo piccola.

Impostare "USCITA VIDEO" nel menu delle impostazioni di connessione su "16:9".
"USCITA VIDEO" (☞ pag.110)

Impossibile eliminare un file.

I file protetti non possono essere eliminati. Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.
"Protezione dei file" (☞ pag.48)

Impossibile riprodurre DVD con titolo.

Il titolo non verrà riprodotto se si collega la presente unità a un lettore DVD (opzionale).

Modifica/Copia

Impossibile eseguire la duplicazione su un registratore Blu-ray.

La duplicazione non può essere eseguita collegando la camcorder ad un registratore Blu-ray tramite cavo USB. Eseguire il collegamento e la duplicazione utilizzando il cavo AV in dotazione.

"Duplicazione di file su un DVD Recorder o VCR" (☞ pag.78)

Impossibile creare DVD con un masterizzatore DVD.

Il cavo USB non è collegato correttamente.

"Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD50)" (☞ pag.71)

Impossibile copiare fermi immagine con un masterizzatore DVD.

Non è possibile copiare i fermi immagine utilizzando un masterizzatore DVD. Copiarli su un PC.

Il menu CREAZIONE DVD non scompare.

Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu "CREA DVD".
"Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD50)" (☞ pag.71)

Impossibile disattivare il menu CREAZIONE DVD.

Spegnere la presente unità e il masterizzatore DVD o rimuovere l'adattatore CA.

PC

Impossibile copiare file sull'HDD del PC.

Collegare correttamente il cavo USB.

"Backup di tutti i file" (☞ pag.81)

Se il software "Everio MediaBrowser" in dotazione non è installato, alcune operazioni potrebbero non funzionare correttamente.

"Installazione del software in dotazione" (☞ pag.80)

Prima di effettuare un backup, assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza nel disco rigido del PC (HDD).

I fermi immagine non possono essere registrati su disco utilizzando il software in dotazione.

Impossibile copiare file su DVD da PC.

Per registrare sui dischi, è necessaria un'unità DVD registrabile per il PC utilizzato.

Impossibile caricare il file su YouTube.

Verificare che sia stato creato un account con YouTube. (È necessario un account YouTube per caricare i file su YouTube.)

La registrazione da caricare può durare solo 10 minuti, il tempo massimo per YouTube.

Con questa unità non è possibile trasformare i video nel formato adatto all'upload.

Consultare "Q&A", "Informazioni più aggiornate", "Informazioni sul download", ecc. in "Cliccare per info prodotti più recenti" nel file della guida del software Everio MediaBrowser in dotazione.

Impossibile esportare il file su iTunes.

Consultare "Q&A", "Informazioni più aggiornate", "Informazioni sul download", ecc. in "Cliccare per info prodotti più recenti" nel file della guida del software Everio MediaBrowser in dotazione.

Schermo/Immagine

Il monitor LCD si vede con difficoltà.

Il monitor LCD si potrebbe vedere con difficoltà se utilizzato in ambienti luminosi come ad esempio sotto la luce diretta del sole.

Una banda o una sfera luminosa appare sul monitor LCD.

Cambiare la direzione della unità per evitare che la fonte luminosa entri in campo. (Una banda o una sfera luminosa potrebbe apparire in presenza di una fonte luminosa vicina alla unità, ma non si tratta di un guasto.)

Il soggetto registrato è troppo buio.

Utilizzare la compensazione del controllo luce quando lo sfondo è luminoso e il soggetto scuro.

"Impostazione della compensazione del controllo luce" (☞ pag.29)

Utilizzare "LUCHE" nel menu.

"LUCHE" (☞ pag.90)

Utilizzare "NOTTE" in SELEZIONE SCENA.

"Selezione scena" (☞ pag.25)

Utilizzare "AUMENTO DEL GUADAGNO" nel menu.

"AUMENTO DEL GUADAGNO" (☞ pag.91)

Impostare "REGOLA LUMINOSITÀ" nel menu delle impostazioni manuali sul lato "+".

"Regolazione della luminosità" (☞ pag.27)

Il soggetto registrato è troppo luminoso.

Impostare la compensazione del controllo luce su "OFF" se si sta usando.

"Impostazione della compensazione del controllo luce" (☞ pag.29)

Impostare "REGOLA LUMINOSITÀ" nel menu delle impostazioni manuali sul lato "-".

"Regolazione della luminosità" (☞ pag.27)

Il colore è strano. (Troppo bluastrò, troppo rossastro, ecc.)

Attendere alcuni istanti fino a che non si ottengono colori naturali. (Potrebbe essere necessario un pò di tempo per la regolazione del bilanciamento del bianco.)

Impostare "BILANCIAMENTO BIANCO" nel menu delle impostazioni manuali sul "MANUALE". Selezionare "SOLE"/"NUVOLE"/"ALOGENO" in base alla fonte luminosa. Selezionare "B.B.MAN." e regolare di conseguenza.

"Impostazione del bilanciamento del bianco" (☞ pag.28)

Altri problemi

Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti di comando non funzionano.

Toccare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.

Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.

I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.

L'unità funziona lentamente quando si passa dalla modalità video al fermo immagine o quando si accende o spegne.

Si consiglia di copiare tutti i video e i fermi immagine sul computer e di eliminare i file dalla unità. (Se sono presenti molti file registrati sulla unità, il dispositivo impiegherà un pò di tempo per rispondere.)

L'immagine è sgranata.

Quando si utilizza lo zoom digitale, l'immagine diventa sgranata perché ingrandita digitalmente.

L'unità si scalda.

Non si tratta di un guasto. (L'unità potrebbe scaldarsi quando la si utilizza a lungo.)

Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati

Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

Messaggio di errore?

CONTROLLA COPRIBIETTIVO

Aprire il coperchio della lente.

IMPOSTA DATA/ORA!

Collegare l'adattatore CA, caricare la batteria per più di 24 ore e impostare l'orologio. (Se i messaggi continuano ad apparire, la batteria dell'orologio è scarica. Consultare il rivenditore JVC più vicino.)

"Impostazione orologio" (☞ pag.14)

ERRORE DI COMUNICAZ.

Ricollegare il cavo USB.

Spegnere l'unità e i dispositivi ad essa collegati, quindi riaccenderli.

Reinserire il pacco batteria.

ERRORE DI FORMATTAZIONE!

Controllare la procedura di funzionamento, quindi ripeterla.

"FORMATTA HDD" (☞ pag.112)

Spegnere e riaccendere l'unità.

ERRORE ELIMINAZIONE DATI

Controllare la procedura di funzionamento, quindi ripeterla.

"ELIMINA DATI SU HDD" (☞ pag.113)

Spegnere e riaccendere la camcorder.

ERRORE DELL'HARD DISK!

Spegnere e riaccendere l'unità.

Se il problema non viene risolto, eseguire un backup dei file e impostare "FORMATTA HDD" nel menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati verranno cancellati.)

"FORMATTA HDD" (☞ pag.112)

ERRORE DELLA SCHEDA DI MEMORIA!

Spegnere e riaccendere l'unità.

Rimuovere e reinserire la Scheda microSD dopo aver scollegato l'adattatore CA e il pacco batteria.

Rimuovere lo sporco dai terminali della Scheda microSD.

Se il problema non viene risolto, eseguire un backup dei file e impostare "FORMATTA SCHEDA SD" nel menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati verranno cancellati.)

"FORMATTA SCHEDA SD" (☞ pag.112)

NON FORMATTATO

Selezionare "OK", quindi "Sì" sulla schermata "VUOI FORMATTARE?".

DIFETTO DI REGISTRAZIONE

Spegnere e riaccendere l'unità.

IMPOSSIBILE SCATTARE ALTRI FERMI IMMAGINE AL MOMENTO

Arrestare la registrazione video prima di scattare fermi immagine. (Se la scheda microSD viene rimossa e inserita durante la registrazione video, i fermi immagine non possono essere registrati.)

Impostare "QUALITÀ VIDEO" nel menu, su un'impostazione diversa da "ECONOMICA". (La registrazione dei fermi immagine simultanea non può essere eseguita quando è stato impostato "ECONOMICA".)

"QUALITÀ VIDEO" (☞ pag.90)

FILE DI GESTIONE DANNEG. LA REGISTR./RIPROD. RICHIEDE IL RECUPERO RECUPERARE?

Selezionare "OK" per ripristinare il tutto. (I video che non possono essere ripristinati non verranno visualizzati sulla schermata d'indice, ma potrete riprodurli utilizzando "RIPROD. FILE MPG" nel menu.)

"Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate" (☞ pag.39)

FILE NON SUPPORTATO!

Utilizzare i file registrati con l'unità. (Potrebbe non essere possibile riprodurre file registrati con altri dispositivi.)

IL FILE È PROTETTO

Disattivare la funzione "PROTEGGI/ANNULLA" nel menu "MODIFICA".

"Protezione dei file" (☞ pag.48)

ALIMENTAZ. SPENTA O DISPOS. USB NON SUPPORTATO

Accendere l'alimentazione del dispositivo USB collegato.

Collegare l'adattatore CA al masterizzatore DVD.

SPAZIO INSUFFICIENTE

Cancellare i file o spostarli su un PC o altri dispositivi.

Sostituire la scheda microSD con una nuova.

RAGGIUNTO LIMITE MAX. DI CARTELLE/FILE REGISTRABILI

(1) Spostare i file o le cartelle su un PC o un altro dispositivo. (Eseguire il backup dei file.)

(2) Selezionare "FILE + N. GESTIONE" nel "FORMATTA HDD" o "FORMATTA SCHEDA SD" dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati sul HDD o nella scheda microSD verranno cancellati.)

SUPERATO NUMERO MASSIMO DELLE CARTELLE

(1) Spostare i file o le cartelle su un PC o un altro dispositivo. (Eseguire il backup dei file.)

(2) Selezionare "FILE + N. GESTIONE" nel "FORMATTA HDD" o "FORMATTA SCHEDA SD" dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati sul HDD o nella scheda microSD verranno cancellati.)

SUPERATO LIMITE QUANTITÀ FILE

(1) Spostare i file o le cartelle su un PC o un altro dispositivo. (Eseguire il backup dei file.)

(2) Selezionare "FILE + N. GESTIONE" nel "FORMATTA HDD" o "FORMATTA SCHEDA SD" dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati sul HDD o nella scheda microSD verranno cancellati.)

QUANTITÀ PLAYLIST SUPERA LIMITE

Ridurre il numero di sequenze di riproduzione a 99 file o meno. (È possibile creare fino a 99 sequenze di riproduzione.)

INSERISCI DISCO/CAMBIA DISCO

Aprire il cassetto del masterizzatore DVD, controllare il DVD e reinserirlo, quindi chiudere il cassetto.

Rimettere il disco nel lettore DVD.

TEMPERATURA DELLA MEDIA CAMERA TROPPO BASSA TENERE ACCESA LA MEDIA CAMERA E ATTENDERE

Lasciare l'unità accesa per alcuni istanti.

Se l'avviso non scompare, spegnere l'alimentazione e spostare l'unità in un posto caldo assicurandosi di evitare variazioni improvvise di temperatura. Riaccendere l'unità dopo alcuni istanti.

NESSUN FILE

Cambiare l'impostazione in "SUPPORTO REG. FILM." o "SUPPORTO REG. IMMAG." e controllare che i file non vengano registrati sull'altro supporto.

"SUPPORTO REG. FILM." (☞ pag.111)

NESSUNA SCENA ASSOCIATA A EVENTI

Impostazione dell'evento.

"Modifica del tipo di evento dei video" (☞ pag.51)

**FILE ASSOCIATI ALLA SEQUENZA DI RIPROD. MANCANTI
ALCUNE SCENE POTREBBERO NON VENIRE RIPRODOTTE**

Cancellare la sequenza di riproduzione e crearne una nuova.
"Creazione di sequenze di riproduzione dai video registrati" (☞
pag.58)

Manutenzione

Eseguire la manutenzione regolare della unità per poterla utilizzare più a lungo.

AVVERTENZA:

- Assicurarsi di estrarre il pacco batteria, l'adattatore CA e la spina di alimentazione prima di eseguire qualsiasi manutenzione.
-

Camcorder

- Pulire unità con un panno asciutto e morbido per rimuovere lo sporco.
- In caso di sporco resistente, imbibire il panno con una soluzione di sapone neutro, pulire il dispositivo, dopodiché utilizzare un panno pulito per rimuovere il detergente.

AVVERTENZA:

- Non utilizzare benzene o solvente. Ciò potrebbe causare danni alla unità.
 - Quando si utilizza un panno trattato chimicamente o un prodotto per la pulizia, assicurarsi di attenersi a quanto riportato sulle etichette e nelle istruzioni del prodotto.
 - Non lasciare a lungo il dispositivo a contatto con prodotti in gomma o plastica.
-

Lente/monitor LCD

- Utilizzare un soffiante per la lente (in commercio) per rimuovere qualsiasi tipo di sporco e un panno (in commercio) per eliminare lo sporco. Se si lascia la lente sporca, potrebbe formarsi della muffa.

Videocamera

Voce	Dettagli
Alimentazione	Con adattatore CA: 5,2 V CC Con pacco batteria: 3,6 V CC
Potenza assorbita	1,8 W (quando la luce è impostata su "OFF" e il controluce LCD è impostato su "STANDARD")
Dimensioni (mm)	53 x 63 x 110 (L x A x P: cinghia dell'impugnatura esclusa)
Massa	Circa 250 g (solo videocamera), Circa 280 g (compreso il pacco batteria in dotazione)
Ambiente operativo	Temperature operative consentite: da 0 °C a 40 °C Temperature di stoccaggio consentite: da -20 °C a 50 °C Umidità operativa consentita: da 35 % a 80 %
Dispositivo di raccolta dell'immagine	1/6" 800.000 pixel
Zona di registrazione (video)	410.000 pixel (zoom ottico) 410.000 a 550.000 pixel (zoom dinamico)
Zona di registrazione (fermo immagine)	550.000 pixel
Lente	da F1,8 a F4,3; f= da 2,2 mm a 85,8 mm (conversione 35 mm: da 41,5 mm a 1.619 mm)
Illuminazione più bassa	3 lux (velocità otturatore: AUTO + AGC) 1 lux (modalità VISUALIZZAZIONE NOTTURNA)
Zoom (durante la registrazione video)	Zoom ottico: Fino a 39x Zoom dinamico: Fino a 45x Zoom digitale: Fino a 800x
Zoom (durante la registrazione dei fermi immagine)	Zoom ottico: Fino a 39x
Monitor LCD	2,7" larghezza, 12,3 megapixel, LCD a colori in polisilicone
Registrazione dei supporti	HDD interno (80 GB), Scheda microSD/microSDHC (in commercio) "Tipi di schede microSD utilizzabili" (☞ pag.14)
Batteria orologio	Batteria ricaricabile

Video

Voce	Dettagli
Formato di registrazione/riproduzione	SD-VIDEO standard, video: MPEG-2, audio: Dolby Digital (2ch)
Estensione	.MOD
Sistema segnale	PAL standard
Qualità immagine/qualità suono	ULTRA FINE : 720 pixel x 480 pixel, 8,5 Mbps VBR (video), 48 kHz, 384 kbps (Audio) FINE : 720 pixel x 480 pixel, 5,5 Mbps VBR (video), 48 kHz, 384 kbps (Audio) NORMALE : 720 pixel x 480 pixel, 4,2 Mbps VBR (video), 48 kHz, 256 kbps (Audio) ECONOMICA : 352 pixel x 240 pixel, 1,5 Mbps VBR (video),

Fermo immagine

Voce	Dettagli
Formato	JPEG standard
Estensione	.JPG
Dimensione immagine	832 x 624 / 640 x 480
Qualità	FINE / STANDARD

Adattatore CA (AP-V30E)

Voce	Dettagli
Alimentazione	da 110 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
USCITA	5,2 V CC, 1,8 A
Temperature operative consentite	da 0 °C a 40 °C (da 10 °C a 35 °C durante la carica)
Dimensioni (mm)	78 x 34 x 46 (L x A x P: escluso cavo e spina CA)
Massa	Circa 110 g

Pacco batteria (BN-VG107E)

Voce	Dettagli
Tensione alimentazione	3,6 V
Capacità	700 mAh
Dimensioni (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x A x P)
Massa	Circa 26 g

【定義なし】 "Accessori opzionali" (pag.19)

JVC