


OPN. MEDIA V. FOTO

Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.

Instelling	Nadere bijzonderheden
HDD	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar de interne harde schijf van de camcorder.
SD	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar de microSD-kaart.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.

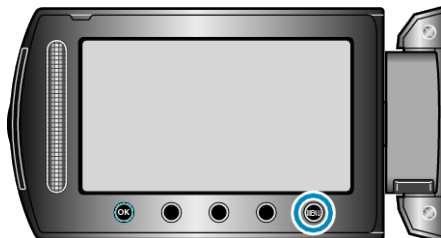

2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



3 Selecteer "OPN. MEDIA V. FOTO" en druk op .

