

SLUITERSTAND

De instellingen voor continu opnemen kunnen worden aangepast.


Instelling	Nadere bijzonderheden
OPNEMEN ÉÉN OP- NAME	Neemt één stilstaand beeld op.
DOORLO- PENDE OPNAMEN	Neemt continu stilstaande beelden op terwijl SNAP- SHOT wordt ingedrukt.

OPMERKING:


- Er kunnen in 1 seconde tijd maximaal 3 foto's worden opgenomen tijdens het continu opnemen.
- Met sommige SD-kaarten is continu opnemen niet mogelijk.
- De snelheid van het continu opnemen neemt af als deze functie herhaaldelijk wordt gebruikt.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

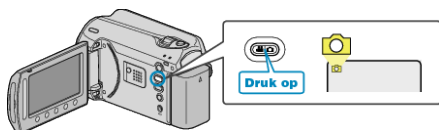

- 2 Druk op  om het menu te zien.

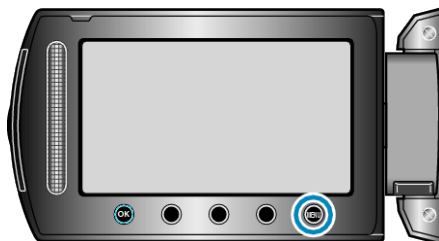

- 3 Selecteer "SLUITERSTAND" en druk op .

