


Bestanden dubben naar een DVD-recorder of videorecorder

U kunt video's dubben door een verbinding te maken met een DVD-recorder of videorecorder.


- Raadpleeg ook de handleidingen van de TV, DVD-recorder, videorecorder enz.

1 Maak verbinding met een videorecorder/DVD-recorder.

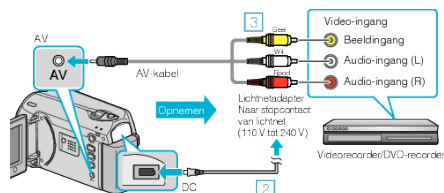

- ① Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
- ② Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- ③ Maak een verbinding met de bijgeleverde AV-kabel.
- ④ Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

2 Selecteer de weergavestand.

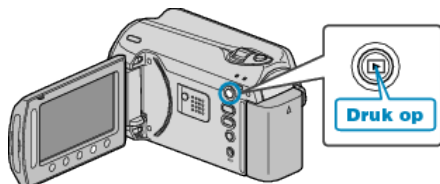

3 Maak de TV/videorecorder klaar voor het opnemen.

- Schakel naar een compatibele externe invoer.
- Plaats een DVD-R of videoband.

4 Maak dit apparaat klaar voor de weergave.

- Stel "VIDEO-OUTPUT" in het menu instell verbinding in op het opnameformaat (4:3 of 16:9) van de verbonden TV.
- Stel als u de datum wilt toevoegen tijdens het dubben "WEERGAVE OP TV" in het menu instell verbinding in op "AAN".
Stel "WEERGAVE OP SCHERM" in het weergavemenu in op "ALLEEN DATUM WEERG.".

5 Start met opnemen.

- Start het afspelen op dit apparaat en druk op de opnameknop op de VCR/DVD-recorder.
- Stop het opnemen als het afspelen is voltooid.

OPMERKING:

- Als u veel video's wilt dubben, kunt u op voorhand een afspeellijst maken en deze afspelen, zodat al uw favoriete video's in één keer worden gedubd.

LET OP:

- Dubben is niet mogelijk als dit apparaat met een USB-kabel wordt verbonden met een Blu-ray-recorder.
Gebruik voor de verbinding en het dubben de bijgeleverde AV-kabel.