



Een microSD-kaart plaatsen

Wanneer er een commercieel beschikbare microSD-kaart ingestopt wordt, kunnen er nog steeds opnames gemaakt worden op de kaart wanneer de resterende opnametijd op de harde schijf afloopt.


- 1 Druk langer dan 2 seconden op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

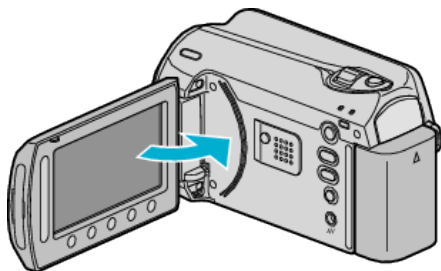

- 2 Open het klepje van het kaartslot.

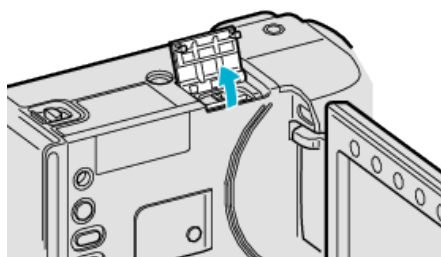

- 3 Plaats een microSD-kaart.

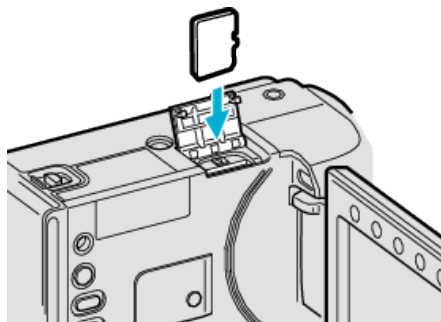

- Invoeren met het metalen contact naar buiten gericht.

Waarschuwing

- Let op dat u de kaart niet in de verkeerde richting plaatst. Hierdoor kunnen het apparaat en de kaart beschadigd raken.
- Schakel dit apparaat uit alvorens een kaart te plaatsen of te verwijderen.
- Zorg bij het plaatsen van de kaart dat u het metalen contactoppervlak niet aanraakt.

OPMERKING:

- Om te kunnen opnemen op de kaart, moeten de mediuminstellingen worden geregeld. Als er geen kaart beschikbaar is, stelt u de mediuminstellingen in op "HDD" om te kunnen opnemen.
- Om kaarten te gebruiken die gebruikt zijn geweest in andere apparaten, moeten u deze kaarten formatteren (initialiseren) met "SD-KAART FORMATTEREN" via mediuminstellingen.

De kaart verwijderen

Druk de kaart eenmaal naar binnen en trek het vervolgens recht eruit.

