


Achterzijde

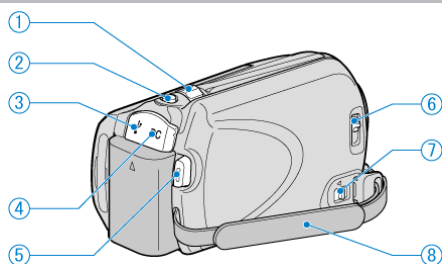

1 Zoom/Volume-hendel

- Bij opnamen: Past het opnamebereik aan.
- Bij weergave (indexscherm): Wijzigt het aantal foto's dat wordt weergegeven.
- Bij videoweergave: Past het volume aan.

2 Knop SNAPSHOT (Opname stilstaand beeld)

- Neemt een stilstaand beeld op.

3 USB-contactpunt

- Kan worden verbonden met een pc met behulp van een USB-kabel.

4 DC-contactpunt

- Kan worden verbonden met een lichtnetadapter om het accupack op te laden.

5 Knop START/STOP (Video-opname)

- Start/stopt de video-opname.

6 Lensdopschakelaar

- Opent en sluit de lensdop.

7 Knopje om draagriem vrij te maken

- Maakt de draagriem los, zodat deze kan worden verwijderd en gebruikt als een polsriem.

8 Handgreep

- Steek uw hand door de handgreep om dit apparaat stevig vast te houden.