


Sluitersnelheid instellen

U kunt de sluitersnelheid instellen om deze af te stemmen op het type onderwerp.

1 Druk op  om het menu te zien.

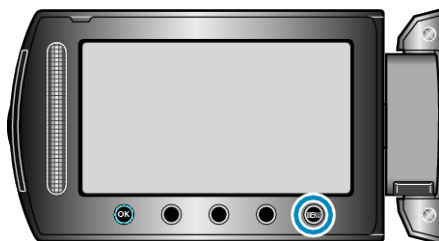

2 Selecteer "HANDMATIGE INST." en druk op .



3 Selecteer "SLUITERSNELHEID" en druk op .



4 Selecteer "HANDMATIG" en druk op .



5 Selecteer de sluitersnelheid met de schuiver.



Stelt de sluitersnelheid in van 1/2 tot 1/4.000.
(Maximaal 1/1.000 voor stilstaand beeld.)

- Schuif omhoog om de sluitersnelheid te verhogen.
- Schuif omlaag om de sluitersnelheid te verlagen.

6 Raak  aan om te bevestigen.



OPMERKING:

- De instellingen kunnen afzonderlijk worden aangepast voor video's en stilstaande beelden.