


Een backup maken van alle bestanden

Controleer voor u een backup maakt of er genoeg vrije ruimte is op de harde schijf (HDD) van uw pc.

1 Sluit de LCD-monitor en maak een verbinding.


Sluit de LCD-monitor en maak een verbinding.

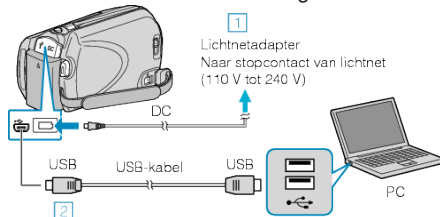

① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.

② Maak een verbinding met de bijgeleverde USB-kabel.

2 Open het LCD-scherm.

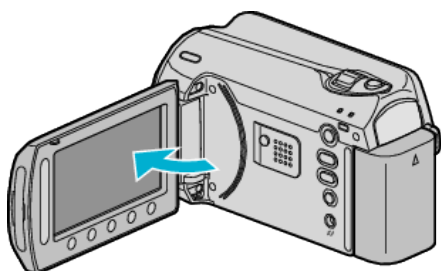

• De USB MENU verschijnt.


3 Selecteer "BACKUP MAKEN" en druk op **OK**.



• De bijgeleverde software Everio MediaBrowser wordt op de pc opgestart.

De volgende bewerkingen moeten worden uitgevoerd op de pc.

4 Selecteer het volume.

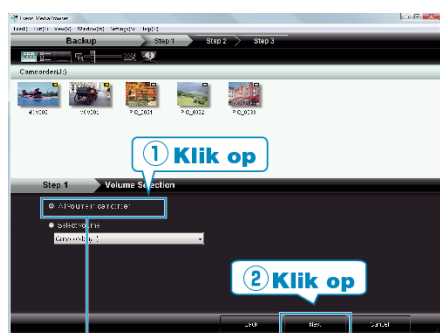


Klik op "Volgende"

Klik op "Hele volume in camcorder"


5 Start de backup.

Opslagbestemming (PC)

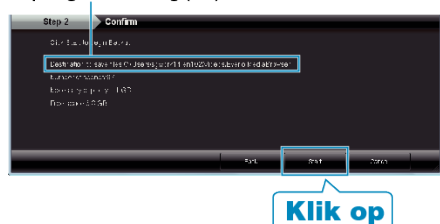

• De backup wordt gestart.

6 Klik als de backup is voltooid op "OK".

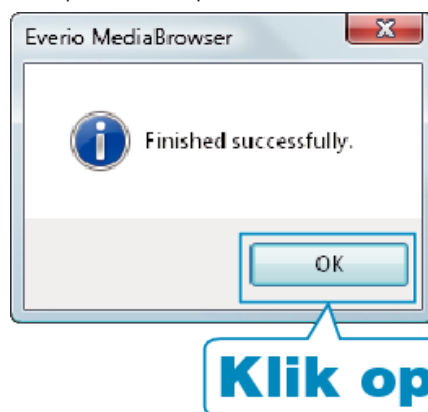

OPMERKING:


- Plaats voor het maken van een backup de SD-kaart waarop de video's en stilstaande beelden zijn opgeslagen in dit apparaat.
- Als u problemen ondervindt met de bijgeleverde software Everio MediaBrowser, gelieve dan het "Pixela Gebruikersondersteuning-centrum" te raadplegen.

Telefoon	VSA en Canada (Engels): +1-800-458-4029 (tolvrij) Europa (VK, Duitsland, Frankrijk en Spanje) (Engels/Duits/Frans/Spaans): +800-1532-4865 (tolvrij) Andere landen in Europa (Engels/Duits/Frans/Spaans): +44-1489-564-764 Azië (Filippijnen) (Engels): +63-2-438-0090 China (Chinees): 10800-163-0014 (tolvrij)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Wis ongewenste video's voor u een backup maakt.
Een backup maken van veel video's vraagt tijd.

Dit apparaat loskoppelen van de pc

1 Klik op "Hardware veilig verwijderen".

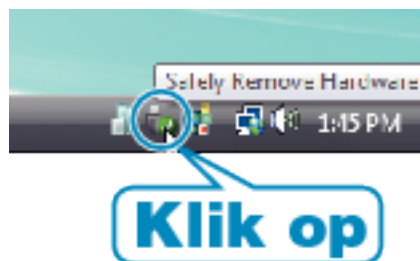

2 Klik op "USB apparaat voor massaopslag veilig verwijderen".

3 (voor Windows Vista) Klik op "OK".

4 Trek de USB-kabel uit en sluit de LCD-monitor.