


Instelling van de klok

Het scherm "STEL DATUM/TIJD IN!" verschijnt wanneer u dit apparaat voor de eerste keer inschakelt nadat u het hebt aangekocht, als het gedurende een lange periode niet werd gebruikt of als de klok nog niet is ingesteld.

Stel de klok in voor u begint met opnemen.

1 Open het LCD-scherm.

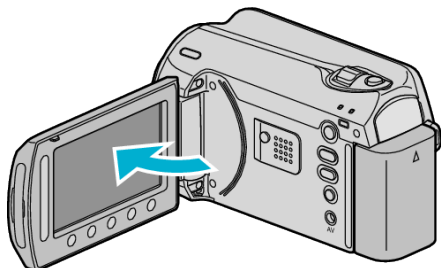


- Dit apparaat wordt ingeschakeld.
- Wanneer het LCD-scherm wordt gesloten, wordt dit apparaat uitgeschakeld.

2 Selecteer "JA" en druk op **OK**.



3 Stel de datum en de tijd in.

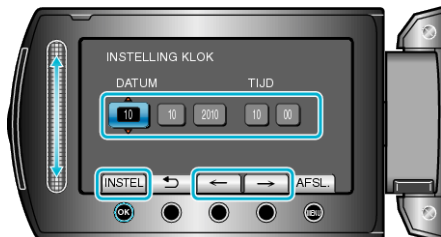

- Gebruik de schuiver om in volgorde het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut waarop de cursor staat aan te passen.
- Druk op de bedieningsknoppen "←"/"→" om de cursor te bewegen.
- Druk na het instellen van de datum en de tijd op **OK**.

4 Selecteer de regio waarin u woont en druk op **OK**.



- De stadsnaam en het tijdsverschil worden weergegeven.
- Raak **OK** aan nadat de kleur van de geselecteerde regio is veranderd.

OPMERKING:

- De klok kan later gereset worden.
- Als u dit apparaat in het buitenland gebruikt, kunt u deze instellen op de lokale tijd om opnamen te maken.
- "STEL DATUM/TIJD IN!" wordt weergegeven wanneer u dit apparaat inschakelt als het gedurende een lange periode niet is gebruikt. Laad dit apparaat gedurende meer dan 24 uur op alvorens de klok in te stellen.
- U kunt de weergave van de klok in- of uitschakelen in de weergave-stand.
- Druk met uw vingers op de schuiver en knoppen rond het scherm.
- De schuiver en de knoppen werken niet als u ze aanraakt met uw vingernagels of met handschoenen aan.
- De weergaven op het scherm werken niet, ook al raakt u ze aan.