

## **ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ**

Удаляет все файлы на microSD-карте.


| Настройка            | Подробные сведения                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ФАЙЛ                 | Удаляет все файлы на microSD-карте.                                       |
| № ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ | Удаляет все файлы на microSD-карте и меняет номера папок и файлов на "1". |

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


- Невозможно выбрать эти настройки, если в камеру не вставлена microSD-карта.
- Когда форматирование будет завершено, все данные на карте будут удалены. Скопируйте все файлы с карты на ПК перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.

## **Отображение элемента**

1 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.

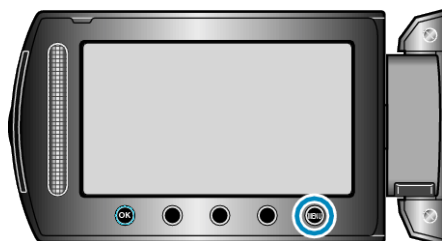

2 Выберите «НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ» и нажмите **OK**.

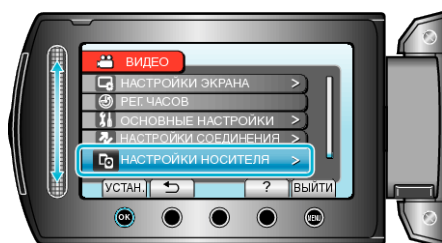

3 Выберите «ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ» и нажмите **OK**.

