


Создание списка воспроизведения с заголовком

Создайте список воспроизведения, просто выбрав дату записи и экран с названием из списка.


1 Выберите режим воспроизведения.

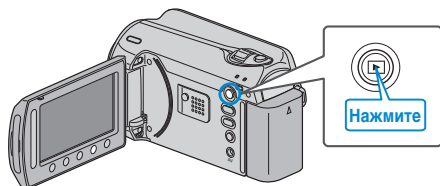


2 Выберите режим видео.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.

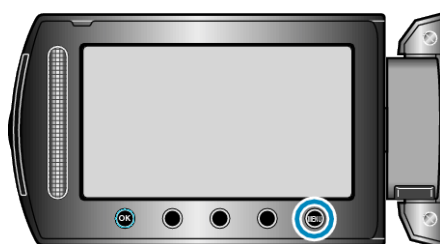

4 Выберите „НАЗВАНИЕ КАРТИНКИ“ и нажмите .

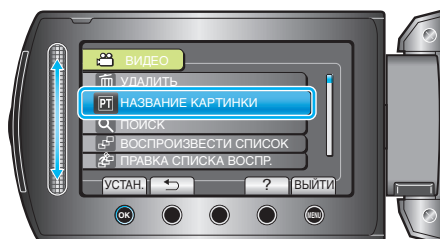


5 Выберите название и нажмите .

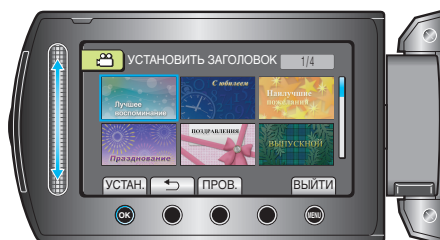

• Чтобы проверить название, нажмите „ПРОВ.“.

6 Выберите нужную дату записи и нажмите .

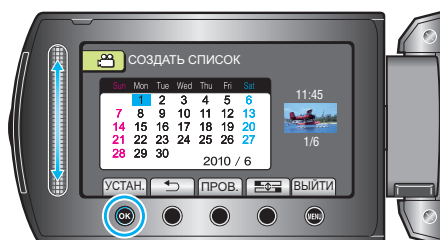

• Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите „ПРОВ.“.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Воспроизведите DVD-диск, созданный из списка воспроизведения с заголовком, на проигрывателе DVD.
Заголовок не будет воспроизведен, если вы подключите данный аппарат к записывающему устройству DVD (не обязательно).