


3 Откройте ЖК-монитор.

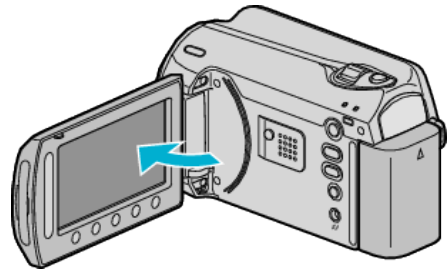

- Появится меню СОЗДАТЬ DVD.


Воспроизведение DVD, созданного с помощью данного аппарата

DVD, созданные с помощью функции резервного копирования на данном аппарате, могут воспроизводиться на телевизоре посредством записывающего устройства DVD с функцией воспроизведения (CU-VD50) или обычного проигрывателя DVD. Они также могут быть воспроизведены на данном аппарате, если к нему подключено записывающее устройство DVD с функцией воспроизведения (CU-VD50).


Устройство воспроизведения	Рисунок
Записывающее устройство DVD с функцией воспроизведения (CU-VD50)	
Проигрыватель DVD или DVD-рекордер, поддерживающие стандарт DVD-Video	

Воспроизведение с помощью записывающего устройства DVD

- 1 Закройте ЖК-монитор и подсоедините камеру к компьютеру.

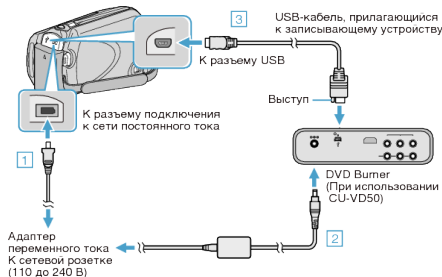


- 1 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
 - 2 Подключите адаптер переменного тока записывающего устройства DVD к питанию.
 - 3 Подключите USB-кабель, прилагающийся к записывающему устройству DVD.
- Для просмотра на экране телевизора подключите к нему данный аппарат.
- 2 Установите DVD-диск, созданный на данном аппарате, в записывающее устройство DVD.

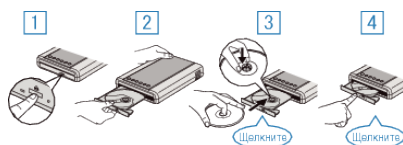

- 1 Чтобы включить изделие, нажмите кнопку включения питания.
- 2 Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- 3 Полностью откройте дисковод и загрузите новый диск должным образом.
- 4 Нажмите на дисковод, пока не раздастся щелчок.

Воспроизведение

- 4 Выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ “ и нажмите **OK**.

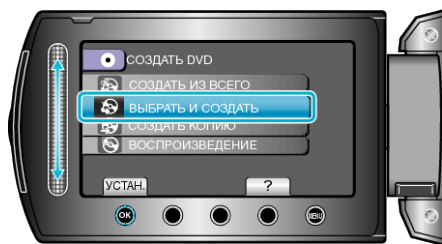

- Начнется воспроизведение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При подключении устройств обязательно выключите питание. В противном случае это может привести к электрическому удару и поломкам оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Только созданные с помощью данного аппарата DVD-диски могут быть воспроизведены.
- Разделы не отображаются в меню.

Обзорное воспроизведение

Вы можете просмотреть несколько секунд каждого видео, воспроизводя созданный DVD-диск на проигрывателе, выбрав в меню „ВОСПР. КАТАЛОГА “.

Используйте эту функцию, чтобы ознакомиться с содержанием видео или найти нужную сцену.

- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку заглавного меню на пульте дистанционного управления проигрывателя и выберите „К НОРМАЛЬНОМУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ “.

