



LANGUAGE

Язык дисплея может быть изменен.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

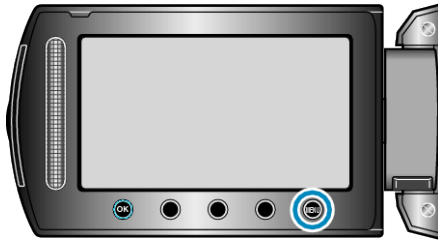

2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА “ и нажмите .

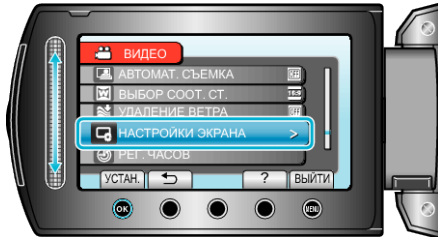

3 Выберите „LANGUAGE“ и нажмите .

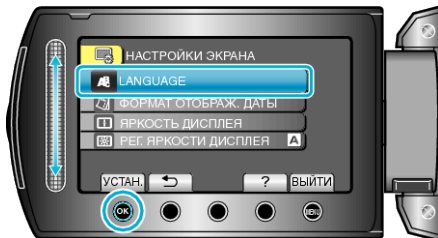

4 Выберите требуемый язык и нажмите .