


НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.


Настройка	Подробные сведения
HDD	Записывает фото на внутренний жесткий диск видеорекамеры.
SD	Записывает фото на microSD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

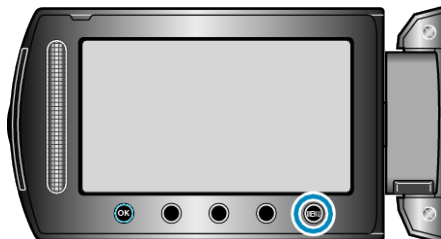

2 Выберите «НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ» и нажмите .

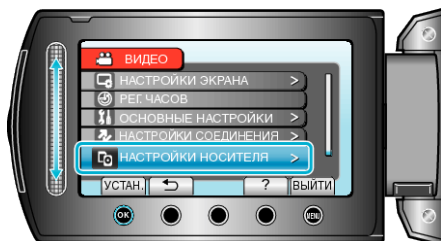

3 Выберите «НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО» и нажмите .

