


Удаление текущего показываемого файла

Удаляет текущий показываемый файл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

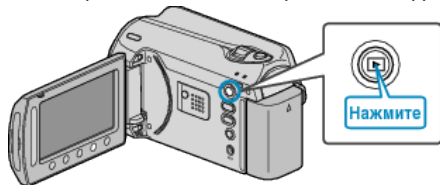


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.

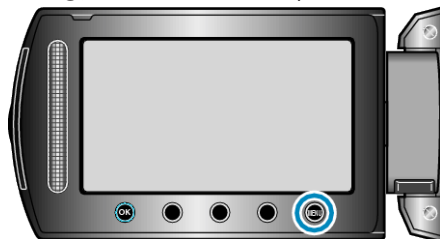

4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите **ОК**.

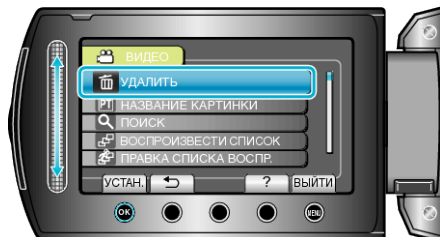

5 Выберите „ТЕКУЩИЙ“ и нажмите **ОК**.

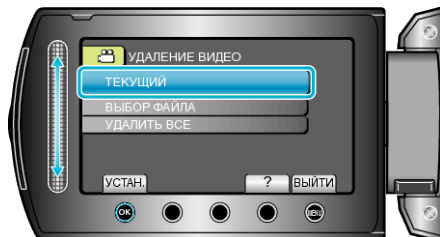

6 Убедитесь, что это файл, который вы хотите удалить, выберите „ДА“ и нажмите **ОК**.



- Файл, который нужно удалить, будет отображен на экране.
- Чтобы выбрать предыдущий или следующий файл, используйте кнопки выбора операций **←** и **→**.
- После удаления нажмите **МЕНЮ**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.