


Копирование файлов на DVD-рекордер или видеомэгнитофон

Вы можете копировать видео с этой камеры, подсоединив ее к DVD-рекордеру или видеомэгнитофону.


- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора, DVD-рекордера, видеомэгнитофона и т.д.

1 Подсоедините камеру к видеомэгнитофону/DVD-рекордеру.

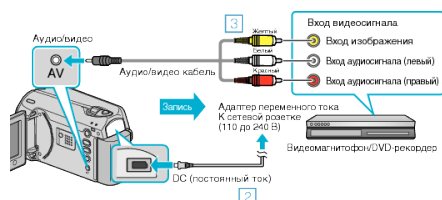

- ① Для выключения питания камеры нажмите кнопку Вкл./выкл. и удерживайте ее более 2 секунд.
- ② Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
- ③ Подключите с помощью аудио/видео кабеля.
- ④ Для включения питания аппарата нажмите кнопку Вкл. и удерживайте ее более 2 секунд.

2 Выберите режим воспроизведения.

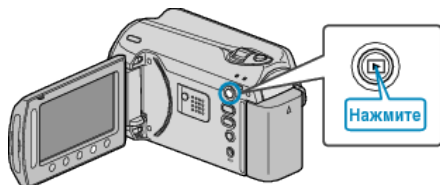

3 Подготовьте телевизор/ видеомэгнитофон к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте диск DVD-R или видеокассету.

4 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД “ в меню установок подключения на соотношение (4:3 или 16:9) подсоединенного телевизора.
- Чтобы включить дату в время копирования, установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ “ в меню установок подключения на „ВКЛ “. Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ “ в меню воспроизведения на „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ “.

5 Начните запись.

- Начните воспроизведение на аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере VCR/DVD.
- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда нужно скопировать большое количество видеофайлов, вы можете заранее создать список воспроизведения и воспроизвести его, чтобы все ваши любимые видео могли быть скопированы одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Копирование не может быть произведено путем подключения аппарата к рекордеру Blu-ray с помощью USB-кабеля. Подключите камеру и копируйте с помощью прилагающегося аудио/ видео кабеля.