



## Вставка карты microSD

При установке серийно выпускаемой карты microSD запись может быть продолжена на карту, когда место на жестком диске заполнится.


1 Для выключения питания аппарата нажмите кнопку Вкл./выкл. и удерживайте ее более 2 секунд.

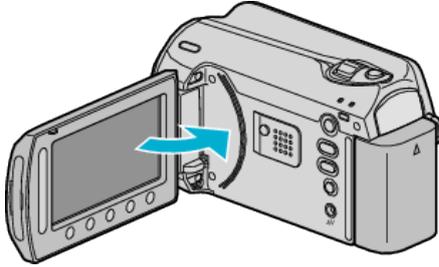

2 Откройте крышку разъема для карты.

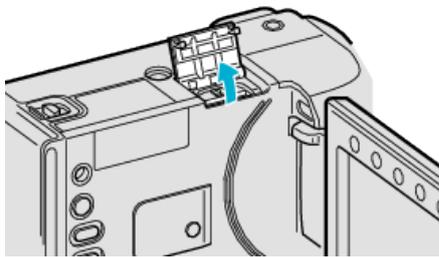

3 Вставьте карту microSD.

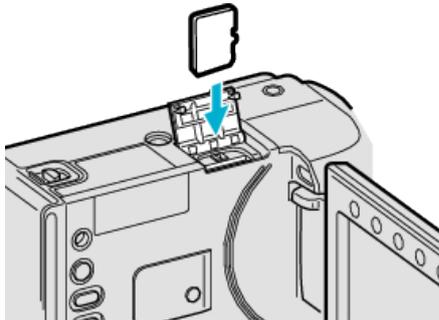

- Вставьте металлической контактной стороной вверх.

### Осторожно

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарата и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.
- Вставляя карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы активировать запись на карту, необходимо отрегулировать настройки носителя. Если карты нет, установите выбор носителя на „HDD“ для записи.
- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.

## Извлечение карты

Слегка нажмите на карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

