


Удаление выбранных файлов

Удаляет выбранные файлы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

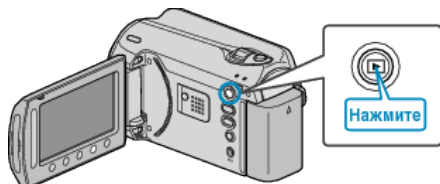


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.

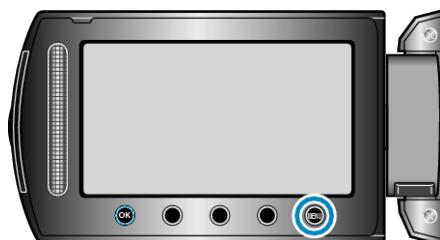

4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите **ОК**.

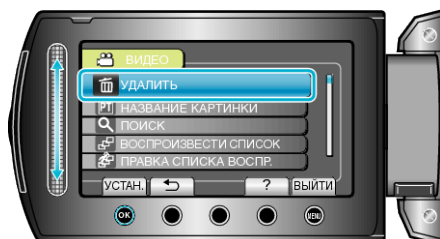

5 Выберите „ВЫБОР ФАЙЛА“ и нажмите **ОК**.

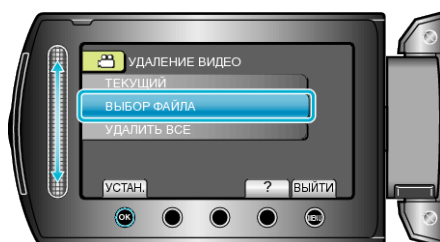

6 Выберите нужный файл и нажмите **ОК**.




- На выбранном файле появится значок удаления. Чтобы снять значок удаления, нажмите **ОК** еще раз.
- Чтобы проверить выбранный файл, нажмите „ПРОВ.“.

7 Выбрав все файлы для удаления, нажмите „ВЫПОЛ.“.



8 Выберите „ДА“ и нажмите **ОК**.

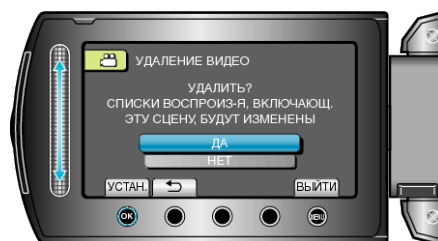

- После удаления нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.