


Управление меню


Используйте ползунок и кнопки выбора операций, чтобы настроить меню.

- Меню выглядит по-разному в зависимости от используемого режима.

1 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.

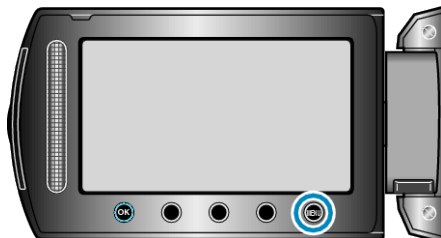

2 Выберите необходимое меню и нажмите **ОК**.

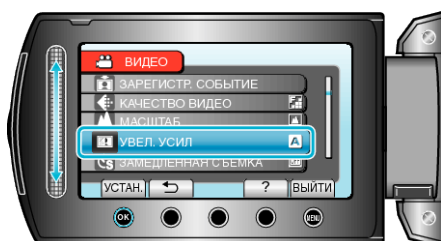

3 Выберите необходимую настройку и нажмите **ОК**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы закрыть меню, нажмите **МЕНЮ**.
- Для возврата к предыдущему экрану нажмите **←**.
- Чтобы отобразить файл справки, нажмите **?**.

Возвращение ко всем настройкам по умолчанию:

- Установите с помощью „ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА“ в меню настроек камеры.