

## SELVUDLØSER


Det er praktisk at bruge 10-sekunders selvudløseren, når der tages et gruppebillede.

Brug af 2-sekunders selvudløseren hjælper til med at undgå kamerarystelser ved tryk på SNAPSHOT-knappen.


| Indstilling | Detaljer                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF         | Deaktiverer selvudløseren.                                                                                                        |
| 2SEC        | Starter indspilning 2 sekunder efter der er trykket på SNAPSHOT-knappen.                                                          |
| 10SEC       | Starter indspilning 10 sekunder efter der er trykket på SNAPSHOT-knappen.<br>Denne indstilling passer til at tage gruppebilleder. |

## Visning af punktet

1 Vælg stillbillede-tilstand.

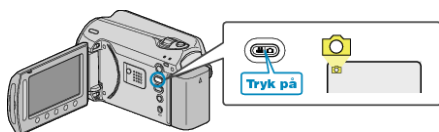

2 Berør  for at få vist menuen.

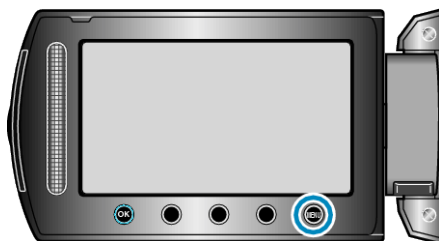

3 Vælg „SELF-TIMER“ og berør .

