


VIDEOKVALITET

Indstiller videokvaliteten.


Indstilling	Detaljer
ULTRA FINE	Muliggør indspilning i bedste billedkvalitet.
FINE	Muliggør indspilning i høj billedkvalitet.
NORMAL	Muliggør optagelse i standardkvalitet.
ECONOMY	Muliggør lange indspilninger.

Visning af punkt 1

1 Vælg videotilstand.

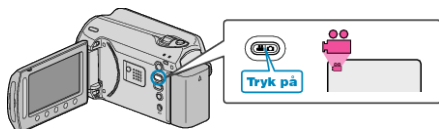

2 Berør  for at få vist menuen.

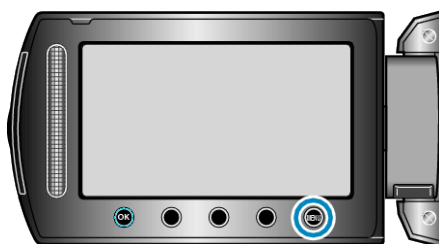

3 Vælg „VIDEO QUALITY“ og berør .



BEMÆRK:

- Man kan ændre videokvaliteten fra skærmen med tilbageværende indspilningstid.
Vælg videokvalitet med berøringssensoren og berør .