


Forbindelse til og visning på tv

Ved at slutte det medfølgende AV-kabel til et videostik, kan man afspille videoer på tv'et.


- Se også tv'ets brugervejledning.

1 Tilslut til tv'et.

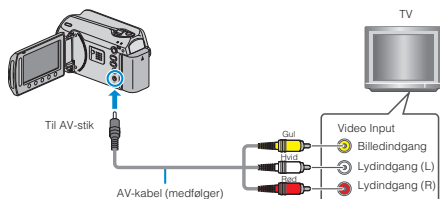

- Tryk og hold Power-knappen nede i 2 sekunder eller mere for at slukke.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.

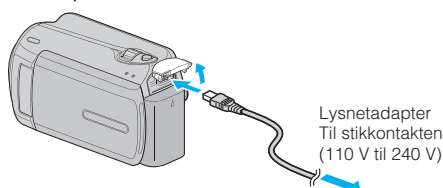

- Tryk på knappen med ekstern indgang på tv'et for at skifte til indgangen fra enheden via det forbundne kabel.



4 Afspil en fil.



BEMÆRK:

- For at få vist dato/tid under afspilningen skal „DISPLAY ON TV“ indstilles til „ON“ i menuen for forbindelsesindstillinger. Indstil „ON-SCREEN DISPLAY“ i afspilningsmenuen til „DISPLAY ALL“ eller „DISPLAY DATE ONLY“.
- Spørgsmål vedr. tv'et eller forbindelsesmetode skal rettes til tv-producenten.

Unaturlig visning på tv

Problem	Afhjælpning
Billeder vises ikke korrekt på tv'et.	• Tag kablet ud og tilslut det igen. • Sluk for enheden og tænd det igen.
Billeder vises lodret på tv'et.	• Indstil „VIDEO OUTPUT“ til „4:3“ i menuen for forbindelsesindstillinger.
Billeder vises vandret på tv'et.	• Justér tv'ets skærm.