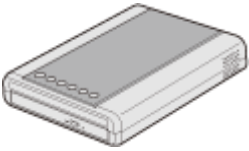



Afspilning af en dvd, der er oprettet på denne enhed

Dvd'er, der er oprettede med denne enheds sikkerhedskopieringsfunktion, kan afspilles på et tv ved hjælp af en dvd-brænder med afspilningsfunktion (CU-VD50), fås som tilbehør, eller en normal dvd-afspiller. De kan også afspilles på denne enhed ved at forbinde den med dvd-brænderen med afspilningsfunktion (CU-VD50), der fås som tilbehør.

Afspilningsenhed	Illustration
Dvd-brænder med afspilningsfunktion (CU-VD50)	
Dvd-afspiller eller dvd-optager som understøtter dvd-video som standard	

Afspilning med en dvd-brænder

1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.

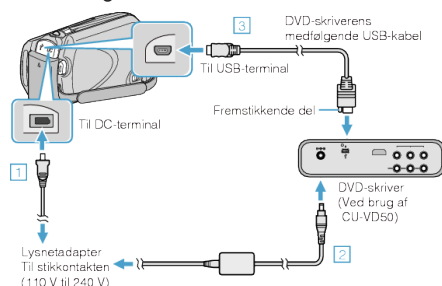

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind lysnetadapteren med dvd-brænderen.
- ③ Forbind det medfølgende USB-kabel med dvd-brænderen.


• Tilslut denne enhed til et tv for visning på tv.

2 Indsæt en dvd, der er oprettet på denne enhed, i dvd-brænderen.



- ① Tryk på power-knappen for at tænde for strømmen.
- ② Tryk på eject-knappen for at åbne diskskuffen.
- ③ Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- ④ Skub diskskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

3 Åbn LCD-skærmen.

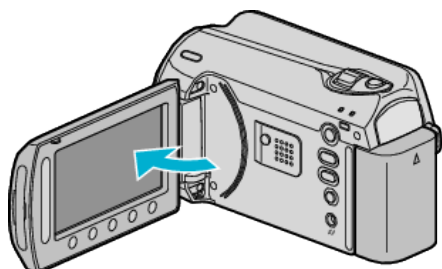

• CREATE DVD-menuen kommer til syne.

4 Vælg „PLAYBACK“ og berør .



• Afspilningen starter.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.

BEMÆRK:

- Kun dvd'er, der er oprettede på denne enhed, kan afspilles.
- Kapitlerne vises ikke i menuen.

Afspilning af udvalgte filer

Du kan fortløbende se et par sekunder af hver video på dvd'en ved at afspille den oprettede dvd i en afspiller og vælge „DIGEST PLAYBACK“ fra topmenuen. Brug denne funktion til at kontrollere indholdet af videoer eller til at finde den ønskede scene.

- Tryk på topmenuknappen på afspillerens fjernbetjening, og vælg „TO NORMAL PLAYBACK“ for at vende tilbage til normal afspilning.

