


FOTOOPTAGELSESMEDIER

Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for stillbilleder.

Indstilling	Detaljer
HDD	Optager stillbilleder til videokameraets indbyggede hard-disk.
SD	Optager stillbilleder til microSD-kortet.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.

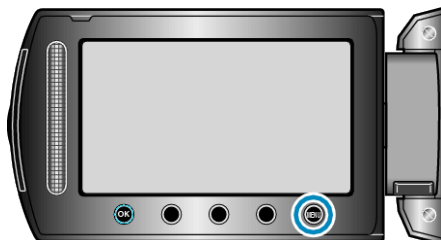

2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „REC MEDIA FOR IMAGE“ og berør .

