


Forside

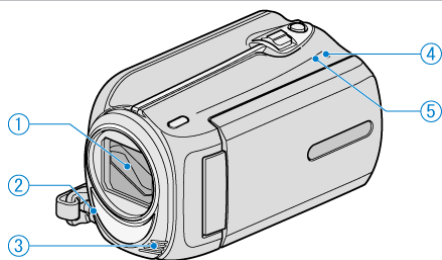

1 Objektiv/objektivdæksel

- Rør ikke objektivet eller objektivdækslet.

2 Lys

- Tænd lyset, når der indspilles i mørke omgivelser.

3 Stereomikrofon

- Dæk ikke mikrofonen med fingrene under videoindspilning.

4 POWER/CHARGE-lampe

- Lyser: TÆNDT
- Blinker: Opladning i gang
- Slukker: Opladning færdig

5 ACCESS-lampe

- Når lampen lyser eller blinker, er indspilning eller afspilning i gang. Fjern ikke batteripakke, lysnetadapter eller SD-kort.