


Sletning af den viste fil

Sletter den viste fil.


FORSIGTIG:

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

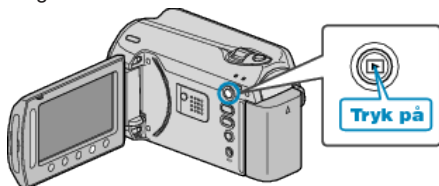

2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

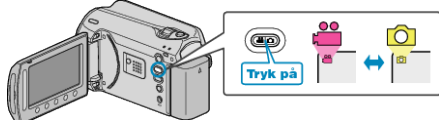

3 Berør MENU for at få vist menuen.

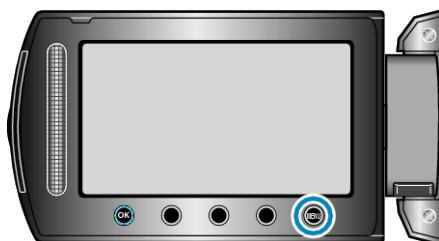

4 Vælg „DELETE“ og berør OK .



5 Vælg „CURRENT“ og berør OK .



6 Kontrollér at det er denne fil, du vil slette, vælg „YES“ og berør OK .



- Filen der skal slettes, vises på skærmen.
- Berør betjeningsknapperne "←"/"→" for at vælge foregående eller efterfølgende fil.
- Berør MENU efter sletningen.

BEMÆRK:

- Når filer i en spilleliste slettes, ændres spillelisten.
- Beskyttede filer kan ikke slettes.
Fjern beskyttelsen før filen slettes.