


Overspilning af filer til en dvd- eller video-båndoptager

Du kan overspille videoer ved at tilslutte en dvd- eller en videobåndoptager.


- Se også tv'ets, dvd- og videobåndoptagerens brugervejledninger.

1 Tilslut til en dvd- eller videobåndoptager.

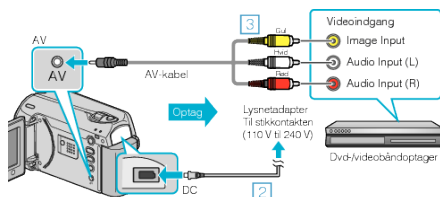

- ① Tryk og hold Power-knappen nede i 2 sekunder eller mere for at slukke.
- ② Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ③ Forbind med det medfølgende AV-kabel.
- ④ Tryk og hold Power knappen nede i 2 sekunder eller mere for at tænde for enheden.

2 Vælg afspilningstilstand.

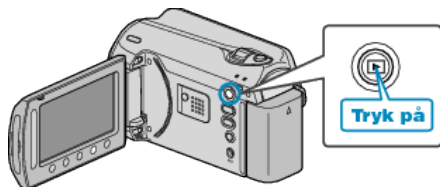

3 Klargør tv/videobåndoptager til optagelse.

- Skift til en kompatibel ekstern indgang.
- Indsæt en dvd-r eller et videobånd.

4 Gør enheden klar til afspilning.

- Indstil „VIDEO OUTPUT“ i menuen for forbindelsesindstillinger til tv'ets billedformat (4:3 eller 16:9).
- Indstil „DISPLAY ON TV“ i menuen for forbindelsesindstillinger til „ON“ for at tilføje datoen under overspilning. Indstil „ON-SCREEN DISPLAY“ i afspilningsmenuen til „DISPLAY DATE ONLY“.

5 Begynd optagelsen.

- Start afspilning på enheden, og tryk på optageknappen på dvd-/videobåndoptageren.
- Stop optagelsen, når afspilningen er færdig.

BEMÆRK:

- Når der er mange videoer, der skal overspilles, kan du på forhånd lave en spilleliste og afspille den, så alle dine favoritvideoer kan blive overspillet på en gang.

FORSIGTIG:

- Overspilning kan ikke gennemføres ved at forbinde enheden til en Blu-ray-optager via et USB-kabel. Forbind og overspil via det medfølgende AV-kabel.