



Indsættelse af microSD-kort

Når der installeres et almindeligt microSD-kort, kan der stadig optages på kortet, hvis optagelsestiden på harddisken udløber.


1 Tryk på Power-knappen i mere end 2 sekunder for at slukke enheden.

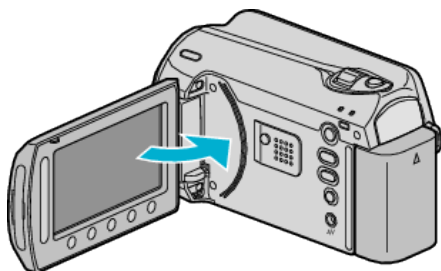

2 Åben låget til kortportene.

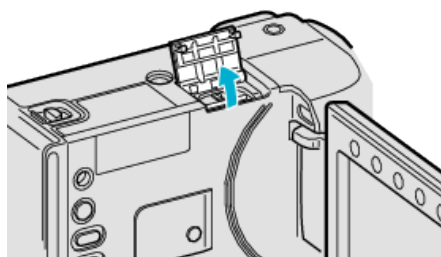

3 Indsæt et microSD-kort.

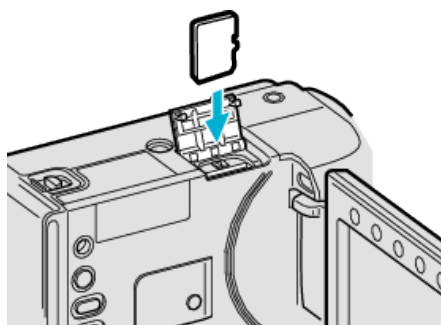

- Indsæt den således at metallets kontaktområde vender udad.

Advarsel

- Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning. Det kan skade enheden og kortet.
- Sluk for enheden, før du indsætter eller fjerner et kort.
- Rør ikke metaldelene, når du indsætter et kort.

BEMÆRK:

- For at optage på kortet er det nødvendigt at redigere medieindstillingerne. Når der ikke er noget kort tilgængeligt, så indstil medieindstillingerne til „HDD“ for at optage.
- For at bruge kort der har været anvendt i andre apparater, er det nødvendigt (første gang) at formatere det med „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingerne.

Fjernelse af kortet

Tryk kortet ned og træk det ud af kameraet i en lige vinkel.

