

GØR LYSERE

Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
AGC	Gør elektrisk scenen lysere, når det er mørkt.

BEMÆRK:


- Indstillinger for videoer kan udføres hver for sig.

Visning af punktet

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

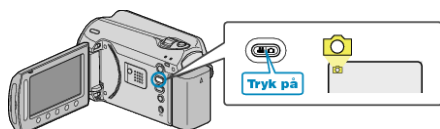

- 2 Berør  for at få vist menuen.

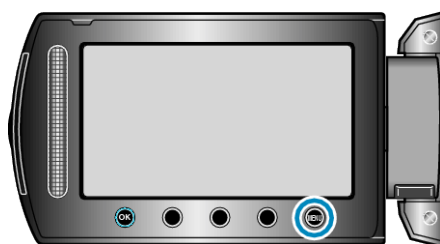

- 3 Vælg „GAIN UP“ og berør .

