


## Afspilning af stillbilleder


Du kan vælge og afspille optagede stillbilleder fra en indeksskærm (miniaturebilleder).

Indholdet af lagermediet „REC MEDIA FOR IMAGE“ vises på indeksskærmen.

1 Vælg afspilningstilstand.

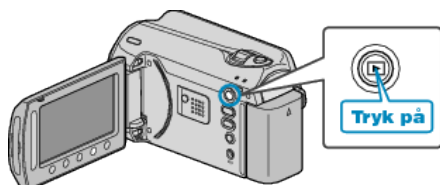

2 Vælg stillbilde-tilstand.



3 Vælg et stillbilde, og berør for at starte afspilningen.



• Berør for at standse afspilningen.

### Betjeningsknapper til afspilning af stillbilleder

<Under visning af indeksskærm>

Vælg stillbillede (Tryk og hold nede for at skifte side)



<Under afspilning>

Baglæns afspilning/Normal afspilning  
(En af dem vises under diasshow)



Går til foregående stillbillede  
Går videre til næste stillbillede

### Under visning af indeksskærm

| Display | Beskrivelse                                            |
|---------|--------------------------------------------------------|
|         | Starter afspilning af den valgte fil.                  |
|         | Du kan søge efter en bestemt fil via indspilningsdato. |
|         | Sletter den valgte fil.                                |
|         | Tryk og hold nede for at bevæge indeksskærmens sider.  |

### Mens der vises et stillbillede

| Display | Beskrivelse                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------|
|         | Start/pause for diasshow                                  |
|         | Stop (vender tilbage til visning af miniaturebilleder)    |
|         | Fortsætter til næste stillbillede                         |
|         | Vender tilbage til foregående stillbillede                |
|         | Afspiller i omvendt rækkefølge under et diasshow.         |
|         | Afspiller i normal stigende rækkefølge under et diasshow. |


### BEMÆRK:

- Berør berøringssensoren og knapperne på skærmen med fingrene.
- Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem med dine fingernegle eller med handsker på.
- Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.
- Du kan søge efter en bestemt fil via indspilningsdato. Dette er brugbart, når man søger blandt et stort antal filer.

### Kontrol af indspilningsdato og anden information

Tryk .

Man kan få fremvist indspilningsdato og varighed på den valgte fil.

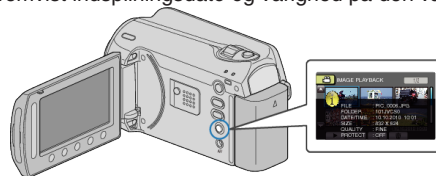

### Øg/reducér antallet af miniaturebilleder, der vises på indeksskærmen.

Bevæg zoom-knappen, når indeksskærmen vises (miniaturevisning) for at ændre antallet af filer på skærmen i denne rækkefølge: 6 filer → 20 filer → 3 filer.

- Der vises også information om filerne, når 3 filer vises.