


Afspilning af videoer


Du kan vælge og afspille optagede videoer fra en indeksskærm (miniaturebilleder).

Indholdet af lagermediet „REC MEDIA FOR VIDEO“ vises på indeksskærmen.

1 Vælg afspilningstilstand.

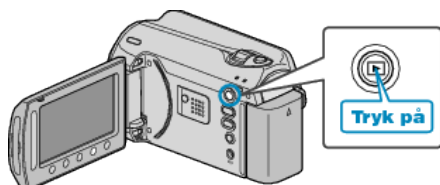

2 Vælg videotilstand.

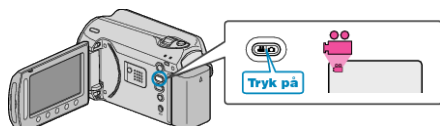

3 Vælg den ønskede video og berør .



- Berør  for at standse afspilningen.

Betjeningsknapper til videoafspilning

<Under visning af indeksskærm>

Vælg video (Tryk og hold nede for at skifte side)



Afspilning
Afspilning af udvalgte filer

Slet
Søg

<Under afspilning>

Gå til starten af video



Springer til næste video
Afspilning/Pause
Stop

Søgning fremad
Søgning tilbage

Under visning af indeksskærm

Display	Beskrivelse
	Starter afspilning af den valgte fil.
DIGEST	Man kan afspille en række af de optagede videoer.
	Man kan søge efter en bestemt fil efter indspilningsdato eller registrerede kategori (begivenhed).
	Sletter den valgte fil.
	Tryk og hold nede for at bevæge indeksskærmens sider.

Under videoafspilning

Display	Beskrivelse
	Afspilning/pause
	Stop (vender tilbage til visning af miniaturebilleder)
	Fortsætter til næste video
	Vender tilbage til scenens begyndelse
	Søgning fremad
	Søgning tilbage
	Afspilning af slowmotion fremad
	Afspilning af slowmotion tilbage

BEMÆRK:

- Berør berøringssensoren og knapperne på skærmen med fingrene.
- Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem med dine fingernegle eller med handsker på.
- Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.
- Man kan søge efter en bestemt fil efter indspilningsdato eller registrerede kategori (begivenhed). Dette er brugbart, når man søger blandt et stort antal filer.


FORSIGTIG:

- Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagede data. Det anbefales, at du kopierer vigtige, optagede data til en dvd eller et andet optagemedie til lagring. JVC er ikke ansvarlig for tab af data.

Kontrol af indspilningsdato og anden information

Tryk .

Man kan få fremvist indspilningsdato og varighed på den valgte fil.

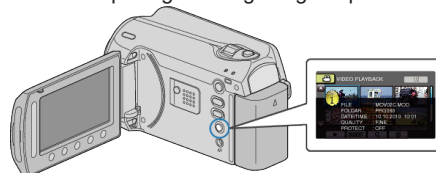

Øg/reducér antallet af miniaturebilleder, der vises på indeksskærmen.

Bevæg zoom-knappen, når indeksskærmen vises (miniaturevisning) for at ændre antallet af filer på skærmen i denne rækkefølge: 6 filer → 20 filer → 3 filer.

- Der vises også information om filerne, når 3 filer vises.