


Sletning af valgte filer

Sletter de valgte filer.


FORSIGTIG:

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

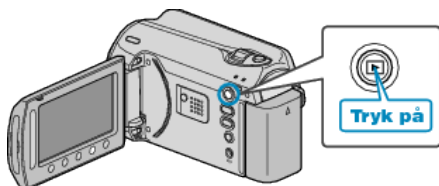

2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

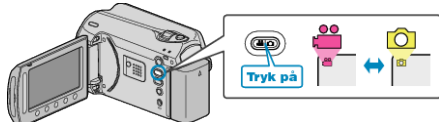

3 Berør for at få vist menuen.

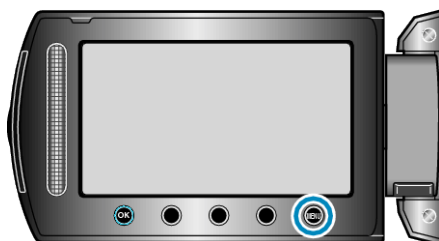

4 Vælg „DELETE“ og berør .



5 Vælg „FILE SELECT“ og berør .



6 Vælg den ønskede fil og berør .



- Et slettemærke kommer til syne på den valgte fil. Berør for at fjerne mærket igen.
- Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte fil.

7 Berør „EXEC“ efter alle de filer, der skal slettes, er valgt.



8 Vælg „YES“ og berør .



- Berør efter sletningen.

BEMÆRK:

- Når filer i en spilleliste slettes, ændres spillelisten.
- Beskyttede filer kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen før filen slettes.