


Bagside

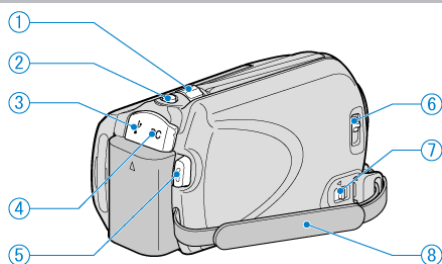

1 Zoom-/lydstyrke-håndtag

- Under indspilning: Justerer optageafstanden.
- Underafspilning (indeksskærm): Skifter antallet af viste billeder.
- Under videoafspilning: Justerer lydstyrken.

2 SNAPSHOT-knap (stillbillede-optagelse)

- Tager et stillbillede.

3 USB-stik

- Forbinder til en pc via et USB-kabel.

4 Strømsik

- Forbinder til en lysnedaadapter for at oplade batteriet.

5 START/STOP-knap (videooptagelse)

- Starter/stopper videooptagelse.

6 Objektivdækselkontakt

- Åbner og lukker objektivdækslet.

7 Greb til at løsne håndstroppen

- Gør det muligt at fjerne håndstroppen og bruge den som håndledsstrop.

8 Håndstrop

- Før hånden igennem håndstroppen for at holde godt fast i enheden.