


Sikkerhedskopiering af alle filer

Kontrollér at der er tilstrækkelig ledig plads på pc'ens harddisk (HDD) før sikkerhedskopieringen påbegyndes.


1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.

Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.

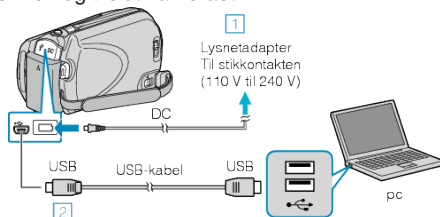

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind med det medfølgende USB-kabel.

2 Åbn LCD-skærmen.

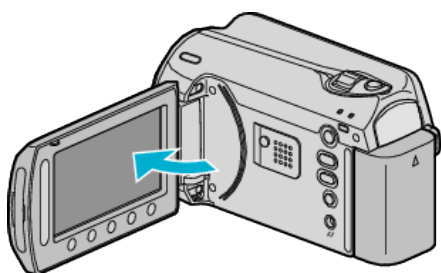


- USB MENU kommer til syne.

3 Vælg „BACK UP“ og berør **OK**.



- Den medfølgende software Everio MediaBrowser starter på pc'en. De følgende handlinger skal udføres på pc'en.

4 Indstil lydstyrken.

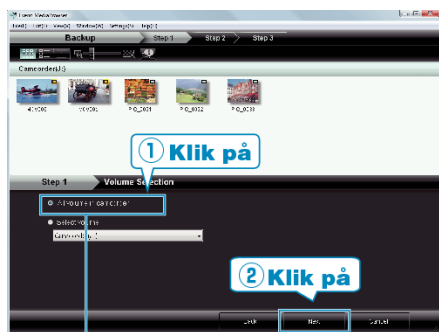

Klik på "All volume in camcorder"

Klik på "Next"


5 Start sikkerhedskopiering.



Klik på

- Sikkerhedskopiering starter.

6 Klik på „OK“, når sikkerhedskopieringen er færdig.

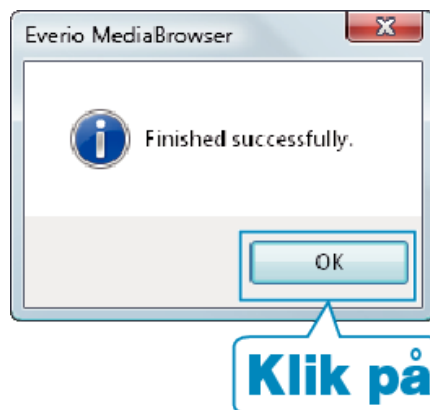

Klik på

BEMÆRK:


- Indsæt SD-kortet, videoer og stillbilleder er lagret på, i enheden, inden sikkerhedskopieringen gennemføres.
- Kontakt venligst "Pixela Bruger Support Center", hvis du oplever problemer med den medfølgende Everio MediaBrowser-software.

Telefon	USA og Canada (Engelsk): +1-800-458-4029 (gratis) Europa (Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien) (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +800-1532-4865 (gratis) Andre lande i Europa (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerne) (Engelsk): +63-2-438-0090 Kina (Kinesisk): 10800-163-0014 (gratis)
Hjemmeside	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Slet uønskede videoer før sikkerhedskopiering. Det tager tid at sikkerhedskopiere mange videoer.

Frakobling af enheden fra pc'en

1 Klik på „Sikker fjernelse af hardware“.

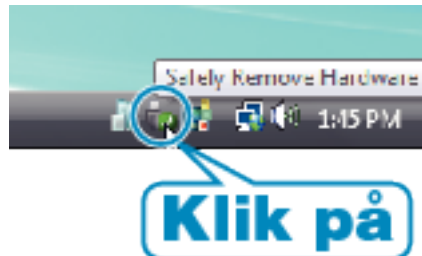

Klik på

2 Klik på „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

3 (Til Windows Vista) Klik „OK“.

4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.