

FORMATERA SD-KORT

Raderar alla filer på microSD-kortet.


Inställning	Detaljer
FIL	Raderar alla filer på microSD-kortet.
FILNR + HAN- TERINGSNR	Raderar alla filer på microSD-kortet och återställer mapp- och filnummer till "1".

OBS!:

- Kan inte väljas om du inte har satt in ett microSD-kort.
- All data på kortet kommer att vara raderad när det är formaterat. Kopiera alla filer på kortet till en PC innan du formaterar.
- Se till att batteripaketet är fulladdat eller anslut nätadaptern eftersom formateringen kan ta tid.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.

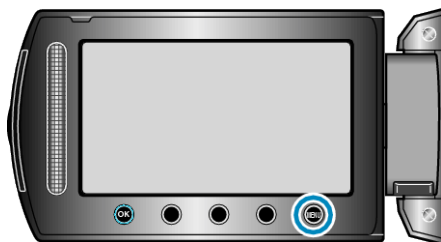

2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "FORMATERA SD-KORT" och berör .

